# HP Power Manager 4.0 ユーザ ガイド



2005年5月(第3版) 製品番号 333101-195 © Copyright 2003, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書で取り扱っているコンピュータ ソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、HPから使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211および12.212に従って、商業用コンピュータ ソフトウェア、コンピュータ ソフトウェア ドキュメンテーション、および商業用製品の技術データ (Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items) は、ベンダ標準の商業用ライセンスのもとで米国政府に使用許諾が付与されます。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の米国における登録商標です。

- © 2002 GoAhead Software, Inc. All rights reserved.
- © 1998-2003 The OpenSSL Project

本製品は、OpenSSL Project (http://www.openssl.org/) のOpenSSL Toolkitを用いて開発したソフトウェアを含んでいます。

© 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)."

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

© 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscape SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). "The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related.
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)."

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license (including the GNU Public License.)

©1999, 2000 Boris Fomitchev

This material is provided "as is," with absolutely no warranty expressed or implied. Any use is at your own risk. Permission to use or copy this software for any purpose is hereby granted without fee, provided the above notices are retained on all copies. Permission to modify the code and to distribute modified code is granted, provided the above notices are retained, and a notice that the code was modified is included with the above copyright notice. The Licensee may distribute binaries compiled with STLport (whether original or modified) without any royalties or restrictions. The Licensee may distribute original or modified STLport sources, provided that: the conditions indicated in the above permission notice are met, the following copyright notices are retained when present, and conditions provided in accompanying permission notices are met:

- ©1994 Hewlett-Packard Company
- ©1996, 97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
- ©1997 Moscow Center for SPARC Technology

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Moscow Center for SPARC Technology makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に掲載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

2005年5月(第3版) 製品番号 333101-195

#### 対象読者

このガイドは、HP製UPS(無停電電源装置)の管理に関する情報を必要としている担当者を対象としています。

# 目次

概要	9
はじめに	9
概要	
アーキテクチャ	11
マネジメント サーバ	
リモート エージェント	
サポートされるハードウェア構成	15
プロセスの概要	21
インストール	23
	23
ブラウザ要件	27
インストールの概要	
Windowsオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール	30
GUI方式を使用したマネジメント サーバのインストール	
GUI方式を使用したリモート エージェントのインストール	
サイレント インストール方式を使用したマネジメント サーバのインストール	
サイレント インストール方式を使用したリモート エージェントのインストール	
Windowsオペレーティング システム上でのコンポーネントの再設定	61
Windowsオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの	
アップグレード	62
Windowsオペレーティング システム マシン上でのリモート エージェント	-
コンポーネントのアップグレード	
Linuxオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール	
インストール スクリプトを使用したマネジメント サーバのインストールインストール スクリプトを使用したリモート エージェントのインストール	
インストール スクリノトを使用したリモート エーシェントのインストール サイレント インストール方式を使用したマネジメント サーバのインストール	
サイレント インストール方式を使用したマネシメント サーハのインストール サイレント インストール方式を使用したリモート エージェントのインストール	
リイレント インストールカ式を使用したりモート エージェントのインストール Linuxオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの再設定	
Linuxオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントの再設定	
Linuxオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントのアップグレー	
Linuxオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントの	104
アップグレード	84
HP-UXオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール	
インストール スクリプト方式を使用したマネジメント サーバのローカル インストー	
インストール スクリプト方式を使用したリモート エージェントのローカル	
インストール	88
SAM方式を使用したマネジメント サーバのローカル インストール	90
SAM方式を使用したリモート エージェントのローカル インストール	
インストール スクリプト方式を使用したマネジメント サーバのリモート インストール.	
インストール スクリプト方式を使用したリモート エージェントのリモート インストール	

SAM方式を使用したマネジメント サーバのリモート インストール	96
SAM方式を使用したリモート エージェントのリモート インストール	97
サイレント インストール方式を使用したマネジメント サーバのインストール	
サイレント インストール方式を使用したリモート エージェントのインストール	
HP-UXオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの再設定.	
HP-UXオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントの再設策	主102
HP-UXオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの	
アップグレード	103
HP-UXオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントの アップグレード	103
NetWareオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール	103
設定モジュールを使用したリモート エージェントのインストール	104
Windows <sup>®</sup> システムからのコンポーネントのアンインストール	106
Linuxシステムからのコンポーネントのアンインストール	107
HP-UXシステムからのコンポーネントのアンインストール	107
NetWareシステムからのコンポーネントのアンインストール	107
アクセスと画面上での移動	109
HP Power Managerへのアクセス	109
Webブラウザ	
システム トレイのアイコン	110
ブラウザのセキュリティに関する警告について	
Internet Explorerでの安全なセッションの確立	
Mozillaでの安全なセッションの確立	
ログイン	
画面上での移動	114
設定と操作	117
[ホーム]タブ	117
[アラーム]メニュー オプション	
[ID情報]メニュー オプション	
[パラメータ]メニュー オプション	
[接続デバイス]メニュー オプション	126
[電源障害]メニュー オプション	
[シャットダウン イベント]メニュー オプション	
[スケジュールシャットダウン]メニュー オプション	
[イベント設定]メニュー オプション	
[手動制御]メニュー オプション	
[設定]メニュー オプション	152
データ ログ	155
[ログ]タブ	155
[UPS概要]メニュー オプション	155
[UPS詳細]メニュー オプション	
IIDCデーカ1メーュー オプション	

[UPSデータグラフ]メニュー オプション	162
[アプリケーション]メニュー オプション	
アカウント セットアップとヘルプ	167
[セットアップ]タブ	167
[マイ アカウント]メニュー オプション	
[ユーザ アカウント]メニュー オプション	
[ヘルプ]タブ	
[バージョン情報]メニュー オプション	
トラブルシューティング	175
接続しているデバイスが正しい手順でシャットダウンされない	176
バッテリ テスト完了と表示されない	
バッテリ テストが実行されない	
ブロードキャスト メッセージが表示されない	
インストール後、HPPMにアクセスできない	
DevManRA.nlmが正しくロードされない	
HP-UXマネジメント サーバからの電子メール通知が受信されない	
コンソール画面にイベント通知メッセージが表示されない	
入力周波数がゼロと表示される	
無効なIPアドレス	
Linuxでページが文字化けし、Flash Playerユーティリティをインストールできない	179
ロー バッテリ警告が表示される	179
マネジメント サーバがNo DeviceまたはUPS Not Connectedを表示する	
手動電源断アラームが機能しない	180
ネットワーク接続されたUPSが検出されない	180
電源が供給されない	
NetWare 6のシステム コンソールに、シャットダウン警告メッセージが表示されない	180
バッテリ動作警告	181
[昇圧]動作中警告	181
[降圧]動作中警告	181
過負荷警告	
セキュリティ エラーを受信する	
赤色のステータス アイコンが表示される	
[アドバンスト電源障害設定]画面に[変更の保存]ボタンが表示されない	
ProLiant DL145マネジメント サーバがシリアル接続されたUPSを検出できない	
Windows® Server 2003を実行するサーバが再起動しない	
シャットダウン イベント成功メッセージが表示される	
サイレント インストールが正常に実行されなかった	
タスク バーのメニューがクリアされない	184
HPPMにアクセスできない	184

HP UPS R6000を検出できない	UPSを検出できない	184
186   LinuxでHPPMサービスを開始できない   186   LinuxでHPPMサービスを開始できない   186   Microsoft Windowsオペレーティング システムでMacromedia Flashプラグインを アンインストールできない   186   アラート メッセージ   187   HPPMのアラート メッセージ   187   HPPMとInsightマネージャ7 SP2の連携   191   Insightマネージャ7 SP2の被要   191   Insightマネージャ7 SP2の被要   193   Insightマネージャ7 SP2の設定   193   Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する   193   HPPMとHP Systems Insight Managerの連携   195   HP Systems Insight Managerの概要   195   HP Power Managerの検出   196   SNMPトラップの受信   196   HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動   197   HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項   201   ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定   203   ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定   203   頭字語と略語   209		
LinuxでHPPMサービスを開始できない   186   Microsoft Windowsオペレーティング システムでMacromedia Flashプラグインを アンインストールできない   186   7ラート メッセージ   187   HPPMのアラート メッセージ   187   HPPMのアラート メッセージ   187   HPPMとInsightマネージャ7 SP2の連携   191   Insightマネージャ7 SP2の概要   193   Insightマネージャ7 SP2の設定   193   Insightマネージャ7 SP2の設定   193   Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する   193   HPPMとHP Systems Insight Managerの連携   195   HP Systems Insight Managerの概要   195   HP Power Managerの検出   196   SNMPトラップの受信   196   HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動   197   HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項   201   ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定   203   ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定   203   頭字語と略語   209	サイレント インストール用の.iniファイルが見つからない	185
Microsoft Windowsオペレーティング システムでMacromedia Flashプラグインを アンインストールできない	マシンを再起動できない	186
アンインストールできない186アラート メッセージ187HPPMのアラート メッセージ187HPPMとInsightマネージャ7 SP2の連携191Insightマネージャ7 SP2の概要191Insightマネージャ7 SP2の設定193Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する193HPPMとHP Systems Insight Managerの連携195HP Systems Insight Managerの概要196SNMPトラップの受信196HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動197HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項201セキュリティに関する注意事項の概要201ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203頭字語と略語209		186
Tラート メッセージ187HPPMのアラート メッセージ187HPPMとInsightマネージャ7 SP2の連携191Insightマネージャ7 SP2の概要193Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する193HPPMとHP Systems Insight Managerの連携195HP Systems Insight Managerの概要195HP Power Managerの検出196SNMPトラップの受信196HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動197HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項201セキュリティに関する注意事項の概要201ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203ロテ語と略語		
HPPMとInsightマネージャ7 SP2の連携 191 Insightマネージャ7 SP2の概要 193 Insightマネージャ7 SP2の設定 193 Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する 193 HPPMとHP Systems Insight Managerの連携 195 HP Systems Insight Managerの概要 195 HP Power Managerの検出 196 SNMPトラップの受信 196 HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動 197 HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項 201 セキュリティに関する注意事項の概要 201 ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定 203 頭字語と略語 209	アンインストールできない	186
HPPMとInsightマネージャ7 SP2の連携191Insightマネージャ7 SP2の概要193Insightマネージャ7 SP2の設定193Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する193HPPMとHP Systems Insight Managerの連携195HP Systems Insight Managerの概要195HP Power Managerの検出196SNMPトラップの受信196HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動197HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項セキュリティに関する注意事項の概要201ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203顕字語と略語209	アラート メッセージ	187
Insightマネージャ7 SP2の概要 193 Insightマネージャ7 SP2の設定 193 Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する 193 HPPMとHP Systems Insight Managerの連携 195 HP Systems Insight Managerの概要 195 HP Power Managerの検出 196 SNMPトラップの受信 196 HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動 197 HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項 201 セキュリティに関する注意事項の概要 201 ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定 203 頭字語と略語 209	HPPMのアラート メッセージ	187
Insightマネージャ7 SP2の設定	HPPMとInsightマネージャ7 SP2の連携	191
Insightマネージャ7 SP2の設定	Insightマネージャ7 SP2の概要	191
HPPMとHP Systems Insight Managerの連携  HP Systems Insight Managerの概要  HP Power Managerの検出  SNMPトラップの受信  HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動  197  HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項  セキュリティに関する注意事項の概要  ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定  ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定  203  頭字語と略語  209		
HP Systems Insight Managerの概要 195 HP Power Managerの検出 196 SNMPトラップの受信 196 HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動 197  HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項 201 セキュリティに関する注意事項の概要 201 ファイアウオールを有効にする場合のHP Power Managerの設定 203 可ァイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定 203 頭字語と略語 209	Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する	193
HP Power Managerの検出       196         SNMPトラップの受信       196         HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動       197         HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項       201         セキュリティに関する注意事項の概要       201         ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定       203         ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定       203         頭字語と略語       209	HPPMとHP Systems Insight Managerの連携	195
SNMPトラップの受信       196         HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動       197         HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項       201         セキュリティに関する注意事項の概要       201         ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定       203         ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定       203         頭字語と略語       209	HP Systems Insight Managerの概要	195
HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動       197         HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項       201         セキュリティに関する注意事項の概要       201         ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定       203         ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定       203         頭字語と略語       209	HP Power Managerの検出	196
HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項201セキュリティに関する注意事項の概要201ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203頭字語と略語209	SNMPトラップの受信	196
セキュリティに関する注意事項の概要201ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定203頭字語と略語209	HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動	197
ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定       203         ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定       203         頭字語と略語       209	HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項	201
ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定	セキュリティに関する注意事項の概要	201
頭字語と略語 209	ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定	203
	ファイアウォールを有効にする場合のHP Power Managerの設定	203
索引 213	頭字語と略語	209
	索引	213

## 概要

#### この項の目次

はじめに	9
概要	10
プロセスの概要	<u>21</u>

## はじめに

HP Power Manager(HPPM)は、個々のHP製UPSを包括的に制御することによって、電源環境を監視、管理、および制御できるようにするソフトウェアです。HP Power Managerでは、使い慣れたブラウザ インタフェースを使用して、ネットワーク上の任意の場所で、マネジメント サーバに安全にアクセスできます。ユーザは、電源障害設定を制御し、UPSのロード セグメントを定義できるため、重要なサーバの稼動時間を最大限に延長できます。

サポートされているUPSについて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から[HPラック&UPS管理ソフトウェア]を選択し、[HPラック アンド パワー マネージャとHPパワー マネージャの機能/対応一覧]を選択して、サポートされるハードウェアの一覧表を参照してください。

HP Power Managerは、HP Systems Insight Managerおよび他のSNMPマネジメント プログラムにアラート トラップを送信するように設定できます。このソフトウェアは、スタンドアロンの電源管理システムとして実行することもできます。このような柔軟性により、単一シリアル カード (RS-232) やマルチサーバ シリアル カード (UPS 6ポート カード) が取り付けられたUPSを、ネットワーク ポート、USBポート、またはシリアル ポートを介して、監視および管理し、そのUPSと通信することができます。このソフトウェアでは、日常のメンテナンス作業を容易にするために、UPSのバッテリ チェックを含む詳細なシステム ログとシステム診断機能が用意されています。

HP Power Managerは、次の用途に使用できます。

- アラートのカスタマイズ
  - 電子メール通知メッセージを送信する。
  - ブロードキャスト通知メッセージを送信する。
  - SNMPトラップを送信する。

- 電源障害時に、コンピュータ コマンドを発行する。
- UPSの監視、管理、および制御
  - 一 商用電源の障害時に、接続されている装置の正しい手順でのシャットダウンを管理する。
  - UPSの各ロード セグメントを管理して、接続されている装置の電源を個別に制御する。
  - 装置のシャットダウンのタイミングに優先順位を付ける。また、接続されている 装置をロード セグメント単位で再起動する。
  - 停電後、ロード セグメント単位で再起動のタイミングをずらし、システム コンポーネントの起動を一定の順序で行う。
  - ユーザの指定したスケジュールに基づいて、UPSと接続されている装置をシャットダウンし、再起動する。
  - 分析のためにテキスト形式のログとグラフィック形式のログを表示する。
  - UPSのステータスを監視し、UPSの診断を行う。
  - ネットワーク ポート、USBポート、またはシリアル ポートを介して、単一シリアル カード (RS-232) またはマルチサーバ シリアル カード (UPS 6ポート カード) が取り付けられたUPSと通信する。

## 概要

HPPMは、管理者がブラウザ ベースの管理コンソールからHP製UPSを管理できるようにするWebベースのアプリケーションです。管理者は、単一のUPSをローカルおよびリモートで監視、管理、制御できます。

商用電源の停電中、UPSは、バッテリ モードに切り替えられます。HP Power Managerは、バッテリ モードに切り替えられた当該のUPSを対象に、ユーザ定義の設定に基づいて、電子メールによるアラートをシステム管理者に発行し、優先順位に従ってシステムのシャットダウンを開始できます。HP Power Managerを使用すると、電源が復旧した後、接続されている装置への電源投入を優先順位に従って行うことができます。


UPSを設定して、商用電源の停電中、重要なデバイスの稼動時間を延長することもできま す。ほとんどのUPSでは、リアパネルのソケットをロードセグメントと呼ばれる2つ以 上のグループに分割し、独立して制御できます。このため、重要度の低い装置に接続され ているロード セグメントをシャットダウンし、重要度の高い装置の稼動時間を延長して、 保護のレベルを高めることができます。

## アーキテクチャ

HP Power Managerのアーキテクチャは、次の2つの主要コンポーネントで構成されます。

• マネジメント サーバ

## • リモート エージェント

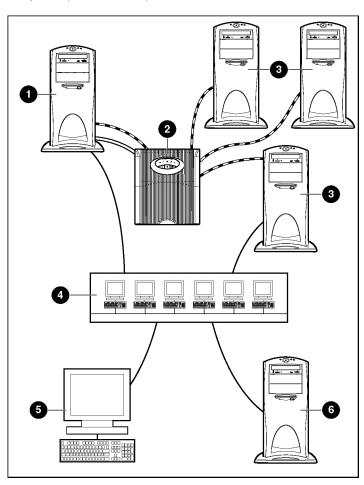

番号	説明
1	HPPMマネジメント サーバ
2	シリアル ポート、ネットワーク ポート、またはUSBポート経由でマネジメント サーバに接続され、マネジメント サーバにより管理されるUPS
3	リモート エージェント サーバ
4	イントラネット

番号	説明
5	ネットワーク経由でブラウザを介してマネジメント サーバにアクセスするリモー トのワークステーション
6	HPPMからアラート トラップを受信するHP Systems Insight Manager (オプション)

#### マネジメント サーバ

HPPMが監視、管理、制御するUPSごとに、1台のマネジメント サーバが必要です。このサーバは、シリアル ポート、USBポート、またはネットワーク ポートを介して、UPSに接続できます。マネジメント サーバには、次のような機能があります。

- 次に示すように、セキュリティと認証を制御します。
  - 複数のユーザをサポートし、各ログインを特定のデバイス アクセスに関連付けます (アクセス カテゴリには、一般ユーザとアドミニストレータがあります)。
  - SSLセキュリティ オプションを提供します。
- アラームがセットまたはクリアされたとき、指定された処置を実行します。次の自動 実行処理がサポートされています。
  - 電子メール通知、ブロードキャスト メッセージ、およびSNMPトラップを送信する。
  - シャットダウン時にシステム バッチ ジョブを実行する (マネジメント サーバ 上またはリモート エージェント上)。
  - リモート エージェントにシャットダウンのタイミングを通知することで、オペレーティング システムをシャットダウンする。
  - 該当する場合、ロード セグメント単位で、シャットダウンと再起動を行う。
  - UPSをシャットダウンする。
- 指定された時間の経過後、ローカル オペレーティング システムをリモートから正し い手順でシャットダウンします。
- イベント ログの維持管理。ログには、次の種類があります。
  - UPSイベント ログ。UPSのバッテリ動作への移行など、UPS関連のイベントを記録します。

- アプリケーション イベント ログ。ログインの失敗、設定変更など、アプリケーション関連のイベントを記録します。
- データ変数の記録。次のデータ変数が記録されます。

注: UPSのモデルによっては、一部の変数がサポートされない場合があります。 次の一覧は、サンプルに過ぎません。

- 一 入力電圧
- 一 入力電流
- 一 入力周波数
- 一 出力電圧
- 一 出力電流
- 一 出力電源
- 一 出力負荷
- 一 出力電力
- UPSの温度
- 残り稼動時間
- バッテリの状態
- バッテリ電圧
- バッテリ容量
- セルフテストの概要
- 組み込まれたWebサーバを使用して、ユーザ インタフェースの内容を提供します (ユーザ インタフェースには、サポートされているWebブラウザを使用してアクセスします。サポートされているWebブラウザについては、「ブラウザ要件」 (27ページ) の項を参照してください)。

**重要:**マネジメント サーバの電源保護は、非常に重要です。マネジメント サーバは、電源管理環境を制御するうえで、中心になる装置です。マネジメント サーバが停止すると、UPSに接続されているサーバを正しい手順でシャットダウ ンできなくなります。

注: サポートされているオペレーティング システムに関する最新情報については、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から[HPラック&UPS管理ソフトウェア]を選択し、[HPラック アンド パワー マネージャとHPパワーマネージャの機能/対応一覧]を選択して、参照してください。

#### リモート エージェント

マネジメント サーバは、ステータス情報とシャットダウン情報をリモート エージェントに 送信します。リモート エージェントは、マシン上で実行され、電源障害時に、HP Power Managerが、そのサーバのオペレーティング システムを正しい手順でシャットダウンしたり、スクリプトを実行したりすることができるようにします。UPSから電源を供給される任意のマシンおよびHP Power Managerがコマンドを起動するために使用する任意のマシンに、リモート エージェントをインストールしてください。ただし、マネジメント サーバコンポーネントを実行するマシンには、リモート エージェントをインストールする必要はありません。

注: サポートされているオペレーティング システムに関する最新情報については、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から[HPラック&UPS管理ソフトウェア]を選択し、[HPラック アンド パワー マネージャとHPパワーマネージャの機能/対応一覧]を選択して、参照してください。


### サポートされるハードウェア構成

HP Power Managerを使用するには、マネジメント サーバおよびリモート エージェントを 実行するコンピュータを、ネットワークに接続する必要があります。UPSは、次のいずれ かの構成内で接続できます。

- 構成A (16ページ) 1台のマネジメント サーバが1台のUPSにシリアル接続されている。
- 構成B (<u>16</u>ページ) 1台のUPSに搭載されているUPS 6ポート カードに、複数のマネ ジメント サーバがシリアル接続されている。
- 構成C (<u>18</u>ページ) UPSにシリアル接続された1台のマネジメント サーバが、複数の リモート エージェントとネットワーク経由で通信する。
- 構成D(<u>19</u>ページ) 1台のマネジメント サーバが、USBポート経由で1台のUPSに接続されている。
- 構成E(<u>20</u>ページ) 1台のマネジメント サーバが、ネットワーク経由で1台のUPSと 通信する。

#### 構成A

この図は、マネジメント サーバにシリアル接続されたUPSを示します。マネジメント サーバは、そのUPSのロード セグメントに接続されます。また、マネジメント サーバは、ネットワークに直接接続されます。リモートのワークステーションからは、ブラウザを使用してネットワーク経由でマネジメント サーバにアクセスできます。

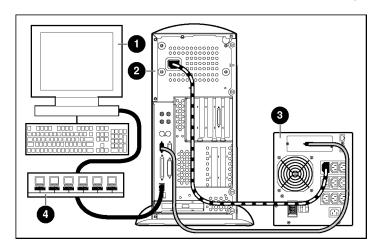


番号	説明
1	ネットワーク経由でブラウザを介してマネジメント サーバにアクセスするリモー トのワークステーション
2	HPPMマネジメント サーバ
3	UPS
4	ネットワーク

#### 構成B

この図では、各サーバ(マネジメント サーバ)は、UPS 6ポート カードを介してUPSに シリアル接続されています。UPS 6ポート カードを使用することにより、各サーバは、 UPSにマネジメント サーバが1台だけ接続されている場合と同じように動作します。UPS 6ポート カードは、接続されている最大3台のサーバをサポートしますが、これらのサー バ間での通信は行われません。

**注:**この構成では、リモート エージェントの接続は、テストされておらず サポートされていません。

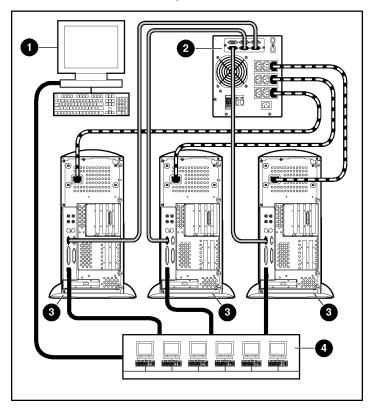


番号	説明
1	ネットワーク経由でブラウザを介してマネジメント サーバにアクセスするリモー トのワークステーション
2	UPS 6ポート カードが取り付けられたUPS
3	HPPMマネジメント サーバ
4	ネットワーク

#### 構成C

図に示されているサーバのうち、1台だけがマネジメント サーバです。このサーバは、UPS にシリアル接続されます。このマネジメント サーバは、ネットワーク経由でリモート エージェント サーバと通信し、電源障害や設定された別のシャットダウン イベントが発生すると、正しい手順でのシャットダウンを開始します。

**注**:1台のマネジメント サーバで、最大15台のリモート エージェント サーバを管理できます。

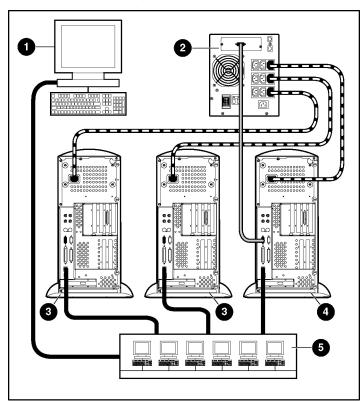


番号	説明
1	ネットワーク経由でブラウザを介してマネジメント サーバにアクセスするリモー トのワークステーション
2	UPS
3	リモート エージェント サーバ

番号	説明
4	HPPMマネジメント サーバ
5	ネットワーク

## 構成D

この図では、UPSがUSBポートを介してマネジメント サーバに接続されています。マネジメント サーバは、UPSのロード セグメントに接続され、ネットワークに直接接続されています。リモートのワークステーションからは、ブラウザを使用してネットワーク経由でマネジメント サーバにアクセスできます。

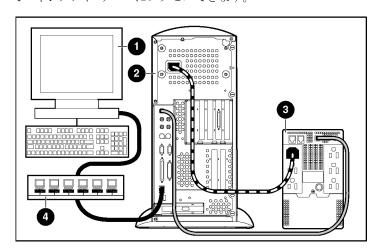


番号	説明
1	ネットワーク経由でブラウザを介してマネジメント サーバにアクセスするリモー トのワークステーション
2	HPPMマネジメント サーバ
3	UPS
4	ネットワーク

#### 構成E

この図に示されているサーバのうち、1台だけがマネジメント サーバです。このサーバは、ネットワーク経由でUPSと通信します。このマネジメント サーバは、ネットワーク経由でリモート エージェント サーバと通信し、電源障害や設定された別のシャットダウン イベントが発生すると、正しい手順でのシャットダウンを開始します。

**注**:1台のマネジメント サーバで、最大15台のリモート エージェント サーバを管理できます。

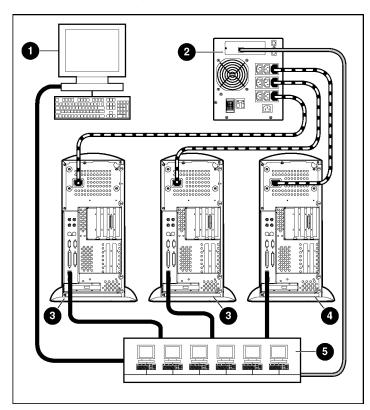

番号	説明
1	ネットワーク経由でブラウザを介してマネジメント サーバにアクセスするリモー トのワークステーション
2	UPS
3	リモート エージェント サーバ

番号	説明
4	HPPMマネジメント サーバ
5	ネットワーク

## プロセスの概要

ご使用の環境で、HP Power Managerを起動して使用するには、以下の手順に従ってください。

- 1. HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/にアクセスして、HP Power Manager の最新バージョンをダウンロードします。
- 2. UPSから電源供給を受けるすべての装置を、UPSのリア パネルのソケットに接続します。UPSに複数のロード セグメントがある場合は、各装置にどのロード セグメント経由で電源が供給されるかをメモします。

注: デフォルトでは、HP Power Managerは、マネジメント サーバをロード セグメント1に関連付けます。マネジメント サーバを別のロード セグメントに 接続する場合は、HP Power Managerの設定の際に、デフォルトの関連付けを変更 する必要があります。

- 3. UPSおよび接続されているすべての装置の電源を入れます。
- 4. UPSをマネジメント サーバに接続するシリアル、USB、またはネットワーク ケーブ ルが正しく接続されていることを確認します。
- 5. オペレーティング システムのマニュアルを参照して、マネジメント サーバ ソフト ウェアをインストールします。各UPSに1台のマネジメント サーバを設定する必要が あります。
- 6. オペレーティング システムのマニュアルを参照して、リモート エージェント ソフトウェアをインストールします
- 7. マネジメント サーバにアクセスします。
- 8. リモート エージェントを管理します。
- 9. 電源障害時の設定を行います。
- 10. 次のオプション設定を行い、設定をカスタマイズします。
  - シャットダウンのスケジュール作成
  - ユーザ アカウントの追加
  - イベント通知の設定

- 追加シャットダウン イベントの設定
- HP Power ManagerのHP Systems Insight Managerへの統合
- シャットダウン スクリプト (SDScripts) の設定

# インストール

#### この項の目次

システム要件	<u>23</u>
インストールの概要	<u>28</u>
Windowsオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール	<u>30</u>
Windowsオペレーティング システム上でのコンポーネントの再設定	<u>61</u>
Windowsオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの	
アップグレード	<u>62</u>
Windowsオペレーティング システム マシン上でのリモート エージェント コンポーネントの	
アップグレード	<u>68</u>
Linuxオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール	<u>75</u>
Linuxオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの再設定	<u>83</u>
Linuxオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントの再設定	<u>83</u>
Linuxオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントのアップグレード	<u>84</u>
Linuxオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントのアップグレード	<u>84</u>
HP-UXオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール	<u>85</u>
HP-UXオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの再設定	<u>102</u>
HP-UXオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントの再設定	<u>102</u>
HP-UXオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントのアップグレード	<u>103</u>
HP-UXオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントのアップグレード	<u>103</u>
NetWareオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール	<u>104</u>
Windows <sup>®</sup> システムからのコンポーネントのアンインストール	<u>106</u>
Linuxシステムからのコンポーネントのアンインストール	<u>107</u>
HP-UXシステムからのコンポーネントのアンインストール	<u>107</u>
NetWareシステムからのコンポーネントのアンインストール	<u>107</u>

# システム要件

注: 最新のシステム要件については、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から[HPラック&UPS管理ソフトウェア]を選択し、[HPラック アンドパワー マネージャとHPパワー マネージャの機能/対応一覧]を選択して、サポートされるハードウェアについての一覧表を参照してください。

注: HP Power Manager 4.0のマネジメント サーバとリモート エージェントには、以前のバージョンとの下位互換性はありません。

次の表に、マネジメント サーバのハードウェアおよびソフトウェアに関する最小構成要件を示します。

ハードウェアおよびソフトウェア	推奨される最小要件	HPPMの バージョン
ハードウェア	500MHzプロセッサ	
ディスク容量	25MBの空き容量	
システム メモリ	128MB RAM	
オペレーティング システム (32ビット)		
	Microsoft® Small Business Server 2000、Service Pack 4	4.0
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 ServerおよびAdvanced Server、Service Pack 4	4.0
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 Standard Edition (x86対応)、Service Pack 1	4.0
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 Enterprise Edition (x86対応)、Service Pack 1	4.0
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 SBS Standardおよび Premium(x86対応)、Service Pack 1	4.0
	Red Hat Linux 7.3 Professional、Errata Kernel 2.4.20-28	4.0
	Red Hat Linux 8.0 Professional、Errata Kernel 2.4.20-28	4.0
	Red Hat Enterprise Linux 2.1(x86対応)、Update 5	4.0
	Red Hat Enterprise AS/ES Linux 3(x86対応)、Update 4	4.0
	SUSE Linux Enterprise Server 9(x86対応)、 Errata Kernel 2.6.5-7.111	4.0
オペレーティング システム (64ビット)	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 (AMD64およびインテルEM64T対応)	4.0
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 Enterprise Edition (Integrity対応)、Service Pack 1	4.0
	Red Hat Enterprise Linux 2.1(Itanium対応)、Update 6	4.0

ハードウェアおよびソフトウェア	推奨される最小要件	HPPMの パージョン
	Red Hat Enterprise AS/ES Linux 3(Itanium対応)、 Update 4	4.0
	Red Hat Enterprise AS/ES Linux 3(AMD64およびインテル EM64T対応)、Update 4	4.0
	SUSE Linux Enterprise Server 9 (AMD64およびインテルEM64T対応)、Service Pack 1	4.0
	HP-UX 11.0(HP 9000対応)、パッチ バンドル HPUX_800_11.0_11081152、PHCO_28112*を適用	4.0
	HP-UX 11iv1 (11.11) 、すべてのv1マシンに対して次のパッチを適用: PHNE 28799、PHNE 29887、PHSS 22535* B2000マシンのパッチには、v1のパッチおよび次のパッチが含まれています: PHKL 28253、PHSS 28547、PHSS 28548*	4.0
	HP-UX 11iv2(11.23)、HPのWebサイトhttp://us-support2.external.hp.com/estaff/bin/doc.pl/screen=estaff Docs/sid=218d5c5a0f3cde1fa7?Log=%s&File=patches_main/hpux_bundles_v2bundle11i.htm(英語)*から、最新のパッチ バンドルを適用	4.0
サーバ ソフトウェア	TCP/IPがインストールおよび設定され、静的IPアドレス (推奨) が割り当てられている、サポートされるオペレー ティング システム	
	インストールされアクティブになっているSNMPサービス (オプション)	

**注**: HP-UXパッチの最新のアップデート版については、HPのパッチ ファームウェア データベースのWebサイトhttp://www1.itrc.hp.com/service/patch/mainPage.doを参照してください。

次の表に、リモート エージェントのハードウェアおよびソフトウェアに関する最小構成要件を示します。

ハードウェアおよびソフトウェア	推奨される最小要件	HPPMの パージョン
ハードウェア	200MHzプロセッサ	
ディスク容量	10MBの空き容量	
システム メモリ	64MB RAM(NetWare 6.0の場合は、180MB)	
オペレーティング システム (32ビット)	Microsoft® Windows® XP Professional、Service Pack 2	4.0

ハードウェアおよびソフトウェア	推奨される最小要件	HPPMの パージョン
	Microsoft® Small Business Server 2000、Service Pack 4	4.0
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 ServerおよびAdvanced Server、Service Pack 4	4.0
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 Standard Edition (x86対応)、Service Pack 1	4.0
	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 Enterprise Edition (x86対応)、Service Pack 1	4.0
	Microsoft® Windows® Server 2003 SBS Standardおよび Premium(x86対応)、Service Pack 1	4.0
	Red Hat Linux 7.3 Professional、Errata Kernel 2.4.20-28	4.0
	Red Hat Linux 8.0 Professional、Errata Kernel 2.4.20-28	4.0
	Red Hat Enterprise Linux 2.1(x86対応)、Update 5	4.0
	Red Hat Enterprise AS/ES Linux 3(x86対応)、 Update 3	4.0
	SUSE Linux Enterprise Server 9(x86対応)、 Errata Kernel 2.6.5-7.104	4.0
	Novell NetWare 5.1、Support Pack 7	4.0
	Novell NetWare 6.0、Support Pack 5	4.0
	Novell NetWare 6.5、Support Pack 2	4.0
オペレーティング システム (64ビット)	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 (AMD64およびインテルEM64T対応)	4.0
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Server 2003 Enterprise Edition (Integrity対応)		4.0
	Red Hat Enterprise Linux 2.1(Itanium対応)、 Update 5	4.0
	Red Hat Enterprise AS/ES Linux 3(Itanium対応)、 Update 3	4.0
	Red Hat Enterprise AS/ES Linux 3(AMD64およびインテルEM64T対応)、Update 3	4.0

ハードウェアおよびソフトウェア	推奨される最小要件	HPPMの パージョン
	SUSE Linux Enterprise Server 9(AMD64およびインテルEM64T対応)、Errata Kernel 2.6.5-7.104	4.0
	HP-UX 11.0(HP9000対応)、パッチ バンドル HPUX_800_11.0_11081152、PHCO_28112*を適用	4.0
	HP-UX 11iv1 (11.11) 、すべてのv1マシンに対して次の パッチを適用: PHNE 28799、PHNE 29887、PHSS 22535* B2000マシンのパッチには、v1のパッチおよび次のパッ チが含まれています: PHKL 28253、PHSS 28547、 PHSS 28548*	4.0
	HP-UX 11iv2(11.23)、HPのWebサイトhttp://us-support2.external.hp.com/estaff/bin/doc.pl/screen=estaff Docs/sid=218d5c5a0f3cde1fa7?Log=%s&File=patches_main/hpux_bundles_v2bundle11i.htm(英語)*から、最新のパッチ バンドルを適用	4.0

\***注**: HP-UXパッチの最新のアップデート版については、HPのパッチ ファームウェア データベースのWebサイトhttp://www1.itrc.hp.com/service/patch/mainPage.doを参照してください。

## ブラウザ要件

次の表に、ブラウザに関する最小構成要件を示します。

注: HP-UX以外のクライアントでは、ブラウザを使用してアクセスするには、Macromedia Flash Player 6.0を使用する必要があります。このソフトウェアは、マネジメント サーバのインストール パッケージに含まれています。Flash Playerがインストールされていない場合は、インストールを指示するメッセージが表示されます。リンクをクリックして、インストール プログラムの指示に従ってください。

ソフトウェア	ブラウザ
クライアント上の Webブラウザ	Microsoft <sup>®</sup> オペレーティング システムの場合  • Microsoft <sup>®</sup> Internet Explorer 6.0、Service Pack 1 (32ビットのみ)
	Red Hat Linuxオペレーティング システムの場合 (32ビットのみ)
	Mozilla 1.4
	SUSE Linuxオペレーティング システムの場合 (32ビットのみ)
	Mozilla 1.6
	HP-UXオペレーティング システムの場合
	Mozilla 1.4
モニタの解像度	サポートされる最小解像度は、1024×768。High Color (16ビット) (表示を最適なものにするために、ブラウ ザ ウィンドウを最大化してください)

#### Mozillaの設定

MozillaでSSLを使用すると、マネジメント サーバとのブラウザ セッションがハングする 可能性があります。この問題を解決するには、Mozillaの次の設定を変更してください。

- 1. Mozillaをインストールしたフォルダを開き、grepefsサブディレクトリを開きます。
- 2. テキスト エディタを使用して、all.jsファイルを開きます。
- エントリを次のように変更します。
   pref("network.http.max-connections-per-server", 8)を、
   次のように書き換えます。
  - pref("network.http.max-connections-per-server", 1)
- 4. ファイルを保存して、Mozillaを再起動します。

## インストールの概要

HP Power Managerの各コンポーネントをインストールするには、以下のガイドラインに従ってください。

マネジメント サーバ - UPSのシリアル ポートまたはUSBポートに接続されたコンピュータにインストールしてください。ネットワーク接続された構成では、UPSから電源を供給されているネットワーク上の任意のコンピュータにマネジメント サーバをインストールできます。このマネジメント サーバは、UPSと通信して、UPSに接続されている他のシステムや装置を管理します。

**注**: 各装置は、単一のマネジメント サーバで管理する必要があります。

• リモート エージェント - UPSから電源を供給されている任意のコンピュータにインストールしてください。

各コンポーネントには、次の3つのインストール オプションが用意されています。

- GUIインストール 一連のダイアログ ボックスおよびプロンプトを使用して、インストール プロセスを順番に説明していきます。
- 非GUIインストール インストールを実行するには、一連のコマンドが必要です。
- サイレント インストール インストールの実行中に、設定済みの初期化ファイルを 指定します。このファイルには、通常、ユーザが入力を求められるすべての情報が 記述されています。

多数のコンポーネントを同じ設定でインストールする際に、操作の手間をできるだけ 省きたい場合、システム管理者は、通常、サイレント インストールを使用します。 サイレント インストールでは、次の操作を行います。

- マネジメント サーバまたはリモート エージェントを、オペレーティング システムに合った自動インストール方式でインストールします。
- サイレント インストールで最終的に複製されるシステムと設定が完全に一致するように、マネジメント サーバを設定します。完全に一致するUPSモデルを使用し、アラーム イベント、通知イベントなど、設定を徹底的にテストします。
- アプリケーションのディレクトリに生成されるDevManBE.iniファイルを、マネジメント サーバのサイレント インストール プロセスのテンプレートとして使用します。

アプリケーションのディレクトリに生成されるDevManRA.iniファイルを、リモート エージェントのサイレント インストール プロセスのテンプレートとして使用します。

— デバイス名、マネジメント サーバ名、リモート エージェント名など、コンポーネントごとに一意でなければならない項目を、HP Power Managerの通常の操作で変更します。

次の表に、各オペレーティング システムで利用できるインストール オプションを示します。

オペレーティ ング システム	GUI インストール	非GUI インストール	サイレント インストール	ローカル/リモート インストール
Windows®	利用可	-	利用可	-
Linux	-	利用可	利用可	-
HP-UX	-	利用可	利用可	利用可
NetWare	-	利用可	-	-

# Windowsオペレーティング システム マシンへ のコンポーネントのインストール

マネジメント サーバおよびリモート エージェントは、サポートされているWindows®オペレーティング システム マシンにGUIインストール方式またはサイレント インストール方式を使用してインストールできます。

**重要:**システムがHPPM実行のための最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」 (23ページ) を参照してください。

**重要:**マネジメント サーバ コンポーネントとリモート エージェント コンポーネントを同じコンピュータにインストールすることはできません。

**注**: Windows<sup>®</sup>マシンにリモート エージェントをインストールした後、システムを再起動しなければならない場合があります。

**注:** HP Power Manager 4.0のマネジメント サーバおよびリモート エージェントには、以前のバージョンとの下位互換性はありません。

## GUI方式を使用したマネジメント サーバのインストール

**注**: HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

1. マネジメント サーバがUSBポートを介してUPSに接続されている場合、オペレーティング システムがUPSを検出しているかどうかを確認して、[OK]をクリックします。



2. HP Rack and Power Management Pack CD (各UPSに同梱) をコンピュータのCD-ROM ドライブに挿入します。自動再生機能が有効になっている場合は、初期画面が表示されます。自動再生機能が有効になっていない場合は、CDを検索して、rootフォルダのAUTORUN.EXEをダブルクリックします。

HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、指示に従ってファイルを展開し、SETUP.EXEを見つけて、実行します。

- 3. サイド メニューから[HP Power Manager]を選択します。
- 4. [Management Server]を選択します。

初期画面が表示されます。

5. 最初の説明を読んでから、[次へ]をクリックします。



[使用許諾契約]画面が表示されます。

**6**. 使用許諾契約を読んでから、**[使用許諾契約の全条項に同意します]**を選択し、**[次へ]** をクリックします。



[ユーザ情報]画面が表示されます。

7. カスタマ情報を確認するかまたは変更し、すべてのユーザを対象にインストールするかもしくは現在のユーザのみを対象にインストールするかを選択し、**[次へ]**をクリックします。



**[インストール先の選択]**画面が表示されます。

8. [HP Power Managerのインストール先:]フィールドの下に表示されるデフォルト フォルダにマネジメント サーバをインストールする場合は、[次へ]をクリックします。別のフォルダを指定するには、[変更]をクリックして、該当するフォルダに移動し、[次へ]をクリックします。



[インストール準備の完了]画面が表示されます。

9. [インストール]をクリックします。ウィザードがソフトウェアをインストールします。



10. [完了]をクリックして、インストール ウィザードを終了し、続いて設定を行います (37ページの「マネジメント サーバの設定」を参照)。



#### マネジメント サーバの設定

**注:**設定画面の表示には、しばらく時間がかかる場合があります。デスク トップ上に開いているウィンドウがある場合、そのウィンドウを最小化して、 設定画面が見えるようにしなければならない場合があります。

- 1. Webブラウザを使用してマネジメント サーバにアクセスするために標準のHTTPプロ トコルおよびポートを使用する場合は、[次へ]をクリックします。
- 2. 標準のポートでSSLを使用する場合は、「マネージャに接続するためにSSLを使用しま す]を選択します。ブラウザ アクセスに非標準ポートを使用する場合は、[Webサーバ ポート]フィールドの値を変更してください。
- 3. 指定したポートが、使用されていないことを確認します。
- 4. **[次へ]**をクリックします。

セキュリティに関する注意事項について詳しくは、「セキュリティに関する注意事項の概要」(<u>201</u>ページ)を参照してください。

重要:Webサーバの標準のポート番号は80です。SSLのデフォルト ポート番号は443です。これらのポートや選択したポート上で、別のWebサーバが実行されていないことを確認してください。後で参照できるように、ポート番号はメモしておいてください。ポート設定に関する制限事項については、「インストール後、HPPMにアクセスできない」を参照してください。



**注**:Web接続や通信ポートを再設定する場合、または別のUPSに変更する場合は、「Windowsオペレーティング システム上でのコンポーネントの再設定」(61ページ)の項を参照してください。

5. UPSをマネジメント サーバに接続するために使用する接続タイプ (シリアル、USB、 またはネットワーク)を選択します。



6. [次へ]をクリックします。設定プログラムでは、次にいくつかの画面が表示されます。 どのような画面が表示されるかは、選択した接続タイプにより異なります。


### シリアル ポート経由で接続されているUPSの設定

1. コンピュータがUPSとの通信に使用するシリアル (COM) ポートを選択します。[次 へ]をクリックします。



設定プログラムが、シリアル ポート経由で接続されているUPSを検索します。



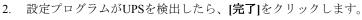



**注**: Windows®システム トレイのアイコンは、マネジメント サーバとリモート エージェントとの間の接続のステータスを示します。アイコン表示の変更には、しばらく時間がかかる場合があります。マネジメント サーバがUPSと正常に通信している場合は、緑色のチェックマーク が表示されます。問題がある場合は、青色の六角形アイコン が表示されます。マウス ポインタをアイコンに合わせると、ツール チップにステータス メッセージが表示されます。システム トレイのアイコンのステータス メッセージについて詳しくは、「システム トレイのアイコン」(110ページ)の項を参照してください。

設定プログラムがUPSを検出できない場合は、[戻る]をクリックして、行った選択内 容をチェックします。



### USBポート経由で接続されているUPSの設定

設定プログラムが、USBポート経由で接続されているUPSを自動的に検索します。



設定プログラムがUPSを検出したら、[完了]をクリックします。



**注**: Windows®システム トレイのアイコンは、マネジメント サーバとリモート エージェントとの間の接続のステータスを示します。アイコン表示の変更には、しばらく時間がかかる場合があります。マネジメント サーバがUPSと正常に通信している場合は、緑色のチェックマーク が表示されます。問題がある場合は、青色の六角形アイコン が表示されます。マウス ポインタをアイコンに合わせると、ツール チップにステータス メッセージが表示されます。システム トレイのアイコンのステータス メッセージについて詳しくは、「システム トレイのアイコン」(110ページ)の項を参照してください。

設定プログラムがUPSを検出できない場合は、**[戻る]**をクリックして、行った選択内容をチェックします。





#### ネットワーク ポート経由で接続されているUPSの設定

- 1. [UPSのホスト名またはIPアドレスを入力してください]フィールドに、ネットワークポート経由で接続されたUPSのホスト名またはIPアドレスを入力します。
- 2. [Password]フィールドに、UPSのネットワーク アダプタで設定されているパスワード を入力します。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。アダプタのデフォルトのパスワードは、MustB6です。

重要: 入力するパスワードは、UPSのネットワーク アダプタで設定されているパスワードと一致しなければなりません。パスワードを変更する場合は、まず、アダプタを新しいパスワードで設定します。次に、マネジメント サーバの設定中に、新しいパスワードを入力します。アダプタの設定について詳しくは、アダプタに付属のHP Power Products CDを参照してください。

3. **[次へ]**をクリックします。

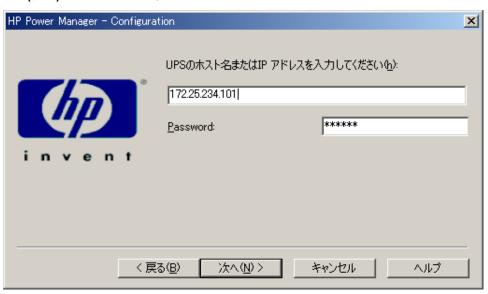

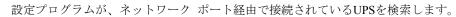



4. 設定プログラムがUPSを検出したら、[完了]をクリックします。



**注**: Windows®システム トレイのアイコンは、マネジメント サーバとリモート エージェントとの間の接続のステータスを示します。アイコン表示の変更には、しばらく時間がかかる場合があります。マネジメント サーバがUPSと正常に通信している場合は、緑色のチェックマーク が表示されます。問題がある場合は、青色の六角形アイコン が表示されます。マウス ポインタをアイコンに合わせると、ツール チップにステータス メッセージが表示されます。システム トレイのアイコンのステータス メッセージについて詳しくは、「システム トレイのアイコン」(110ページ)の項を参照してください。

設定プログラムがUPSを検出できない場合は、[戻る]をクリックして、行った選択内容をチェックします。



## GUI方式を使用したリモート エージェントのインストール

- 1. HP Rack and Power Management Pack CDをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。自動再生機能が有効になっている場合は、インストール メニューが自動的に起動します。自動再生機能が有効になっていない場合は、CDを検索して、rootフォルダのAUTORUN.EXEをダブルクリックします。
  - HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、指示に従ってファイルを展開し、SETUP.EXEを見つけて、実行します。
- 2. サイド メニューから[HP Power Manager]を選択します。
- [Remote Agent]を選択します。
   初期画面が表示されます。

4. 最初の説明を読んでから、[次へ]をクリックします。



[使用許諾契約]画面が表示されます。

5. 使用許諾契約を読んでから、**[使用許諾契約の全条項に同意します]**を選択し、**[次へ]** をクリックします。



[ユーザ情報]画面が表示されます。

6. カスタマ情報を確認するかまたは変更し、すべてのユーザを対象にインストールするかもしくは現在のユーザのみを対象にインストールするかを選択し、[次へ]をクリックします。



**[インストール先の選択]**画面が表示されます。


7. [HP Power Manager Remote Agentのインストール先:]フィールドの下に表示されるデフォルト フォルダにリモート エージェントをインストールする場合は、[次へ]をクリックします。別のフォルダを指定するには、[変更]をクリックして、該当するフォルダに移動し、[次へ]をクリックします。



[インストール先の選択]画面が表示されます。

8. [次へ]をクリックします。ウィザードがソフトウェアをインストールします。



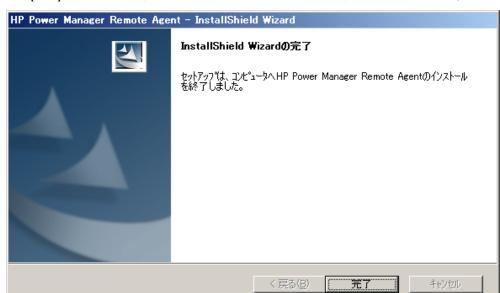

9. [完了]をクリックして、インストール ウィザードを終了し、続いて設定を行います。

**注**: 設定画面の表示には、しばらく時間がかかる場合があります。デスクトップ上に開いているウィンドウがある場合、そのウィンドウを最小化して、設定画面が見えるようにしなければならない場合があります。

10. セキュリティを最大限に確保するには、マネジメント サーバのホスト名または有効なIPアドレスを入力します。この設定により、このリモート エージェントを実行するコンピュータ上では、ホスト名またはIPアドレスを入力したマネジメント サーバだけが、コマンドの実行やオペレーティング システムのシャットダウンを行うようになります。

セキュリティを問題にする必要のない場合は、このフィールドはそのままにしてください。

#### 11. [完了]をクリックします。



注: Windows®システム トレイのアイコンは、マネジメント サーバとリモート エージェントとの間の接続のステータスを示します。アイコン表示の変更には、しばらく時間がかかる場合があります。マネジメント サーバがUPSと正常に通信している場合は、緑色のチェックマーク が表示されます。問題がある場合は、青色の六角形アイコン が表示されます。マウス ポインタをアイコンに合わせると、ツール チップにステータス メッセージが表示されます。システム トレイのアイコンのステータス メッセージについて詳しくは、「システム トレイのアイコン」(110ページ)の項を参照してください。

注:Web接続や通信ポートを再設定する場合、または別のUPSに変更する場合は、この章の「Windowsオペレーティング システム上でのコンポーネントの再設定」(61ページ)の項を参照してください。

### サイレント インストール方式を使用したマネジメント サーバのインストール

**注**: HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

多数のコンポーネントを同じ設定でインストールする際に、操作の手間をできるだけ省きたい場合、システム管理者は、通常、サイレント インストールを使用します。サイレント インストールでは、次の操作を行います。

- マネジメント サーバを、オペレーティング システムに合った自動インストール方式 でインストールします。
- サイレント インストールで最終的に複製されるシステムと設定が完全に一致するように、マネジメント サーバを設定します。完全に一致するUPSモデルを使用し、アラーム イベント、通知イベントなど、設定を徹底的にテストします。
  - **注**:マネジメント サーバの設定には、デバイスの接続と電源障害設定、イベント シャットダウン設定、イベント設定などがあります。
- アプリケーションのディレクトリに生成されるDevManBE.iniファイルを、マネジメント サーバのサイレント インストール プロセスのテンプレートとして使用します。
  - 注: 複数のマネジメント サーバが同じデバイスまたはエージェントを管理しないように、マネジメント サーバごとに、固有のDevManBE.iniファイルを用意する必要があります。
- デバイス名、マネジメント サーバ名、リモート エージェント名など、コンポーネ ントごとに一意でなければならない項目を、HP Power Managerの通常の操作で変更し ます。

サイレント インストール方式を使用して、マネジメント サーバをインストールするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 一時ディレクトリを作成します。
- 2. 自動インストール方式を使用して作成した一時ディレクトリに、次のファイルをコピーします。
  - DevManBE.ini このファイルは、自動インストールの実行中、HP Power Managerがインストールされるフォルダに作成されます。

- Setup.exe HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp. com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
- Setup.iss HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
- SetupBE.exe HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
- 3. 上記の4つのファイルをすべて含むディレクトリから、./Setup.exe /s DevManBE. iniを実行して、サイレント インストールを開始します。

.iniファイルがSetupファイルと同じフォルダにない場合は、switch fオプションを使用してください。たとえば、Setup /s /f <path> DevManBE.iniと入力します。ここで、<path>は、DevManBE.iniファイルの位置です。

**注:** デフォルト パス (szDir=C:\Program Files\PP\Power Manager) 以外の場所にインストールする場合は、Setup.issファイルのインストール先パスを修正してください。

次のコマンド ライン パラメータを指定できます。このパラメータは、インタラクティブ モードとサイレント モードの両方で使用できます。

/s	サイレント インストールまたはサイレント アップグレー ドを実行します。
/r	セットアップの完了後、コンピュータを再起動します。こ のオプションは、Windows <sup>®</sup> システムおよびサイレント イ ンストール/アップグレードでのみサポートされます。
/f DevManBE.ini	アップグレードおよびクリーン インストールの両方に使用される、設定用の.iniファイルを指定します。このオプションを指定すると、デバイスの検出および設定手順が省略されます。アップグレードの場合にこのオプションを指定すると、保存されている.iniファイルの設定が上書きされます。サイレント インストールでは、このパラメータが必要です。ただし、サイレント インストール方式でアップグレードを行う場合は、このパラメータはオプションです。

## サイレント インストール方式を使用したリモート エージェントの インストール

多数のコンポーネントを同じ設定でインストールする際に、操作の手間をできるだけ省 きたい場合、システム管理者は、通常、サイレント インストールを使用します。サイレ ント インストールでは、次の操作を行います。

- リモート エージェントを、オペレーティング システムに合った自動インストール方 式でインストールします。
- サイレント インストールで最終的に複製されるシステムと設定が完全に一致するよう に、リモート エージェントを設定します。

**注**:次のいずれかの方法で、マネジメント サーバのIPアドレスを設定する 必要があります。

- IPアドレス フィールドを空白のまま残して、インストールするすべてのリモート エージェントで同じDevManRA.iniファイルを使用する。この方法では、リモート エージェントは、リモート エージェントを検出した任意のマネジメント サーバからコマンドを受け取ります。
- サイトごとに、DevManRA.iniファイルを作成する。この方法では、各UPSが適切なマネジメント サーバに関連付けられます。この方法はより安全です。
- アプリケーションのディレクトリに生成されるDevManRA.iniファイルを、リモート エー ジェントのサイレント インストール プロセスのテンプレートとして使用します。
- デバイス名、マネジメント サーバ名、リモート エージェント名など、コンポーネントご とに一意でなければならない項目を、HP Power Managerの通常の操作で変更します。

サイレント インストール方式を使用して、リモート エージェントをインストールするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 一時ディレクトリを作成します。
- 2. 作成した一時ディレクトリに、次のファイルをコピーします。
  - DevManRA.ini このファイルは、自動インストールの実行中、HP Power Manager がインストールされるフォルダに作成されます。
  - Setup.exe HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp. com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - Setup.iss HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。

- SetupRA.exe HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp. com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
- 3. 上記の4つのファイルをすべて含むディレクトリから、/Setup.exe /s DevManRA. iniを実行して、サイレント インストールを開始します。

.iniファイルがSetupファイルと同じフォルダにない場合は、switch fオプションを使用してください。たとえば、Setup /s /f <path> DevManRA.ini.と入力します。ここで、<path>は、DevManRA.iniファイルの位置です。

次のコマンド ライン パラメータを指定できます。このパラメータは、インタラクティブモードとサイレントモードの両方で使用できます。

/s	サイレント インストールまたはサイレント アップグレード を実行します。
/r	セットアップの完了後、コンピュータを再起動します。こ のオプションは、Windows <sup>®</sup> システムおよびサイレント イ ンストール/アップグレードでのみサポートされます。
/f DevManRA.ini	アップグレードおよびクリーン インストールの両方に使用される、設定用の.iniファイルを指定します。このオプションを指定すると、デバイスの検出および設定手順が省略されます。アップグレードの場合にこのオプションを指定すると、保存されている.iniファイルの設定が上書きされます。サイレント インストールでは、このパラメータが必要です。ただし、サイレント インストール方式でアップグレードを行う場合は、このパラメータはオプションです。

# Windowsオペレーティング システム上でのコンポーネントの 再設定

- マネジメント サーバのWeb接続設定を再設定するには、通信ポートの選択を変更します
- 別のUPSに変更するには、以下の手順に従ってください。
  - マネジメント サーバのシステム トレイのアイコンを右クリックして、コンテキスト メニューを表示します。このメニューを使用して、マネジメント サーバサービスを停止したり、開始したりすることができます。また、このメニューで、[設置]オプションを使用して新しい設定を変更したり、[接続]オプションを使用してブラウザ セッションを起動したりすることができます。または

- マネジメント サーバ上でスタート/プログラム メニューの[HP Power Manager]オ プションから[**HP Power Manager Configure**]を選択します。
- リモート エージェントがマネジメント サーバに対して使用するIPアドレスを変更するには、リモート エージェント コンピュータのシステム トレイのアイコンを右クリックして、コンテキスト メニューを表示します。


# Windowsオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントのアップグレード

1. HP Rack and Power Management Pack CD (各UPSに同梱) をコンピュータのCD-ROM ドライブに挿入します。自動再生機能が有効になっている場合は、初期画面が表示されます。自動再生機能が有効になっていない場合は、CDを検索して、rootフォルダのAUTORUN.EXEをダブルクリックします。

HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、指示に従ってファイルを展開し、SETUP.EXEを見つけて、実行します。

- 2. サイド メニューから[HP Power Manager]を選択します。
- 3. [Management Server]を選択します。[Setup]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 4. **[アップグレード]**をクリックします。

注:アップグレードを実行しても、HPPMの既存のカスタム設定は削除されません。HPPMのカスタム設定はすべて保存されます。

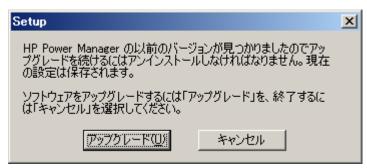

初期画面が表示されます。

5. 最初の説明を読んでから、[次へ]をクリックします。



[使用許諾契約]画面が表示されます。

6. 使用許諾契約を読んでから、**[使用許諾契約の全条項に同意します]**を選択し、**[次へ]** をクリックします。



[ユーザ情報]画面が表示されます。

7. カスタマ情報を確認するかまたは変更し、すべてのユーザを対象にインストールするかもしくは現在のユーザのみを対象にインストールするかを選択し、[**次へ**]をクリックします。



**[インストール先の選択]**画面が表示されます。

8. [HP Power Manager 4.0のインストール先:]フィールドの下に表示されるデフォルト フォルダにマネジメント サーバをインストールする場合は、[次へ]をクリックします。別のフォルダを指定するには、[変更]をクリックして、該当するフォルダに移動し、[次へ]をクリックします。



**|インストール準備の完了|**画面が表示されます。

9. [インストール]をクリックします。ウィザードがソフトウェアをインストールします。



10. **[完了]**をクリックして、インストール ウィザードを終了し、続いて設定を行います (37ページの「マネジメント サーバの設定」を参照)。




## Windowsオペレーティング システム マシン上でのリモート エージェント コンポーネントのアップグレード

- 1. HP Rack and Power Management Pack CDをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。自動再生機能が有効になっている場合は、インストール メニューが自動的に起動します。自動再生機能が有効になっていない場合は、CDを検索して、rootフォルダのAUTORUN.EXEをダブルクリックします。
  - HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、指示に従ってファイルを展開し、SETUP.EXEを見つけて、実行します。
- 2. サイド メニューから[HP Power Manager]を選択します。
- 3. [Remote Agent]を選択します。[Setup]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. **[アップグレード]**をクリックします。

**注**: アップグレードを実行しても、HPPMの既存のカスタム設定は削除されません。HPPMのカスタム設定はすべて保存されます。

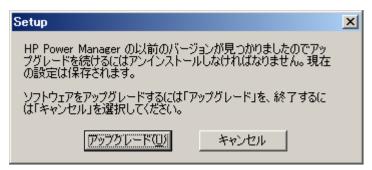

初期画面が表示されます。

5. 最初の説明を読んでから、[次へ]をクリックします。



[使用許諾契約]画面が表示されます。

6. 使用許諾契約を読んでから、**[使用許諾契約の全条項に同意します]**を選択し、**[次へ]** をクリックします。



[ユーザ情報]画面が表示されます。

7. カスタマ情報を確認するかまたは変更し、すべてのユーザを対象にインストールする かもしくは現在のユーザのみを対象にインストールするかを選択し、[次へ]をクリッ クします。



**[インストール先の選択]**画面が表示されます。


8. [HP Power Manager Remote Agentのインストール先:]フィールドの下に表示されるデフォルト フォルダにリモート エージェントをインストールする場合は、[次へ]をクリックします。別のフォルダを指定するには、[変更]をクリックして、該当するフォルダに移動し、[次へ]をクリックします。



[インストール先の選択]画面が表示されます。

9. [次へ]をクリックします。ウィザードが、ソフトウェアをインストールします。



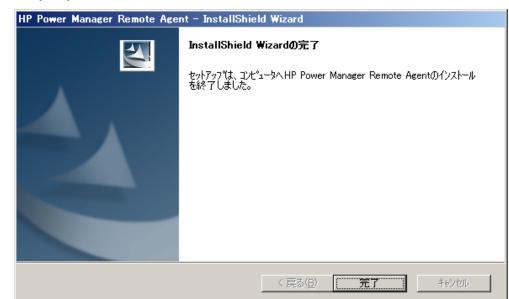

10. [完了]をクリックしてインストール ウィザードを終了し、続いて設定を行います。

**注**: 設定画面の表示には、しばらく時間がかかる場合があります。デスクトップ上に開いているウィンドウがある場合は、最小化して、設定画面が見えるようにする必要がある場合があります。

11. セキュリティ機能を最大限に確保するには、マネジメント サーバのホスト名または 有効なIPアドレスを入力します。この設定により、このリモート エージェントを実 行するコンピュータ上では、ホスト名またはIPアドレスを入力したマネジメント サーバだけが、コマンドの実行やオペレーティング システムのシャットダウンを行うようになります。

セキュリティを問題にする必要のない場合は、このフィールドはそのままにしてください。

#### 12. [完了]をクリックします。



注: Windows®システム トレイのアイコンは、マネジメント サーバとリモート エージェントとの間の接続のステータスを示します。アイコン表示の変更には、しばらく時間がかかる場合があります。マネジメント サーバがUPSと正常に通信している場合は、緑色のチェックマーク が表示されます。問題がある場合は、青色の六角形アイコン が表示されます。マウス ポインタをアイコンに合わせると、ツール チップにステータス メッセージが表示されます。システム トレイのアイコンのステータス メッセージについて詳しくは、「システム トレイのアイコン」(110ページ)の項を参照してください。

**注**: Web接続や通信ポートを再設定する場合、または別のUPSに変更する場合は、この章の「Windowsオペレーティング システム上でのコンポーネントの再設定」(61ページ)の項を参照してください。

# Linuxオペレーティング システム マシンへのコンポーネントの インストール

マネジメント サーバおよびリモート エージェントは、インストール スクリプトまたは サイレント インストール オプションを使用して、サポートされているLinuxオペレーティ ング システム マシンにインストールできます。 **重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

**注:**マネジメント サーバ コンポーネントとリモート エージェント コンポーネントを、同じコンピュータにインストールすることはできません。

**注:** HP Power Manager 4.0のマネジメント サーバおよびリモート エージェントには、以前のバージョンとの下位互換性はありません。

#### インストール スクリプトを使用したマネジメント サーバのインストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

注: HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

- 1. HPPMは、次のいずれかの方法でロードできます。
  - HP Rack and Power Management CDからロードする場合は、コンピュータのCD-ROMドライブにCDを挿入します。コンソールまたはターミナル ウィンドウで、HPPM/...Linux/Managerサブディレクトリに移動します。次のインストール スクリプトを実行します。

./Setup

 HP Power ManagerをHPのWebサイトからダウンロードした場合は、Webサイトの 指示に従ってファイルを展開します。Linuxマネジメント サーバのインストール スクリプト (Setup) を見つけます。次のスクリプトを実行します。

./Setup

スクリプトは、マネジメント サーバ コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

```
ファイル 編集 設定 ヘルプ
Do you accept the terms of the license agreement? [yes/no] yes
Installing HP Power Manager
Shutting down UPS Device Manager Service: done.
HP Power Manager で通信するためにSSLを使用可能にしますか? [yN]: Web通信を使用するにはポート入力してください[80]: UPS装置を探索するためにシリアルポートを選択してください:
 1) /dev/ttyS0
 2) /dev/ttyS1
 3) /dev/ttyS2
 4) /dev/ttyS3
 5) /dev/ttyS4
 6) /dev/ttyS5
 7) /dev/ttyS6
 8) /dev/ttyS7
 9) /dev/ttyS8
10) /dev/ttyS9
[1]: 2
 シリアルデバイスを検索中:
試行: Pro UPS
試行: XCP
XCP bpsでの 19200 デバイスを見つけました。
HP Power Manager を開始しますか? [Yn]
Starting UPS Device Manager Service: done.
[root@localhost root]# []
```

インストーラが別の設定プログラムを起動します。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

HP Power Managerで通信するためにSSLを使用可能にしますか?

2. Webブラウザを使用してマネジメント サーバにアクセスする際に、標準のHTTPプロトコルを使用する場合は、nと入力してください。SSLを使用する場合は、yと入力してください。

セキュリティに関する注意事項について詳しくは、「HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項」の「セキュリティに関する注意事項の概要」(<u>201</u>ページ)の項を参照してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

Web通信を使用するにはポート入力してください

3. マネジメント サーバにWebブラウザを使用してアクセスするために選択したプロトコルで、標準のTCP/IPポート (HTTPの場合80、SSLの場合443)を使用する場合は、Enterキーを押します。ブラウザ アクセスに非標準ポートを使用する場合は、ポート番号を示す有効な数値を入力してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。 UPS装置を探索するためにシリアルポートを選択してください

4. UPSからのシリアル ケーブルが、コンピュータのシリアル ポート/dev/ttyS0に接続されている場合は、Enterキーを押します。別のシリアル ポートに接続されている場合は、表示されるリストからそのシリアル ポートの番号を入力します。

UPSが検出されると、通信プロトコルの種類とボーレートが表示されます。UPSが検出されない場合は、シリアルポートとUPSの間のケーブルが確実に接続されているかどうかと正しいポートが選択されているかどうかを確認してから、再試行してください。

#### インストール スクリプトを使用したリモート エージェントのインストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

- 1. HPPMは、次のいずれかの方法でロードできます。
  - HP Rack and Power Management CDからロードする場合は、コンピュータのCD-ROMドライブにCDを挿入します。コンソールまたはターミナル ウィンドウで、HPPM/...Linux/Agentサブディレクトリに移動します。次のインストール スクリプトを実行します。

./Setup

 HP Power ManagerをHPのWebサイトからダウンロードした場合は、Webサイトの 指示に従ってファイルを展開します。Linuxリモート エージェントのインストール スクリプト (Setup) を見つけます。次のスクリプトを実行します。

./Setup

スクリプトは、リモート エージェント コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。


インストーラが別の設定プログラムを起動します。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

接続を可能にするにはサーバ名を入力してください。

2. セキュリティ機能を最大限に確保するには、マネジメント サーバのホスト名または IPアドレスを入力します。この設定により、このリモート エージェントを実行する コンピュータ上では、ホスト名またはIPアドレスを入力したマネジメント サーバだ けが、コマンドの実行やオペレーティング システムのシャットダウンを行うように なります。

セキュリティを問題にする必要のない場合は、アスタリスクを入力して、**Enter**キーを押してください。

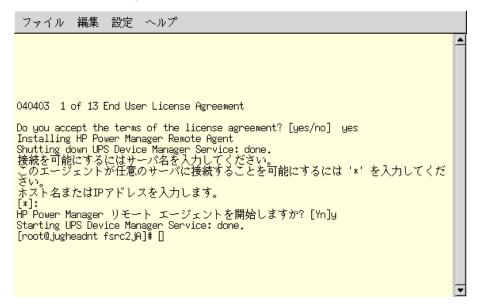

#### サイレント インストール方式を使用したマネジメント サーバのインストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(<u>23</u>ページ)の項を参照してください。

**注**: HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

多数のコンポーネントを同じ設定でインストールする際に、操作の手間をできるだけ省きたい場合、システム管理者は、通常、サイレント インストールを使用します。サイレント インストールでは、次の操作を行います。

マネジメント サーバを、オペレーティング システムに合った自動インストール方式 でインストールします。

- サイレント インストールで最終的に複製されるシステムと設定が完全に一致するように、マネジメント サーバを設定します。完全に一致するUPSモデルを使用し、アラーム イベント、通知イベントなど、設定を徹底的にテストします。
  - **注**:マネジメント サーバの設定には、デバイスの接続と電源障害設定、イベント シャットダウン設定、イベント設定などがあります。
- アプリケーションのディレクトリに生成されるDevManBE.iniファイルを、マネジメント サーバのサイレント インストール プロセスのテンプレートとして使用します。
  - 注:複数のマネジメント サーバが同じデバイスまたはエージェントを管理しないように、マネジメント サーバごとに、固有のDevManBE.iniファイルを用意する必要があります。
- デバイス名、マネジメント サーバ名、リモート エージェント名など、コンポーネント ごとに一意でなければならない項目を、HP Power Managerの通常の操作で変更します。

サイレント インストール方式を使用して、Linuxシステムに、マネジメント サーバをインストールするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 一時ディレクトリを作成します。
- 2. 作成した一時ディレクトリに、次のファイルをコピーします。
  - DevManBE.ini このファイルは、自動インストールの実行中、HP Power Manager がインストールされるフォルダに作成されます。
  - EULA.txt HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp. com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - Setup HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - Uninstall HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - PowerManager-4.0-10.i586.rpm HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロードパッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
- 3. 上記の5つのファイルをすべて含むディレクトリから、./Setup -s -f <path>DevManBE.iniを実行して、サイレント インストールを開始します。 ここで、<path>は、DevManBE.iniファイルの位置です。

次のコマンド ライン パラメータを指定できます。このパラメータは、インタラクティブ モードとサイレント モードの両方で使用できます。

-s	サイレント インストールまたはサイレント アップグレード を実行します。
-r	セットアップの完了後、コンピュータを再起動します。このオプションは、Windows <sup>®</sup> システムおよびサイレント インストール/アップグレードでのみサポートされます。
-log	インストール ログ (/user/local/DevMan/setup.log) を作成します。デフォルト設定では、インタラクティブ モードでは無効ですが、サイレント モードでは有効です。このオプションは、Linuxでのみサポートされます。Windows®システムでは、インストール ログは、サイレント インストールの実行中に、¥%systemdrive%¥setup.logに自動的に作成されます。
-f DevManBE.ini	アップグレードおよびクリーン インストールの両方に使用される、設定用の.iniファイルを指定します。このオプションを指定すると、デバイスの検出および設定手順が省略されます。アップグレードの場合にこのオプションを指定すると、保存されている.iniファイルの設定が上書きされます。サイレント インストールでは、このパラメータが必要です。ただし、サイレント インストール方式でアップグレードを行う場合は、このパラメータはオプションです。

### サイレント インストール方式を使用したリモート エージェントの インストール

重要:システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認する には、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

多数のコンポーネントを同じ設定でインストールする際に、操作の手間をできるだけ省 きたい場合、システム管理者は、通常、サイレント インストールを使用します。サイレ ントインストールでは、次の操作を行います。

- リモート エージェントを、オペレーティング システムに合った自動インストール方 式でインストールします。
- サイレント インストールで最終的に複製されるシステムと設定が完全に一致するよう に、リモート エージェントを設定します。

**注**:次のいずれかの方法で、マネジメント サーバのIPアドレスを設定する 必要があります。

- IPアドレス フィールドを空白のまま残して、インストールするすべてのリモート エージェントで同じDevManRA.iniファイルを使用する。この方法では、 リモート エージェントは、リモート エージェントを検出した任意のマネジ メント サーバからコマンドを受け取ります。
- サイトごとに、DevManRA.iniファイルを作成する。この方法では、各UPSが適切なマネジメント サーバに関連付けられます。この方法はより安全です。
- アプリケーションのディレクトリに生成されるDevManRA.iniファイルを、リモート エー ジェントのサイレント インストール プロセスのテンプレートとして使用します。
- デバイス名、マネジメント サーバ名、リモート エージェント名など、コンポーネントご とに一意でなければならない項目を、HP Power Managerの通常の操作で変更します。

サイレント インストール方式を使用して、リモート エージェントをインストールするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 一時ディレクトリを作成します。
- 2. 作成した一時ディレクトリに、次のファイルをコピーします。
  - DevManRA.ini このファイルは、自動インストールの実行中、HP Power Manager がインストールされるフォルダに作成されます。
  - EULA.txt HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp. com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、 インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - Setup HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - Uninstall HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - PowerManagerRA-4.0-10.i586.rpm HP Power Management Pack CDおよびHPのWeb サイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
- 3. 上記の5つのファイルをすべて含むディレクトリから、./Setup -s -f <path>DevManRA.iniを実行して、サイレント インストールを開始します。 ここで、<path>は、DevManRA.iniファイルの位置です。

次のコマンド ライン パラメータを指定できます。このパラメータは、インタラクティブ モードとサイレント モードの両方で使用できます。

-s	サイレント インストールまたはサイレント アップグレード を実行します。
-r	セットアップの完了後、コンピュータを再起動します。このオプションは、Windows <sup>®</sup> システムおよびサイレント インストール/アップグレードでのみサポートされます。
-log	インストール ログ (/user/local/DevMan/setup.log) を作成します。デフォルト設定では、インタラクティブ モードでは無効ですが、サイレント モードでは有効です。このオプションは、Linuxでのみサポートされます。Windows®システムでは、インストール ログは、サイレント インストールの実行中に、¥%systemdrive%¥setup.logに自動的に作成されます。
-f DevManRA.ini	アップグレードおよびクリーン インストールの両方に使用される、設定用の.iniファイルを指定します。このオプションを指定すると、デバイスの検出および設定手順が省略されます。アップグレードの場合にこのオプションを指定すると、保存されている.iniファイルの設定が上書きされます。サイレント インストールでは、このパラメータが必要です。ただし、サイレント インストール方式でアップグレードを行う場合は、このパラメータはオプションです。

## Linuxオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの再設定

SUSE Linux Enterprise Server用のWeb接続、SSL、または通信ポートを設定するには、/etc/rc.d/init.d/DevMan setupを実行してください。

Red Hat Linux用のWeb接続、SSL、または通信ポートを設定するには、/etc/init.d/DevMan setupを実行してください。

## Linuxオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントの再設定

SUSE Linux Enterprise Server用のマネジメント サーバのIPアドレスまたはホスト名を設定するには、/etc/rc.d/init.d/DevMan setupを実行してください。

Red Hat Linux用のマネジメント サーバのIPアドレスまたはホスト名を設定するには、/etc/init.d/DevMan setupを実行してください。

### Linuxオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントのアップグレード

次のいずれかの方法を使用して、HPPMをアップグレードしてください。

• HP Power ManagerをCDからアップグレードする場合は、コンピュータのCD-ROMドライブにCDを挿入します。コンソールまたはターミナル ウィンドウで、HPPM/...Linux/Managerサブディレクトリに移動します。次のインストール スクリプトを実行します。

./Setup -s

ターミナル ウィンドウへの出力はありません。

• HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、Webサイトの指示に従ってファイルを展開します。Linuxマネジメント サーバのインストール スクリプト (Setup) を見つけます。次のスクリプトを実行します。

./Setup -s

ターミナル ウィンドウへの出力はありません。

スクリプトは、マネジメント サーバの最新バージョンをインストールし、以前の設定は すべてそのまま維持します。

## Linuxオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントのアップグレード

次のいずれかの方法を使用して、HPPMをアップグレードしてください。

• HP Power ManagerをCDからアップグレードする場合は、コンピュータのCD-ROMドライブにCDを挿入します。コンソールまたはターミナル ウィンドウで、HPPM/...Linux/Agentサブディレクトリに移動します。次のインストール スクリプトを実行します。

./SetupRA -s

ターミナル ウィンドウへの出力はありません。

• HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、Webサイトの指示に従ってファイルを展開します。Linuxリモートエージェントのインストール スクリプト(SetupRA)を見つけます。次のスクリプトを実行します。

./SetupRA -s

ターミナル ウィンドウへの出力はありません。

スクリプトは、リモート エージェントの最新バージョンをインストールし、以前の設定はすべてそのまま維持します。

## HP-UXオペレーティング システム マシンへの コンポーネントのインストール

マネジメント サーバおよびリモート エージェントは、インストール スクリプト、SAM、 またはサイレント インストール オプションを使用して、サポートされているHP-UXオ ペレーティング システム マシンにインストールできます。

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

**注:**マネジメント サーバ コンポーネントとリモート エージェント コンポーネントを、同じコンピュータにインストールすることはできません。

**注:** HP Power Manager 4.0のマネジメント サーバおよびリモート エージェントには、以前のバージョンとの下位互換性はありません。

### インストール スクリプト方式を使用したマネジメント サーバ のローカル インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

**注**: HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

1. HPPMは、次のいずれかの方法でロードできます。

- HP Rack and Power Management CDからロードする場合は、コンピュータのCD-ROMドライブにCDを挿入します。コンソールまたはターミナル ウィンドウで、HPPM/...HP-UX/Managerサブディレクトリに移動します。次のインストール スクリプトを実行します。
  - ./HPPMInstall
- HP Power ManagerをHPのWebサイトからダウンロードした場合は、Webサイトの 指示に従ってファイルを展開します。インストール スクリプト (HPPMInstall) を見つけます。次のスクリプトを実行します。
  - ./HPPMInstall

スクリプトは、マネジメント サーバ コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

スクリプトがEULAを表示します。

- 2. EULAを受け入れるには、yと入力します。スクリプトが次のメッセージを表示します。HP Power Managerで通信するためにSSLを使用可能にしますか?
- 3. Webブラウザを使用してマネジメント サーバにアクセスする際に、標準のHTTPプロトコルを使用する場合は、nと入力してください。SSLを使用する場合は、yと入力してください。

**重要**: HPPMでSSLを実装する場合は、マネジメント サーバ コンポーネントを実行するHP-UXシステムにHP-UX Strong Random Number Generatorがインストールされていることを確認してください。固有のSSL証明書を生成するには、このGeneratorが必要です。

セキュリティに関する注意事項について詳しくは、「セキュリティに関する注意事項の概要」 (201ページ) の項を参照してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

Web通信を使用するにはポート番号を入力してください

4. マネジメント サーバにWebブラウザを使用してアクセスするために選択したプロトコルで、標準のTCP/IPポート (HTTPの場合80、SSLの場合443)を使用する場合は、Enterキーを押します。ブラウザ アクセスに非標準ポートを使用する場合は、ポート番号を示す有効な数値を入力してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

UPS装置を探索するためにシリアルポートを選択してください

5. UPSからのシリアル ケーブルが、コンピュータのシリアル ポート/dev/ttyS0に接続されている場合は、Enterキーを押します。別のシリアル ポートに接続されている場合は、表示されるリストからそのシリアル ポートの番号を入力します。

UPSが検出されると、通信プロトコルの種類とボー レートが表示されます。UPSが検出されない場合は、シリアル ポートとUPSの間のケーブルが確実に接続されているかどうかと正しいポートが選択されているかどうかを確認してから、再試行してください。

### インストール スクリプト方式を使用したリモート エージェントの ローカル インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(<u>23</u>ページ)の項を参照してください。

- 1. HPPMは、次のいずれかの方法でロードできます。
  - HP Rack and Power Management CDからロードする場合は、コンピュータのCD-ROMドライブにCDを挿入します。コンソールまたはターミナル ウィンドウで、HPPM/...HP-UX/Managerサブディレクトリに移動します。次のインストール スクリプトを実行します。
    - ./HPPMInstall

 HP Power ManagerをHPのWebサイトからダウンロードした場合は、Webサイトの 指示に従ってファイルを展開します。インストール スクリプト (HPPMInstall) を見つけます。次のスクリプトを実行します。

./HPPMInstall

スクリプトは、リモート エージェント コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

スクリプトがEULAを表示します。

- 2. EULAを受け入れるには、yと入力します。 スクリプトが次のメッセージを表示します。 接続を可能にするにはサーバ名を入力してください。
- 3. このエージェントに任意のサーバから接続できるようにするにはアスタリスクを入力します。接続を制限する場合は、マネジメント サーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。

#### SAM方式を使用したマネジメント サーバのローカル インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

**注**: HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

- 1. SAMアプリケーションで、[Software Management]をダブルクリックします。
- 2. [Install Software to Local Host]をダブルクリックします。
- 3. Source Depot Pathを完全修飾パス名とdepot名に変更します。
- 4. インストールするHP Power Managerを選択します。
- 5. トップ メニューから[Actions]、[Install]の順にクリックします。
- 6. **[OK]**をクリックして、depotファイルを分析します。
- 7. [OK]をクリックして、depotファイルをインストールします。
- 8. [Done]をクリックしてインストールを終了し、続いて設定を行います。
- 9. ターミナル ウィンドウに/sbin/init.d/DevMan setupと入力して、**Enter**キーを 押します。

インストーラが別の設定プログラムを起動します。

スクリプトは、マネジメント サーバ コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

HP Power Managerで通信するためにSSLを使用可能にしますか?

10. Webブラウザを使用してマネジメント サーバにアクセスする際に、標準のHTTPプロトコルを使用する場合は、nと入力してください。SSLを使用する場合は、yと入力してください。

**重要**: HPPMでSSLを実装する場合は、マネジメント サーバ コンポーネントを実行するHP-UXシステムにHP-UX Strong Random Number Generatorがインストールされていることを確認してください。固有のSSL証明書を生成するには、このGeneratorが必要です。

セキュリティに関する注意事項については、「セキュリティに関する注意事項の概要」 (201ページ) の項を参照してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

Web通信を使用するにはポート番号を入力してください

11. マネジメント サーバにWebブラウザを使用してアクセスするために選択したプロトコルで、標準のTCP/IPポート(HTTPの場合80、SSLの場合443)を使用する場合は、Enterキーを押します。ブラウザ アクセスに非標準ポートを使用する場合は、ポート番号を示す有効な数値を入力してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

UPS装置を探索するためにシリアルポートを選択してください

UPSが検出されると、通信プロトコルの種類とボーレートが表示されます。UPSが検出されない場合は、シリアルポートとUPSの間のケーブルが確実に接続されているかどうかと正しいポートが選択されているかどうかを確認してから、再試行してください。

#### SAM方式を使用したリモート エージェントのローカル インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

- 1. SAMアプリケーションで、[Software Management]をダブルクリックします。
- 2. [Install Software to Local Host]をクリックします。
- 3. Source Depot Pathを完全修飾パス名とdepot名に変更します。
- 4. インストールするHP Power Managerを選択します。
- 5. トップ メニューから[Actions]、[Install]の順にクリックします。
- 6. [OK]をクリックして、depotファイルを分析します。
- 7. [OK]をクリックして、depotファイルをインストールします。
- 8. [Done]をクリックしてインストールを終了し、続いて設定を行います。
- 9. ターミナル ウィンドウに/sbin/init.d/DevMan setupと入力して、**Enter**キーを押します。

インストーラが別の設定プログラムを起動します。

スクリプトは、リモート エージェント コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

スクリプトがEULAを表示します。

- 10. EULAを受け入れるには、yと入力します。 スクリプトが次のメッセージを表示します。 接続を可能にするにはサーバ名を入力してください。
- 11. セキュリティ機能を最大限に確保するには、マネジメント サーバのIPアドレスを入力します。この設定により、このリモート エージェントを実行するコンピュータ上では、IPアドレスを入力したマネジメント サーバだけが、コマンドの実行やオペレーティング システムのシャットダウンを行うようになります。

### インストール スクリプト方式を使用したマネジメント サーバ のリモート インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

**注**: HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

- 1. ネットワーク上のサーバを見つけ、スーパー ユーザとしてログインします。HP-UX マネジメント サーバ インストール スクリプト (HPPM Install) を見つけて、実行します。
  - ./HPPMInstall

スクリプトは、マネジメント サーバ コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

```
Do you agree to the terms of the license agreement ["yes"]? y ======= 2005年03月10日 20時11分46秒 JST BEGIN swinstall SESSION (非対話処理で実行) (jobid=rv2600-0178)

* ユーザー "root@rv2600" に対してセッションが開始されました。

* Selection を開始します。
* "rv2600:/" に対する Target connection は成功しました。

* Yース:

* Targets:

* Yフトウェア選択情報:

* HPPowerManagerServer.exec,r=4.0Build10

* Selection succeeded

* Analysis and Execution を開始します。

* セッションの選択情報はファイル "/.sw/sessions/swinstall.last" に保存されました。

* "rv2600:/" に対する The analysis phase は成功しました。

* "rv2600:/" に対する The execution phase は成功しました。

* Analysis and Execution succeeded

NOTE:

* "swJob -a log rv2600-0178 @ rv2600:/" という指定でコマンゾを実行すれば、エージェントのログファイルの詳細情報を見ることができます。

======= 2005年03月10日 20時11分54秒 JST END swinstall SESSION (非対話処理で実行) (jobid=rv2600-0178)

Shutting down UPS Device Manager Service:
done.

HP Power Manager で通信するためにSSLを使用可能にしますか? [yN]: Y Web通信を使用するにはボート番号を入力してください[443]: UPS表質を探索するためにシリアルボートを選択してください: 1) /dev/tty1p0

3) /dev/tty1p2
4) /dev/tty1p2
4) /dev/tty1p3
5) /dev/tty1p4
5) /dev/tty1p5
6) /dev/tty3p0
7) /dev/tty1p2
7) /dev/tty3p0
7) /d
```

スクリプトがEULAを表示します。

- EULAを受け入れる場合は、yと入力して続行します。スクリプトが次のメッセージを表示します。HP Power Managerで通信するためにSSLを使用可能にしますか?
- 3. Webブラウザを使用してマネジメント サーバにアクセスする際に、標準のHTTPプロトコルを使用する場合は、nと入力してください。SSLを使用する場合は、yと入力してください。

**重要**: HPPMでSSLを実装する場合は、マネジメント サーバ コンポーネントを実行するHP-UXシステムにHP-UX Strong Random Number Generatorがインストールされていることを確認してください。固有のSSL証明書を生成するには、このGeneratorが必要です。

セキュリティに関する注意事項については、「セキュリティに関する注意事項の概要」 (201ページ) の項を参照してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

Web通信を使用するにはポート番号を入力してください

4. マネジメント サーバにWebブラウザを使用してアクセスするために選択したプロトコルで、標準のTCP/IPポート(HTTPの場合80、SSLの場合443)を使用する場合は、Enterキーを押します。ブラウザ アクセスに非標準ポートを使用する場合は、ポート番号を示す有効な数値を入力してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

UPS装置を探索するためにシリアルポートを選択してください

5. UPSが検出されると、通信プロトコルの種類とボーレートが表示されます。UPSが検出されない場合は、シリアルポートとUPSの間のケーブルが確実に接続されているかどうかと正しいポートが選択されているかどうかを確認してから、再試行してください。

### インストール スクリプト方式を使用したリモート エージェント のリモート インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(<u>23</u>ページ)の項を参照してください。

- 1. ネットワーク上のサーバを見つけ、スーパー ユーザとしてログインします。HP-UX リモート エージェント インストール スクリプト (HPPM Install) を見つけて、実行します。
  - ./HPPMInstall

スクリプトは、リモート エージェント コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

```
Do you agree to the terms of the license agreement ["yes"]? y

======= 2005年03月10日 20時21分34秒 JST BEGIN swinstall SESSION
(非対話処理で実行)(Jobid=rx2600-0130)

* ユーザー "root@rx2600" に対してセッションが開始されました。

* Selection を開始します。

* "rx2600:/" に対する Target connection は成功しました。

* ソース: /usr/HPPM/ra/HPPMRA4Build10HPUX.depot rx2600:/

* Targets: rx2600:/

* ソフトウェア選択情報: HPPowerManagerRA.exec,r=4.0Build10

* Selection succeeded

* Analysis and Execution を開始します。

* セッションの選択情報はファイル "/.sw/sessions/swinstall.last" に保存されました。

* "rx2600:/" に対する The analysis phase は成功しました。

* "rx2600:/" に対する The execution phase は成功しました。

* "rx2600:/" に対する The execution phase は成功しました。

* "rx2600:/" に対する The execution phase は成功しました。

* "rx2600:/" という指定でコマンドを実行すれば、エージェントのログファイルの詳細情報を見ることができます。

======= 2005年03月10日 20時21分39秒 JST END swinstall SESSION (非対話処理で実行)(jobid=rx2600-0180)

Shutting down UPS Device Manager Service: 接続を可能にするにはサーバ名を入力してください。このエージェントが任意のサーバに接続することを可能にするには '* を入力してください。ホスト名またはIPアドレスを入力します。

[*]: Starting UPS Device Manager Service: EXE: DevManRA done.

Poot@rx2600#
```

スクリプトがEULAを表示します。

- 2. EULAを受け入れるには、yと入力します。 スクリプトが次のメッセージを表示します。 接続を可能にするにはサーバ名を入力してください。
- 3. このエージェントに任意のサーバから接続できるようにするにはアスタリスクを入力します。接続を制限する場合は、マネジメント サーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。

### SAM方式を使用したマネジメント サーバのリモート インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

注: HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

- 1. リモート マシンのコマンド ライン プロンプトでsamと入力します。
- 2. [Software Management]をクリックします。
- 3. [Install Software to Local Host]をクリックします。
- 4. Source Depot Pathを完全修飾パス名とdepot名に変更します。
- 5. インストールするHP Power Managerを選択します。
- 6. トップ メニューから[Actions]、[Install]の順に選択し、[OK]をクリックした後、[Done] をクリックします。
- 7. [OK]をクリックして、depotファイルを分析します。
- 8. [OK]をクリックして、depotファイルをインストールします。
- 9. [Done]をクリックしてインストールを終了し、続いて設定を行います。
- 10. ターミナル ウィンドウに/sbin/init.d/DevMan setupと入力して、**Enter**キーを押します。

インストーラが別の設定プログラムを起動します。

スクリプトは、マネジメント サーバ コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

HP Power Managerで通信するためにSSLを使用可能にしますか?

11. Webブラウザを使用してマネジメント サーバにアクセスする際に、標準のHTTPプロトコルを使用する場合は、nと入力してください。SSLを使用する場合は、yと入力してください。

**重要**: HPPMでSSLを実装する場合は、マネジメント サーバ コンポーネントを実行するHP-UXシステムにHP-UX Strong Random Number Generatorがインストールされていることを確認してください。固有のSSL証明書を生成するには、このGeneratorが必要です。

セキュリティに関する注意事項については、「セキュリティに関する注意事項の概要」 (201ページ) の項を参照してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

Web通信を使用するにはポート番号を入力してください

12. マネジメント サーバにWebブラウザを使用してアクセスするために選択したプロトコルで、標準のTCP/IPポート(HTTPの場合80、SSLの場合443)を使用する場合は、Enterキーを押します。ブラウザ アクセスに非標準ポートを使用する場合は、ポート番号を示す有効な数値を入力してください。

スクリプトが次のメッセージを表示します。

UPS装置を探索するためにシリアルポートを選択してください

13. UPSが検出されると、通信プロトコルの種類とボーレートが表示されます。UPSが検出されない場合は、シリアルポートとUPSの間のケーブルが確実に接続されているかどうかと正しいポートが選択されているかどうかを確認してから、再試行してください。

#### SAM方式を使用したリモート エージェントのリモート インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

- 1. リモート マシンのコマンド ライン プロンプトでsamと入力します。
- 2. [Software Management]をクリックします。
- 3. [Install Software to Local Host]をクリックします。
- 4. Source Depot Pathを完全修飾パス名とdepot名に変更します。
- 5. インストールするHP Power Managerを選択します。
- 6. トップ メニューから[Actions]、[Install]の順に選択し、[OK]をクリックした後、[Done] をクリックします。
- 7. [OK]をクリックして、depotファイルを分析します。
- 8. [OK]をクリックして、depotファイルをインストールします。

- 9. [Done]をクリックしてインストールを終了し、続いて設定を行います。
- 10. ターミナル ウィンドウに/sbin/init.d/DevMan setupと入力して、**Enter**キーを 押します。

インストーラが別の設定プログラムを起動します。

スクリプトは、マネジメント サーバ コンポーネントをインストールした後、アプリケーションを設定するための情報を要求します。各プロンプトの後には、ブラケットに囲まれたデフォルト値または有効なオプションが示されます。

スクリプトがEULAを表示します。

- 11. EULAを受け入れるには、yと入力します。 スクリプトが次のメッセージを表示します。 接続を可能にするにはサーバ名を入力してください。
- 12. このエージェントに任意のサーバから接続できるようにするにはアスタリスクを入力します。接続を制限する場合は、マネジメント サーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。

#### サイレント インストール方式を使用したマネジメント サーバのインストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

**注:** HP Power Managerをインストールする前に、UPSとマネジメント サーバとの間で、シリアル、USB、またはネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

多数のコンポーネントを同じ設定でインストールする際に、操作の手間をできるだけ省きたい場合、システム管理者は、通常、サイレント インストールを使用します。サイレント インストールでは、次の操作を行います。

- マネジメント サーバを、オペレーティング システムに合った自動インストール方式 でインストールします。
- サイレント インストールで最終的に複製されるシステムと設定が完全に一致するように、マネジメント サーバを設定します。完全に一致するUPSモデルを使用し、アラーム イベント、通知イベントなど、設定を徹底的にテストします。

**注**:マネジメント サーバの設定には、デバイスの接続と電源障害設定、イベント シャットダウン設定、イベント設定などがあります。

アプリケーションのディレクトリに生成されるDevManBE.iniファイルを、マネジメントサーバのサイレントインストールプロセスのテンプレートとして使用します。

**注**: 複数のマネジメント サーバが同じデバイスまたはエージェントを管理しないように、マネジメント サーバごとに、固有のDevManBE.iniファイルを用意する必要があります。

• デバイス名、マネジメント サーバ名、リモート エージェント名など、コンポーネントごとに一意でなければならない項目を、HP Power Managerの通常の操作で変更します。

HP-UXを実行するシステムに、サイレント インストール方式を使用してマネジメント サーバをインストールするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 一時ディレクトリを作成します。
- 2. 作成した一時ディレクトリに、次のファイルをコピーします。
  - DevManBE.ini このファイルは、自動インストールの実行中、HP Power Manager がインストールされるフォルダに作成されます。
  - EULA HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - HPPMInstall HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp. com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - HPPMUninstall HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - HPPM4Build10HPUX.depot HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイト http://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
- 3. 上記の5つのファイルをすべて含むディレクトリから、./HPPMInstall -s DevManBE. iniを実行して、サイレント インストールを開始します。

.iniファイルがHPPMInstallファイルと同じフォルダにない場合は、switch fオプションを使用してください。たとえば、HPPMInstall -s -f <path> DevManBE.iniと入力します。ここで、<path>は、DevManBE.iniファイルの位置です。

次のコマンド ライン パラメータを指定できます。このパラメータは、インタラクティブ モードとサイレント モードの両方で使用できます。

-s	サイレント インストールまたはサイレント アップグレード を実行します。
-r	セットアップの完了後、コンピュータを再起動します。このオプションは、Windows <sup>®</sup> システムおよびサイレント インストール/アップグレードでのみサポートされます。
-log	インストール ログ (/user/local/DevMan/setup.log) を作成します。デフォルトでは、インタラクティブ モードの場合は無効、サイレント モードの場合は有効です。このオプションは、Linuxシステム上でのみサポートされます。Windows®システムでは、インストール ログは、サイレント インストールの実行中に、¥%systemdrive%¥setup.logに自動的に作成されます。
-f DevManBE.ini	アップグレードおよびクリーン インストールの両方に使用される、設定用の.iniファイルを指定します。このオプションを指定すると、デバイスの検出および設定手順が省略されます。アップグレードの場合にこのオプションを指定すると、保存されている.iniファイルの設定が上書きされます。サイレント インストールでは、このパラメータが必要です。ただし、サイレント インストール方式でアップグレードを行う場合は、このパラメータはオプションです。

### サイレント インストール方式を使用したリモート エージェントの インストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

多数のコンポーネントを同じ設定でインストールする際に、操作の手間をできるだけ省 きたい場合、システム管理者は、通常、サイレント インストールを使用します。サイレ ント インストールでは、次の操作を行います。

- リモート エージェントを、オペレーティング システムに合った自動インストール方 式でインストールします。
- サイレント インストールで最終的に複製されるシステムと設定が完全に一致するよう に、リモート エージェントを設定します。

注:次のいずれかの方法で、マネジメント サーバのIPアドレスを設定する 必要があります。

- IPアドレス フィールドを空白のまま残して、インストールするすべてのリモート エージェントで同じDevManRA.iniファイルを使用します。この方法では、リモート エージェントは、リモート エージェントを検出した任意のマネジメント サーバからコマンドを受け取ります。
- サイトごとに、DevManRA.iniファイルを作成します。この方法では、各UPSが適切なマネジメント サーバに関連付けられます。この方法はより安全です。
- アプリケーションのディレクトリに生成されるDevManRA.iniファイルを、リモート エージェントのサイレント インストール プロセスのテンプレートとして使用します。
- デバイス名、マネジメント サーバ名、リモート エージェント名など、コンポーネントごとに一意でなければならない項目を、HP Power Managerの通常の操作で変更します。

HP-UXを実行するシステムに、サイレント インストール方式を使用してリモート エージェントをインストールするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 一時ディレクトリを作成します。
- 2. 作成した一時ディレクトリに、次のファイルをコピーします。
  - DevManRA.ini このファイルは、自動インストールの実行中、HP Power Manager がインストールされるフォルダに作成されます。
  - EULA HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - HPPMInstall HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - HPPMUninstall HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
  - HPPM4Build9HPUX.depot HP Power Management Pack CDおよびHPのWebサイト http://www.hp.com/jp/servers/ups/から入手できるソフトウェア ダウンロード パッケージに、インストレーション ファイルの一部として収録されています。
- 3. 上記の5つのファイルをすべて含むディレクトリから、./HPPMInstall -s DevManRA. iniを実行して、サイレント インストールを開始します。

.iniファイルがHPPMInstallファイルと同じフォルダにない場合は、switch fオプションを使用してください。たとえば、HPPMInstall -s -f <path> DevManRA.iniと入力します。ここで、<path>は、DevManRA.iniファイルの位置です。

次のコマンド ライン パラメータを指定できます。このパラメータは、インタラクティブ モードとサイレント モードの両方で使用できます。

-s	サイレント インストールまたはサイレント アップグレード を実行します。
-r	セットアップの完了後、コンピュータを再起動します。このオプションは、Windows <sup>®</sup> システムおよびサイレント インストール/アップグレードでのみサポートされます。
-log	インストール ログ (/user/local/DevMan/setup.log) を作成します。デフォルトでは、インタラクティブ モードの場合は無効、サイレント モードの場合は有効です。このオプションは、Linuxシステム上でのみサポートされます。Windows®システムでは、インストール ログは、サイレント インストールの実行中に、¥%systemdrive%¥setup.logに自動的に作成されます。
-f DevManRA.ini	アップグレードおよびクリーン インストールの両方に使用される、設定用の.iniファイルを指定します。このオプションを指定すると、デバイスの検出および設定手順が省略されます。アップグレードの場合にこのオプションを指定すると、保存されている.iniファイルの設定が上書きされます。サイレント インストールでは、このパラメータが必要です。ただし、サイレント インストール方式でアップグレードを行う場合は、このパラメータはオプションです。

### HP-UXオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントの再設定

Web接続、SSL、または通信ポートを再設定するには、/sbin/init.d/DevMan setup を実行してください。

# HP-UXオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントの再設定

マネジメント サーバのIPアドレスまたはホスト名を再設定するには、/sbin/init.d/DevMan setupを実行してください。

### HP-UXオペレーティング システム上でのマネジメント サーバ コンポーネントのアップグレード

次のいずれかの方法を使用して、HPPMをアップグレードしてください。

- HP Power ManagerをCDからアップグレードする場合は、コンピュータのCD-ROMドライブにCDを挿入します。コンソールまたはターミナル ウィンドウで、HPPM/... HPUX/Managerサブディレクトリに移動します。次のインストール スクリプトを実行します。
  - ./HPPMInstall -s
  - ターミナル ウィンドウへの出力はありません。
- HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、Webサイトの指示に従ってファイルを展開します。HP-UXマネジメント サーバのインストール スクリプト (HPPMInstall) を見つけます。次のスクリプトを実行します。
  - ./HPPMInstall -s

ターミナル ウィンドウへの出力はありません。

スクリプトは、マネジメント サーバの最新バージョンをインストールし、以前の設定は すべてそのまま保持します。

## HP-UXオペレーティング システム上でのリモート エージェント コンポーネントのアップグレード

次のいずれかの方法を使用して、HPPMをアップグレードしてください。

- HP Power ManagerをCDからアップグレードする場合は、コンピュータのCD-ROMドライブにCDを挿入します。コンソールまたはターミナル ウィンドウで、HPPM/... HPUX/Agentサブディレクトリに移動します。次のインストール スクリプトを実行します。
  - ./HPPMInstall -s

ターミナル ウィンドウへの出力はありません。

• HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、Webサイトの指示に従ってファイルを展開します。HP-UXリモートエージェントのインストール スクリプト (HPPMInstall) を見つけます。次のスクリプトを実行します。

./HPPMInstall -s

ターミナル ウィンドウへの出力はありません。

スクリプトは、リモート エージェントの最新バージョンをインストールし、以前の設定はすべてそのまま維持します。

## NetWareオペレーティング システム マシンへの コンポーネントのインストール

リモート エージェントは、サポートされているNetWareオペレーティング システム マシンに設定モジュールまたはサイレント インストール オプションを使用してインストールできます。

**注:** DNSを使用していない場合は、ホスト ファイル (sys:etc¥hosts) に、ホスト名とIPアドレスが追加されていることを確認してください。

**注:** HP Power Manager 4.0のマネジメント サーバとリモート エージェント には、以前のバージョンとの下位互換性はありません。

#### 設定モジュールを使用したリモート エージェントのインストール

**重要:**システムがHPPM実行の最小構成要件を満たしていることを確認するには、「システム要件」(23ページ)の項を参照してください。

1. HP Power ManagerをHP Rack and Power Management CDからロードする場合は、CDをコンピュータのCD-ROMドライブに挿入します。CDのHPPM/...NetWare/Agentサブディレクトリから、ディレクトリの内容をNetWareサーバのディレクトリにコピーし、ファイルを解凍します。


NetWareシステムのコンソールで、フル パスを指定して設定モジュール (PMCONFIG. NLM) をロードします。たとえば、SYS:ボリュームのHPフォルダにファイルをコピーした場合、モジュールは次のようにロードされます。

SYS:HP/PMCONFIG


HP Power ManagerをHPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/servers/ups/からダウンロードした場合は、Webサイトの指示に従ってファイルを展開します。ファイルを、NetWareサーバにコピーします。NetWareシステムのコンソールで、デフォルト パスを使用して設定モジュール(PMCONFIG.NLM)をロードします。たとえば、SYS:ボリュームのHPフォルダにファイルをコピーした場合、モジュールは次のようにロードされます。

設定モジュールは、設定プロセスについての情報を表示します。


SYS: HP/PMCONFIG

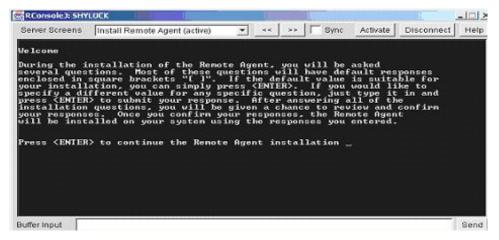


2. Enterキーを押して、インストールを続行します。

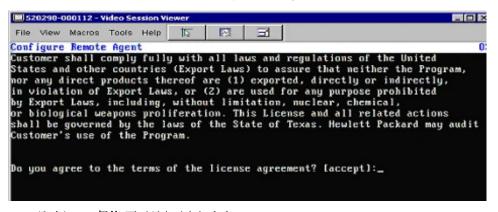

[ライセンス契約]画面が表示されます。

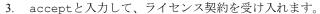

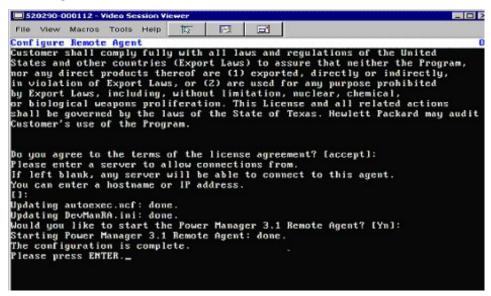

モジュールが次のメッセージを表示します。

Enter the IP address of the Management Server.

4. セキュリティ機能を最大限に確保するには、マネジメント サーバのホスト名または IPアドレスを入力します。この設定により、このリモート エージェントを実行する コンピュータ上では、ホスト名またはIPアドレスを入力したマネジメント サーバだ けが、コマンドの実行やオペレーティング システムのシャットダウンを行うように なります。

セキュリティを問題にする必要のない場合は、アスタリスクを入力して、**Enter**キーを押してください。

- 5. yと入力して、リモート エージェントを起動します。
- 6. Enterキーを押して、インストール モジュールを閉じます。

## Windows<sup>®</sup>システムからのコンポーネントのアンインストール

- 1. [スタート]メニューから、[設定]、[コントロール パネル]の順にクリックします。
- 2. [アプリケーションの追加と削除]を開きます。
- 3. [HP Power Manager]または[HP Power Manager Remote Agent]を選択して、[変更/削除]をクリックします。

アンインストールウィザードが起動します。

[削除]を選択してから、[次へ]をクリックします。

4. アンインストール ウィザードの指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。

**注**:アンインストール後も一部のファイルが残る場合がありますが、手動で削除できます。

### Linuxシステムからのコンポーネントのアンインストール

アンインストール スクリプト (Uninstall) を実行します。

**注**:アンインストール後も一部のファイルが残る場合がありますが、手動で削除できます。

### HP-UXシステムからのコンポーネントのアンインストール

アンインストール スクリプト (HPPMUninstall) を実行します。

**注:**アンインストール後も一部のファイルが残る場合がありますが、手動で削除できます。

### NetWareシステムからのコンポーネントのアンインストール

HP Power Managerをインストールしたディレクトリに移動し、-uオプションを付けて PMCONFIG.NLMをロードします。

例:SYS:HPPM/PMCONFIG -u

**注**:アンインストール後も一部のファイルが残る場合がありますが、手動で削除できます。

# アクセスと画面上での移動

#### この項の目次

HP Power Managerへのアクセス	109
ブラウザのセキュリティに関する警告について	
ログイン	
画面上での移動	114

# HP Power Managerへのアクセス

HP Power Managerには、次の方法でアクセスできます。

- Webブラウザを介してリモートで (109ページを参照)
- Windows®のシステム トレイのアイコンからローカルで (110ページを参照)

### Webブラウザ

Webブラウザを介してマネジメント サーバ ソフトウェアにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

- 1. サポートされているブラウザを起動します。ブラウザのウィンドウが表示されます。
- 2. [アドレス]フィールド (Microsoft Internet Explorerの場合) または[Location]フィールド (Mozillaの場合) に、IPアドレスを入力します。次の例に従ってください。ここで、 hostnameは、マネジメント サーバ ソフトウェア コンポーネントがインストールされ ているコンピュータのIPアドレスまたはマシン名です。
  - インストールしたソフトウェアがデフォルト ポート番号の80 (標準のHTTPの場合) または443 (SSLの場合) を使用するように設定されている場合は、次のいずれかを入力してください。

http://hostname

https://hostname

インストールしたソフトウェアが、デフォルトとは異なるポート番号を使用するよう に設定されている場合は、次の例のように入力してください(選択したポート番号を 使用してください)。 http://hostname:1234/ https://hostname:1234/

注:プロキシ サーバを使用している場合、ご使用のブラウザのインターネット設定で、HP Power Managerをインストールしているサーバを、プロキシを使用しないサーバのリストに追加する必要があることがあります。設定の変更について詳しくは、ブラウザのヘルプを参照してください。

### システム トレイのアイコン

Windows®のシステム トレイを介してHP Power Managerにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

- 1. HP Power Managerコンポーネントのいずれかがインストールされているコンピュータ 上のHP Power Managerシステム トレイ アイコンを右クリックして、コンテキスト メ ニューを表示します。
- 2. **[接続**]をクリックして、HP Power Managerにアクセスします。

アイコン	ステータス
	HP Power Managerサービス/デーモンは実行中です。 エージェントとマネジメント サーバは通信しています。 UPSは正常に稼動しています。
	HP Power Managerサービス/デーモンは実行されていません。
<b>₹</b>	UPSが警告アラームを発行しています。
Č	HP Power Managerが設定されていないか、UPSが接続されていないか、またはエージェントとマネジメント サーバが通信していません。 UPSが重大なエラーを示すアラームを発行しています。

# ブラウザのセキュリティに関する警告について

注:この項の情報は、ソフトウェアの設定時にSSLを選択した場合にのみ適用されます。

HP Power Managerに安全にアクセスするには、SSLを使用する必要があります。SSLは、HTTPとTCPの間に位置するプロトコル層で、サーバとクライアント間の安全な通信を提供し、プライバシーとメッセージの整合性を実現するように設計されています。SSLは、通常、Webベースのトランザクションで、Webサーバを認証するために使用されます。このトランザクションでは、ブラウザに対してサーバの存在が明白に証明されます。また、SSLは、サーバとブラウザ間の通信チャネルを暗号化します。この暗号化チャネルにより、Webサーバとブラウザ間のデータの整合性が確保され、データの転送中にデータを盗み見ることも改ざんすることもできなくなります。HPPMは、システムが生成する固有の鍵を使用します。

SSLの不可欠な要素が、セキュリティ証明書です。セキュリティ証明書は、マネジメントサーバの存在を証明します。HP Power Managerにブラウザ経由でアクセスする際、ブラウザがセキュリティに関する警告を表示する場合は、次のいずれかの理由による可能性があります。

- 証明書が信頼されていない。つまり、ブラウザが認識しない認証局によって署名され たものである。
- 証明書の期限が切れているか、まだ有効になっていない。これは、自身の証明書を発行してその証明書の期限が切れている場合に発生する可能性があります。
- 証明書上の名前が、ブラウザのアドレスフィールドのサイト名と一致しない。

セキュリティに関する注意事項については、「HP Power Managerのセキュリティに関する注意事項」の「セキュリティに関する注意事項の概要」(201ページ)を参照してください。

### Internet Explorerでの安全なセッションの確立

HP Power Managerにブラウザ経由で初めてアクセスするとき、[セキュリティの警告]画面が表示されます。安全に接続するには、目的のマネジメント サーバにアクセスしていることを確認してください。

- 1. [証明書の表示]をクリックします。
- 2. [発行先]フィールドの名前が、目的のマネジメント サーバの名前であることを確認します。
- 3. マネジメント サーバの存在を確認するために必要な他の手順を実行します。

▲ 注意:目的のマネジメント サーバであるかどうかが不明な場合は、手順を中止してください。認証されていないサーバから証明書をインポートすると、認証されていないそのサーバにログイン証明を転送することになります。証明書ウィンドウを終了して、HP Power Managerの管理者に問い合わせてください。

マネジメント サーバの確認後、以下のいずれかの手順を実行してください。

- 証明書をインポートして、次に進みます。
  - a. [証明書の表示]をクリックします。証明書が表示されます。
  - b. **[証明書のインストール]**をクリックします。[証明書のインポート ウィザードの 開始]が起動します。
  - c. [次へ]をクリックします。[証明書ストア]画面が表示されます。
  - d. [証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する]を選択して、[次へ] をクリックします。
  - e. [完了]をクリックします。ルート ストアの確認を求めるメッセージが表示されます。
  - f. [はい]をクリックします。
- [セキュリティの警告]ウィンドウで[はい]をクリックして、証明書をインポートしないで次に進みます。セキュリティの警告は、証明書をインポートするまで、ログインするたびに表示されます。ただし、データは暗号化されます。
- 手順を終了し、管理者から提供されるファイルを使用して、証明書をブラウザにインポートします。
  - a. [セキュリティの警告]ウィンドウで、[いいえ]をクリックします。
  - b. HP Power Managerサーバのエクスポート済みの証明書ファイルを管理者から入手します。

注: Internet Explorerを使用する場合は、[ツール]、[インターネット オプション]、[コンテンツ]、[証明書]、[インポート]の順にクリックすることにより、ファイルをブラウザに手動でインポートできます。

### Mozillaでの安全なセッションの確立

HP Power Managerにブラウザ経由で初めてアクセスするとき、[Secure Session]画面が表示されます。安全に接続するには、目的のマネジメント サーバにアクセスしていることを確認してください。


1. [Examine Certificate]をクリックします。

- 2. [Issued To]フィールドの名前が、目的のマネジメント サーバの名前またはIPアドレス であることを確認します。
- 3. マネジメント サーバの存在を確認するために必要な他の手順を実行します。
- 4. マネジメント サーバの確認後、以下のいずれかの手順を実行してください。
  - a. [Accept this certificate permanently]または[Accept this certificate temporally for this session]をクリックします。
  - b. [OK]をクリックします。

**注**: Mozillaを使用する場合は、[File]、[Preferences]、[Certificates]、[Privacy & Security]、[Manage Certificates]、[Authorities]、[Import]の順にクリックすることにより、ファイルをブラウザに手動でインポートできます。

## ログイン

HP Power Managerを使用する前に、ユーザ名とパスワードを使用してログインする必要があります。最初にログインする場合は、ユーザ名にadmin、パスワードにadminと入力します。[ログイン]をクリックしてログインします。パスワードはログイン後に変更できます。詳しくは、「[マイ アカウント]メニュー オプション」(167ページ)の項を参照してください。

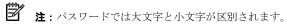



正常にログインすると、[ホーム]タブの下に[概要]画面が表示されます。[概要]画面について詳しくは、「[概要]メニュー オプション」(117ページ)の項を参照してください。

### 画面上での移動


HP Power Managerのインタフェースは、次の3つのフレームに分かれています。

- **トップ フレーム** HPロゴ、[ホーム]タブ、[ログ]タブ、[セットアップ]タブ、[ヘルプ] タブ、および[ログアウト]ハイパーリンクがあります。
  - HPロゴをクリックすると、HPのWebサイトにアクセスできます。
  - **[ホーム]**タブをクリックすると、ソフトウェアを設定および操作するためのメニューオプションが表示されます。詳しくは、「[ホーム]タブ」(<u>117</u>ページ)の項を参照してください。
  - **[ログ]**タブをクリックすると、UPSのデータ ログを表示するためのメニュー オプションが表示されます。詳しくは、「[ログ]タブ」(<u>155</u>ページ)の項を参照してください。
  - 【セットアップ]タブをクリックすると、ユーザ アカウントをセットアップおよび変更するためのメニュー オプションが表示されます。詳しくは、「[セットアップ]タブ」(167ページ)の項を参照してください。
  - 「ヘルプ」タブをクリックすると、ソフトウェアのヘルプ セクションにアクセスできます。詳しくは、「「ヘルプ」タブ」 (169ページ) の項を参照してください。
  - [ログアウト]ハイパーリンクをクリックすると、HP Power Managerからログアウトできます。

**注**: 画面右上隅のインジケータは、アクティブなアラームの数、UPSが接続されているかどうかなどUPSに関する情報を表示します。

- **左側のナビゲーション フレーム** 画面の左側には、メニュー オプションのリスト が表示されます。メニューは固定的なものではなく、メニュー オプションは、選択 されているタブやユーザのアクセス権限によって変化します。
- **メイン フレーム** 選択されたメニュー オプションに応じて、HP Power Managerの 各種画面が表示されます。

注: HP Power Managerに最初にログインすると、メイン フレームに[概要] 画面が表示されます。画面の内容は、接続されているUPSモデルによって異なる場合があります。

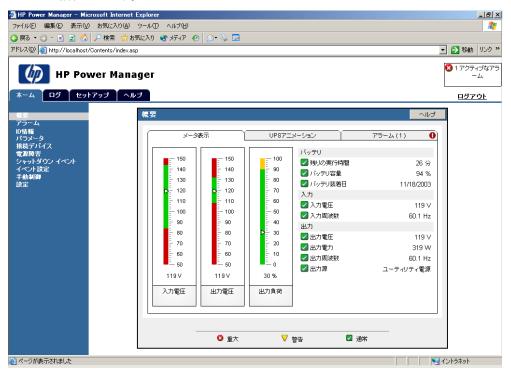

# 設定と操作

この項の	)目次

[ホーム]タブ......<u>117</u>

# [ホーム]タブ

[ホーム]タブの下に表示されるメニュー オプションは、次のとおりです。

- [概要]メニュー オプション (117ページ)
- [アラーム]メニュー オプション (<u>123</u>ページ)
- [ID情報]メニュー オプション (<u>123</u>ページ)
- [パラメータ]メニュー オプション (124ページ)
- [接続デバイス]メニュー オプション (126ページ)
- [電源障害]メニュー オプション (<u>133</u>ページ)
- [シャットダウン イベント]メニュー オプション (<u>139</u>ページ)
- [スケジュールシャットダウン]メニュー オプション (140ページ)
- [イベント設定]メニュー オプション (143ページ)
- [手動制御]メニュー オプション (<u>150</u>ページ)
- [設定]メニュー オプション (<u>152</u>ページ)

### [概要]メニュー オプション

注: HP Power ManagerはFlash Playerを使用するため、HP-UXクライアント ブラウザからマネジメント サーバにアクセスする場合、この画面の表示はFlash Playerを使用した場合と異なります。現時点では、HP-UX用のFlash Playerは提供されていません。WindowsまたはLinuxクライアント ブラウザからアクセスする場合は、すべてのページがFlash Player完全対応で表示されます。


[概要]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[**概要**]をクリックします。この 画面には、UPSの全体的な状態が表示され、次のタブが用意されています。

- [メータ表示]
- [UPSアニメーション]
- [アラーム (x)]

**注**:変数xは、アクティブなアラームの数を示します。たとえば、[アラーム(2)]と表示される場合、このUPSにはアクティブなアラームが2つあります。

### [メータ表示]タブ

注:この画面の内容は、UPSのモデルによって異なる場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

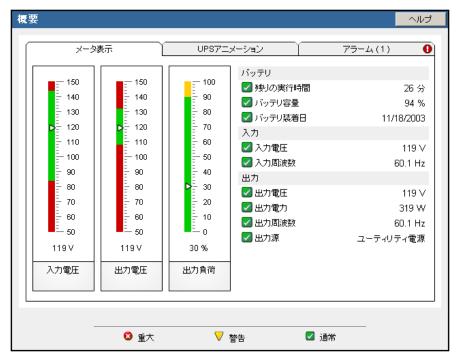

[メータ表示]タブの下には、UPSの状態がグラフ表示およびテキスト形式で示されます。 画面の左側には、[入力電圧]、[出力電圧]、および[出力負荷]情報がグラフで表示されま す。メータの色は、UPSの現在の状態を示します。


色	デバイスの状態
緑色	通常
黄色	警告
赤色	重大

画面の右側には、[バッテリ]、[入力]、および[出力]パラメータがテキストで示されます。 ステータス アイコンは、各パラメータの現在の状態を示します。

アイコン	パラメータのステータス
	通常
$\nabla$	警告
8	重大


### [UPSアニメーション]タブ

[UPSアニメーション]タブでは、UPSを介した電源入出力の流れが動画で表示されます。 画面の右側には、[バッテリ]、[入力]、および[出力]パラメータがテキストで示されます。 各パラメータの横のステータス アイコンは、パラメータの現在の状態(通常、警告、また は重大)を示します。 動画は、UPSの現在の状態に応じて変化します。次のスクリーンショットでは、UPSは商用電源で動作しています。

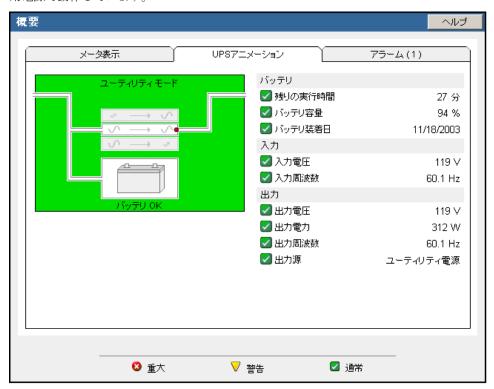


UPSが、[バッテリ]、[バイパス]、[バック]、または[ブースト]モードに移行すると、画面 左側の図が、次のいずれかの動画に変化します。

注: UPSのモデルによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

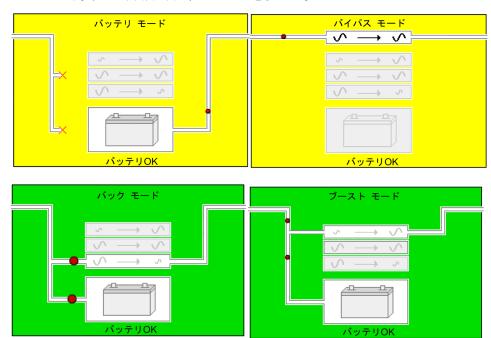

### [アラーム(x)]タブ

[アラーム (x)]タブでは、UPSのアクティブなアラームのリストが表示されます。ここで、xは、現在アクティブなアラームの数です。アラームの説明を表示するには、アラームをクリックします。アクティブなアラームがない場合は、画面にアクティブなアラームなしと表示されます。各アラームの横のステータス アイコンは、アラームの重大度(警告または重大)を示します。

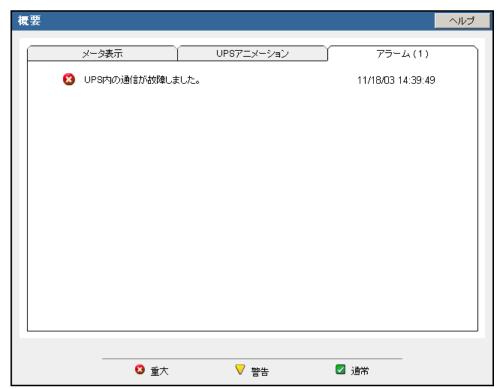

### [アラーム]メニュー オプション

[アラーム]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[アラーム]をクリックします。この画面には、生成される可能性のある、各UPSモデル固有のアラーム(アクティブおよび正常)がすべて表示されます。画面上部には、アクティブ アラームが、そのアラームが最も新しく発生した日時とともに、表示されます。アクティブ アラームの説明を表示するには、アクティブ アラームをクリックします。各アラームの横のステータス アイコンは、アラームの現在の状態(通常、警告、または重大)を示します。



## [ID情報]メニュー オプション

[ID情報]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[ID情報]をクリックします。 この画面には、固有のデバイス情報および連絡先情報が表示されます。

**注**:この画面の内容は、UPSのモデルによって異なる場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

連絡先情報やデバイス名は、[設定]画面で入力または変更できます。詳しくは、「[設定] メニュー オプション」(<u>152</u>ページ)の項を参照してください。管理者権限を持つユーザのみが、この情報を入力できます。

D情報	ヘルブ
インバータ バージョン	1.00
シリアル番号	UT353A0509
モデル	T1500 XR
デバイス名	XCP デバイス (モデル T1500 XR) 19200
ネットワーク カード バージョン	3.52
プロトコル	XCP
ボーレート	19200
ポート	COM1
製品番号	204155-002
連絡先	
連絡先の電子メール	
連絡先の電話	
通信バージョン	1.00

### [パラメータ]メニュー オプション

[UPSパラメータ]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[パラメータ]をクリックします。この画面には、取得可能なUPSパラメータ値が表示されます。各パラメータの横のステータス アイコンは、パラメータの現在の状態(通常、警告、または重大)を示します。

注:この画面の内容は、UPSのモデルによって異なる場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。



### バッテリ セルフテストの結果概要

- [進行中] バッテリ セルフテストは、進行中です。
- [パス] バッテリ セルフテストは、正常に終了しました。
- **[中止]** 次のいずれかの理由により、現時点では、バッテリ セルフテストが実行されていません。
  - UPSがすでにバッテリ電源で動作している。
  - バッテリが現在充電されていない。

- 一部の実装では、バッテリセルフテストは計画的に実行され、バッテリが完全に充電された時点で開始されます。
- [Test Failed] 不良バッテリが検出されているか、またはバッテリ セルフテストが失敗しました。
- **[Test Scheduled]** 現時点では、バッテリ セルフテストは実行されていませんが、システムの条件が整った時点で実行されます。
- [Battery Disconnect] すべてのバッテリが接続されていません。
- **[Battery Not Installed]** 最後の電源投入時に、システムにバッテリが接続されていませんでした。
- [不明] 最新のテストの状態を確認できません。
  - 注: UPSがリセットされると、バッテリ セルフテストの結果は消去されます。

### [接続デバイス]メニュー オプション

**注:**ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンクは 表示されません。

[接続デバイス]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの**[接続デバイス]**をクリックします。

注: UPSのモデルによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

を続う	・バイス		新規デバイスの迫	追加 ページ更新	ヘルブ		
	UPS 実行可能時間: 50 分						
	UPS全体 サイクル UPS 全体のシャットダウン合計時間						
	□ <b>-</b> F 1	コマンド	必要とさ	れる推定時間	合計時間		
	н-1.1	スクリプト	コマンドの実行	osのシャットダウン	001 04181		
	Houston Office Management Server	✓	0分	2分	2分		
サイクル ロードセグメントのシャットダウン合計時間 1:							
	コマンド 必要とされる推定時間			合計時間			
	<b>□-ド</b> 2	コマンド スクリプト	コマンドの実行	osのシャットダウン	ㅁ리 때테티		
	Houston Office Remote Agent 1		0分	1分	1分		
オフ オン サイクル ロードセグメントのシャットダウン合計時間 2:				1分			
	コマンド 必要とされる推定時間			^=! <b>n</b> ±88			
	<b>□-</b>   <b>F</b> 3	スクリプト	コマンドの実行	OSのシャットダウン	合計時間		
	<u>NSA</u>		0分	0分	0分		
	オフ オン サイクル		ードセグメントのシュ	ャットダウン合計時間 3:	0分		

アイコン	ステータス
<b>~</b>	エージェントは、マネジメント サーバと通信しており、バージョンに互換性があります。
$\nabla$	エージェントのバージョンに互換性がありません。エージェントをアップグ レードしてください。
8	エージェントがマネジメント サーバと通信していません。詳しくは、「赤色 のステータス アイコンが表示される」の項を参照してください。

この画面では、次の操作を実行できます。

- 接続されているデバイスおよびロード セグメントの電源ステータスを表示する。
- ロード セグメントを制御する (<u>128</u>ページの「ロード セグメントの制御」を参照) (オフ、オン、または電源を切って再度投入)。

- 接続されているデバイスの追加 (<u>128</u>ページの「接続デバイスの追加」を参照) また は削除 (<u>131</u>ページの「接続デバイスの編集または削除」を参照)
- 接続デバイスの編集 (131ページの「接続デバイスの編集または削除」を参照)

画面上部には、UPSの推定稼動時間が表示されます。接続されるデバイスが追加、削除、または変更された場合、UPS全体をシャットダウンするのに必要な総時間の再計算が行われます。この時間は、UPSに接続されている各デバイスをシャットダウンするのに必要な時間を合計することにより、決定されます。

#### ロード セグメントの制御

ロード セグメントを制御するには、以下のいずれかの手順を実行してください。

- ロード セグメントをシャットダウンするには、[オフ]をクリックしてください。これにより、接続されているデバイスが正しい手順でシャットダウンされます。
- ロード セグメントをオンにするには、[オン]をクリックしてください。
- ロード セグメントを正しい手順でシャットダウンしてからオンにするには、「サイクル」をクリックしてください。

**注:**マネジメント サーバが接続されているロード セグメントについては、 [オフ]および[オン]は使用できません。

#### 接続デバイスの追加

1. [接続デバイス]画面で、**[新規デバイスの追加]**をクリックします。[デバイスの追加] 画面が表示されます。 **注: UPS**のモデルによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

デバイスの追加					ヘルブ
	UPS 実行	可能時間: 48 分			
デバイス名		デバイスタイプ		ロードセグ	<b>ジ</b> メント
		リモート エージェ	ント 🔽	1 🔻	
	"." /¬ A++D		N == 1	L_ 7 1665-01#	88
1)E1-3	ヌデバイス 情報		必要とさ	れる推定時	間
ホスト名、またはIP アドレス			OSのシャットダウ:	ン 1	分
□ コマンド スクリ	プトを実行(SDScript)	17	コマンドの実行	1	分
変更の保存					

- 2. [デバイス名]フィールドに、デバイス名またはデバイスの説明を入力します。
- 3. [デバイスタイプ]ドロップダウン ボックスで、次のいずれかのデバイス タイプを選択します。
  - リモート エージェント HPPMリモート エージェントをUPSのロード セグメントに接続する場合は、[リモート エージェント]を選択します。
  - ストレージ デバイス・共有ハードディスク ストレージ デバイスをUPSのロード セグメントに接続する場合は、[ストレージ デバイス]を選択します。ストレージ デバイスは稼動時間が最も長いため、このデバイスにアクセスするサーバは、シャットダウン前にデータを保存できます。
  - 他のデバイス ルータやハブなど非管理対象デバイスについては、**[他のデバイス]**を選択してください。非管理対象デバイスは、オンかオフのいずれかの状態であり、正しい手順でシャットダウンされることはありません。
- 4. 出力電力が、制御可能なロード セグメントにより供給される場合は、[ロード セグメント]ドロップダウン ボックスで、デバイスが接続されているロード セグメントを選択します。
- 5. デバイスのタイプが[リモート エージェント]の場合は、[ホスト名、またはIPアドレス] フィールドにホスト名またはIPアドレスを入力します。
- 6. [OSのシャットダウン]フィールドに、サーバをシャットダウンするのに必要な時間 (推定)を入力します。
- 7. シャットダウン時に実行するコマンド プロシージャSDScriptを設定するには、以下の手順に従ってください。

- a. [コマンド スクリプトを実行 (SDScript) ?] (SDScriptは、シャットダウン時に実行します) を選択します。
- b. SDScriptファイルを編集するか、新たに作成します。各マネジメント サーバおよび リモート エージェントのインストール フォルダには、SDScriptファイルのサン プルが用意されています。SDScriptファイルの名前は、SDScript.CMDでなけ ればなりません。また、このファイルをルート フォルダから移動しないでくだ さい。

■要: SDScriptコマンド実行は、非常に強力なツールになる可能性があるため、電源イベントに対して実際に使用する前に、徹底的にテストする必要があります。一部のプログラムやアプリケーションは、プロセスとしての実行に適していません。特に、自身の環境を作成しないプログラムは適していません。コマンド実行の動作は、オペレーティングシステムによって異なります。通常、実行されるコマンドは、バッチファイルまたはシェルスクリプト(コマンドを実行するオペレーティングシステムによって異なります)に記述します。SDScriptを使用すると、コマンドが実行される環境を詳細に制御できます。また、同一の環境で同じコマンドを実行できます。

SDScriptファイルで実行されるコマンドを選択する際は、ユーザの入力や操作を必要としないプログラムやプロセスを選択してください。これらのコマンドはいつ実行されるかわかりません。このため、プログラムが起動されたとき、ユーザがそのプログラムを操作できる状態にあるかどうかをあらかじめ判断することは困難です。指定されたドライブ割り当て、ユーザ固有のディレクトリ、特別な権限を必要とするプログラムに、SDScriptファイルがアクセスできるかどうかを確認してください。

ほとんどのオペレーティング システムでは、新しいプロセスを生成する方法が 用意されています。Windowsオペレーティング システムでは、コマンドの前に STARTを記述できます。また、ほとんどのLinux/Unixシステムでは、shを使用で きます。SDScriptファイルを設計する際は、独立したプロセスを必要とするコマ ンドおよび同じプロセス内で連続して実行できるコマンドを確認してください。 バッチ ファイルやスクリプト ファイルについて詳しくは、オペレーティング システムに付属のマニュアルを参照してください。

**注**: HP Power Managerは、リモート エージェントがインストールされていないサーバ上では、SDScriptを実行できません。SDScriptファイルを実行する場合、ファイルは、コマンドを実行するサーバ上に配置する必要があります。


**注**: HP Power Managerは、オペレーティング システムを正しい手順でシャットダウンします。SDScriptファイルは、ファイルのテープへのバックアップ、データベースのシャットダウンなど、他のタスクに使用してください。

- c. [コマンドの実行]フィールドに、プロシージャを実行するのに必要な時間(推定) を入力します。
- 8. [変更の保存]をクリックして、情報を保存します。

各ロード セグメントの下に新しく追加されたデバイスが表示されます。デバイス リンクの前のステータス アイコンは、接続されているデバイスのエージェントがマネジメント サーバと通信していることやバージョンに互換性があることを示します。エージェントのステータスについて詳しくは、「システム トレイのアイコン」 (110ページ) の項を参照してください。

#### 接続デバイスの編集または削除

1. [接続デバイス]画面で、編集または削除するデバイスのリンクをクリックします。 「デバイスの追加|画面が表示されます。

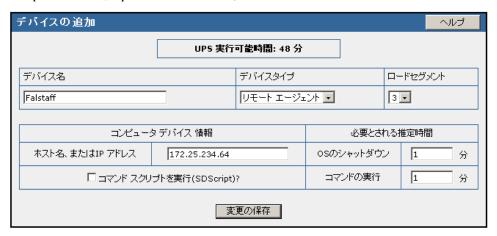

- 2. [デバイス名]フィールドで、デバイス名またはデバイスの説明を編集します。
- 3. デバイスのタイプがマネジメント サーバでない場合、[デバイス タイプ]ドロップダウンボックスで、デバイスのタイプを選択します。
  - リモート エージェント HPPMリモート エージェントをUPSのロード セグメントに接続する場合は、「リモート エージェント」を選択します。
  - ストレージ デバイス・共有ハードディスク ストレージ デバイスをUPSのロード セグメントに接続する場合は、[ストレージ デバイス]を選択します。ストレージ デバイスは稼動時間が最も長いため、このデバイスにアクセスするサーバは、シャットダウン前にデータを保存できます。
  - 他のデバイス ルータやハブなど非管理対象デバイスについては、**[他のデバイス]**を選択してください。非管理対象デバイスは、オンかオフのいずれかの状態であり、正しい手順でシャットダウンされることはありません。

- 4. 出力電力が、制御可能なロード セグメントにより供給される場合は、[ロード セグメント]ドロップダウン ボックスで、デバイスが接続されているロード セグメントを選択します。
- 5. デバイスのタイプが[リモート エージェント]の場合は、[ホスト名、またはIPアドレス] フィールドにホスト名またはIPアドレスを入力します。
- 6. デバイスのタイプが[リモート エージェント]または[マネジメント サーバ]の場合は、[OSのシャットダウン]フィールドに、サーバのシャットダウンに必要な時間(推定)を入力します。
- 7. シャットダウン時に実行するコマンド プロシージャSDScriptを設定する場合は、以下の手順に従ってください。
  - a. [コマンド スクリプトを実行 (SDScript) ?] (SDScriptは、シャットダウン時に 実行します) を選択します。
  - b. SDScriptファイルを編集するか、新たに作成します。各マネジメント サーバおよび リモート エージェントのインストール フォルダには、SDScriptファイルのサン プルが用意されています。SDScriptファイルの名前は、SDScript.CMDでなけれ ばなりません。また、このファイルをルート フォルダから移動しないでください。

重要: SDScriptコマンド実行は、非常に強力なツールになる可能性があるため、電源イベントに対して実際に使用する前に、徹底的にテストする必要があります。一部のプログラムやアプリケーションは、プロセスとしての実行に適していません。特に、自身の環境を作成しないプログラムは適していません。コマンド実行の動作は、オペレーティングシステムによって異なります。通常、実行されるコマンドは、バッチファイルまたはシェルスクリプト(コマンドを実行するオペレーティングシステムによって異なります)に記述します。SDScriptを使用すると、コマンドが実行される環境を詳細に制御できます。また、同一の環境で同じコマンドを実行できます。

SDScriptファイルで実行されるコマンドを選択する際は、ユーザの入力や操作を必要としないプログラムやプロセスを選択してください。これらのコマンドはいつ実行されるかわかりません。このため、プログラムが起動されたとき、ユーザがそのプログラムを操作できる状態にあるかどうかあらかじめ判断することは困難です。指定されたドライブ割り当て、ユーザ固有のディレクトリ、特別な権限を必要とするプログラムに、SDScriptファイルがアクセスできるかどうかを確認してください。

ほとんどのオペレーティング システムでは、新しいプロセスを生成する方法が 用意されています。Windowsオペレーティング システムでは、コマンドの前に STARTを記述できます。また、ほとんどのLinux/Unixシステムでは、shを使用で きます。SDScriptファイルを設計する際は、独立したプロセスを必要とするコマ ンドおよび同じプロセス内で連続して実行できるコマンドを確認してください。 バッチ ファイルやスクリプト ファイルについて詳しくは、オペレーティング システムに付属のマニュアルを参照してください。 注: HP Power Managerは、リモート エージェントがインストールされていないサーバ上では、SDScriptを実行できません。SDScriptファイルを実行する場合、ファイルは、コマンドを実行するサーバ上に配置する必要があります。

**注**: HP Power Managerは、オペレーティング システムを正しい手順でシャットダウンします。SDScriptファイルは、ファイルのテープへのバックアップ、データベースのシャットダウンなど、他のタスクに使用してください。

- c. [コマンドの実行]フィールドに、プロシージャを実行するのに必要な時間(推定) を入力します。
- 8. **[変更の保存]**をクリックして情報を保存するか、または**[デバイスの削除]**をクリックしてデバイスを削除します。

デバイスは各ロード セグメントの下に表示され、ユーザが行った変更は[接続デバイス]画面に反映されます。デバイス リンクの前のステータス アイコンは、接続されているデバイスのエージェントがマネジメント サーバと通信していることやバージョンに互換性があることを示します。エージェントのステータスについて詳しくは、「システム トレイのアイコン」(110ページ)の項を参照してください。

**注:**[デバイスの削除]ボタンは、[マネジメント サーバ]以外のデバイスについてのみ表示されます。

**注:UPS**のモデルによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。

### [電源障害]メニュー オプション

**注**:ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンクは表示されません。

[電源障害設定]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの**[電源障害]**をクリックします。この画面では、電源障害時に、接続されているデバイスをマネジメント サーバがシャットダウンする方法を設定できます。

注: UPSのモデルによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

25.000	れたデバイス	シャットダウン設定 再起動 設定				
ロード	デバイス	バッテ	リ残量を保存	最大実行時間	アドバンス ト	ù æ zi€
ロード1	Houston Office	シャットダウン 遅延(分)	OSのシャットダウン時 間 (遅延後)	バッテリを最後まで使 用	設定	遅延 (秒)
	Management Server	<b>⊙</b> 5	2分	0	0	30
接続さ	れたデバイス		シャットダ	ウン設定		再起動 設定
ロード	デバイス	<b>□</b> ~	ドの自動オフ	最大実行時	間	
	✓ Houston	シャットダウン 遅延(分)	OSのシャットダウン時 間 (遅延後)	マネジメント サーバ シャットダウ	'と同時に ン	遅延 (秒)
ロード 2	Office Remote			6		0
ロード 2	Office Remote Agent 1	C 5	1分			lo.

### マネジメント サーバ ロード セグメントのシャットダウン遅延時間の設定

- 1. [接続されたデバイス]欄のマネジメント サーバ リンクをクリックし、[デバイスの編集/削除]画面でマネジメント サーバ情報を編集します(<u>131</u>ページの「接続デバイスの編集または削除」を参照)。
  - **重要:**マネジメント サーバは、デフォルトでロード セグメント1に設定されます。マネジメント サーバのロード セグメントを確認し、必要に応じて、デバイスを変更してください。
- 2. [シャットダウン設定]欄にある3つのオプションのいずれかを使用して、マネジメントサーバのシャットダウン設定を行います。

- [バッテリ残量を保存] - [シャットダウン遅延(分)]欄のラジオ ボタンを選択し、数値(分単位)を入力します。電源障害発生後、ここで指定した時間が経過すると、HPPMは、マネジメント サーバ ロード セグメントのシャットダウンを開始します。マネジメント サーバを正しい手順でシャットダウンするのに必要な時間は、シャットダウンの遅延時間と、マネジメント サーバのオペレーティング システムをシャットダウンするのに必要な時間(分単位)の合計になります。マネジメント サーバのシャットダウンに必要な時間(分単位)は、[OSのシャットダウン時間(遅延後)]リンクをクリックすることにより、[デバイスの編集/削除]画面(131ページの「接続デバイスの編集または削除」を参照)で更新できます。

注:マネジメント サーバ ロード セグメントのシャットダウン遅延時間 は、他のすべてのロード セグメントのシャットダウン遅延時間と同じかそれより 長くなければなりません。


- [最大実行時間] - [バッテリを最後まで使用]欄のラジオ ボタンを選択して、UPS 稼動時間をできるだけ延長します。HPPMは、UPSがロー バッテリ アラームを 出してから、ロード セグメントのシャットダウンを開始します。

▲ **注意**:このオプションを選択すると、正しい手順でシャットダウンが行われない可能性があります。ロー バッテリ警告が出された後どれだけ稼動時間が残っているかは、正確には予測できません。

- [アドバンスト] [アドバンスト]欄のラジオ ボタンを選択して、[設定]ボタンを クリックし、電源障害について詳細に設定します (<u>136</u>ページの「詳細な電源障害設定」を参照)。
- 3. [再起動設定]欄に、再起動の待ち時間を入力します。HPPMは、この時間が経過してから、マネジメント サーバを再起動します。このオプションにより、サーバが再起動する前に、商用電源を安定させ、共有ストレージ構成のディスクをスピンアップさせることができます。
- 4. 変更を取り消し、ページ設定を最後に保存された設定に戻すには、[ページ更新]をクリックします。
- 5. 情報を保存するには、|変更の保存|をクリックします。
- 保存された設定を表示するには、左ナビゲーション フレームの[電源障害]をクリックします。

#### 詳細な電源障害設定

1. [電源障害設定]画面(<u>133</u>ページの「[電源障害]メニュー オプション」を参照)の[アドバンスト]セクションで、**[設定]**ボタンをクリックして、[アドバンスト電源障害設定]画面を表示します。

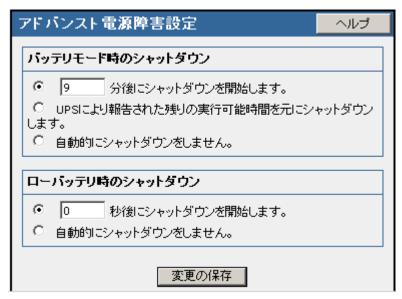

2. [バッテリモード時のシャットダウン]フィールドと[ローバッテリ時のシャットダウン] フィールドで、それぞれラジオ ボタンを選択します。次の表では、設定される可能 性のあるラジオ ボタンの組み合わせについて説明します。

ローバッテリ時のシャットダウンローバッテリ時のシャットダウン[x秒後にシャットダウンを開始します。]自動的にシャットダウンをしません。]を選択した場合

	<b>ローバッテリ時のシャットダウン</b> [x秒後にシャットダウンを開始します。] を選択した場合	<b>ローバッテリ時のシャットダウン</b> [自動的にシャットダウンをしません。] を選択した場合
パッテリモード時のシャット ダウン [x分後にシャットダウンを開 始します。]を選択した場合	UPSがバッテリ動作モードに入ると、HPPMは、指定した遅延時間の経過後、システムのシャットダウンを開始します(ただし、シャットダウンが開始されるまでにUPSがロー バッテリ アラームを出さない場合)。遅延時間がゼロに近づいている間にロー バッテリ アラームが出されると、HPPMは[バッテリモード時のシャットダウン]の遅延設定に従います。	UPSがバッテリ動作モードに入ると、HPPMは、指定した遅延時間の経過後、システムのシャットダウンを開始します。遅延時間の間にロー バッテリ アラームが出されても、HPPMはアラームを無視し、引き続き[バッテリモード時のシャットダウン]の遅延設定に従います。1
パッテリモード時のシャット ダウン [UPSにより報告された残り の実行可能時間を元にシャットダウンします。]を選択し た場合	HPPMは、UPS稼動時間がゼロになった時点で、システムのシャットダウンを開始します(ただし、シャットダウンが開始されるまでにUPSがロー バッテリアラームを出さない場合)。稼動時間がゼロに近づいている間にロー バッテリアラームが出されると、HPPMは残り稼動時間を無視して、[ローバッテリ時のシャットダウン]の遅延設定に従います。	HPPMは、UPS稼動時間がゼロになった時点で、システムのシャットダウンを開始します。稼動時間がゼロに近づいている間にロー バッテリ アラームが出されても、HPPMはアラームを無視し、引き続き、残り稼動時間の設定に従います。1
<b>バッテリモード時のシャット ダウン</b> [自動的にシャットダウンを しません。]を選択した場合	HPPMは、UPSがロー バッテリ アラームを出した時点で、システムのシャットダウンを開始します。HPPMは、[ローバッテリ時のシャットダウン]の遅延設定に従います。	HPPMは、システムのシャットダウンを まったく行いません。バッテリの残量が なくなるまで、電源が維持されます。 <sup>2</sup>

」 **注意:**このオプションを選択すると、正しい手順でのシャットダウンが行われない可能性があります。ロー バッテリ警告が出された後、どれだけ稼動時間が残っているかを正確に予測することはできません。

<sup>2</sup> **注意**: 残量がなくなるまでバッテリを使うと、バッテリが完全に充電されるまでに、新たに 電源障害が発生した場合に、正しい手順でのシャットダウンが行われない可能性があります。

- 3. **[変更の保存]**をクリックして、詳細設定を保存します。[電源障害設定]画面が表示されます。
- 4. [電源障害設定]画面で|変更の保存|をクリックして、保存した詳細設定を適用します。

#### 他のすべてのロード セグメントのシャットダウン設定

- 1. [接続されたデバイス]欄のデバイス リンクをクリックして、[デバイスの編集/削除] 画面でデバイス情報を編集します(<u>131</u>ページの「接続デバイスの編集または削除」 を参照)。
- 2. [シャットダウン設定]欄にある2つのオプションのいずれかを使用して、各デバイスのシャットダウン設定を行います。
  - [ロードの自動オフ] [ロードの自動オフ]オプションを使用して、ロード セグメントのシャットダウンに優先順位を付けます。[シャットダウン遅延(分)]欄のラジオ ボタンを選択し、数値(分単位)を入力します。電源障害発生後、ここで指定した時間が経過すると、HPPMはロード セグメントのシャットダウンを開始します。重要度の低い装置に電源を供給するロード セグメントの遅延時間を短く設定して、UPSのバッテリ電源を他のロード セグメントが使用できるようにします。ロード セグメントを正しい手順でシャットダウンするのに必要な時間は、シャットダウンの遅延時間と、オペレーティング システムをシャットダウンするのに必要な時間(分単位)の合計になります。オペレーティング システムのシャットダウンに必要な時間(分単位)は、[OSのシャットダウン時間(遅延後)]リンクをクリックすることにより、[デバイスの編集/削除]画面(131ページの「接続デバイスの編集または削除」を参照)で、更新できます。

**注**: ストレージ デバイスが接続されているロード セグメントは、マネジメント サーバとともにシャットダウンされます。このロード セグメントについては、[ロードの自動オフ]オプションは使用できません。

- [最大実行時間] [マネジメント サーバと同時にシャットダウン]欄のラジオ ボ タンを選択して、UPS稼動時間をできるだけ延長します。HPPMは、マネジメント サーバのシャットダウン時に、ロード セグメントのシャットダウンを開始します。
- 3. [再起動設定]欄に、接続されているデバイスを再起動するまでの待ち時間を入力します。このオプションにより、サーバが再起動する前に、商用電源を安定させ、共有ストレージ構成のディスクをスピンアップさせることができます。
- 4. 変更を取り消し、ページ設定を最後に保存された設定に戻すには、[ページ更新]をクリックします。
- 5. 情報を保存するには、[変更の保存]をクリックします。
- 6. 左ナビゲーション フレームの[電源障害]をクリックして、保存された設定を確認します。

## [シャットダウン イベント]メニュー オプション

**注:** ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンクは表示されません。

[シャットダウン イベント]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[シャット ダウン イベント]をクリックします。この画面では、シャットダウンの原因となる典型的なイベント(電源障害イベントなど)に加えて、他のシャットダウン イベントも設定できます。

シャットダウン イベントが発生すると、HPPMは、接続されているすべてのデバイスおよびUPSロード セグメントを正しい手順でシャットダウンします。

シャットダウン イベントを指定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. シャットダウン イベントに指定するイベントの[シャットダウン?]欄にチェックマークを入れます。
- 2. [遅延(分)]フィールドにイベントの発生からデバイスのシャットダウンまでの待ち時間(分単位)を入力します。
- 3. [変更の保存]をクリックして、情報を保存します。

注:この画面の内容は、UPSのモデルによって異なる場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

シャットダウン イベント		ヘルブ
イベント	シャダウン?	遅延 (分)
バッテリ放電		0
バッテリ障害		0
ファン障害		0
今すぐシャットダウン		0
内部障害		0
接続の消失		0
範囲外の入力		0
範囲外の温度		0
過負荷		0
配線サイト障害		0
変更の保存	•	

**注**: 待ち時間が経過する前にイベントがクリアされた場合、シャットダウンは実行されません。

## [スケジュールシャットダウン]メニュー オプション

**注**: ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンクは 表示されません。 [スケジュールシャットダウン]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[**スケ ジュールシャットダウン**]をクリックします。

スケジュールシャットち	ラウン	スケジュールシャットダウ	ンの追加	削除実行	ヘルブ
影響されるイベント	頻度	シャットダウン	再起	勧	削除
UPS全体	10	2004/10/16 土曜日 01:30	2004/10/16 土	曜日 02:00	
UPS全体	毎日	19:00	同日19	9:30	
UPS全体	毎週	土曜日 06:00	土曜日(	06:30	

この画面では、次の操作を実行できます。

- UPS全体のシャットダウンおよび再起動スケジュールの概要を表示する。
- 1回限りのシャットダウンのスケジュールを作成する(<u>141</u>ページの「1回限りのスケジュール シャットダウン イベントの設定」を参照)。
- 毎日行うシャットダウンのスケジュールを作成する (<u>142</u>ページの「毎日行うスケジュール シャットダウン イベントの設定」を参照)。
- 毎週行うシャットダウンのスケジュールを作成する(<u>142</u>ページの「毎週行うスケジュール シャットダウン イベントの設定」を参照)。
- スケジュール設定されたシャットダウンを削除する(<u>143</u>ページの「スケジュール設定されたシャットダウン イベントの削除」を参照)。

#### 1回限りのスケジュール シャットダウン イベントの設定

1. [スケジュールシャットダウン]画面で、**[スケジュールシャットダウンの追加]**をクリックします。

[スケジュールシャットダウン]画面が表示されます。

- 2. [頻度]フィールドで、[1回]ラジオ ボタンを選択し、1回限りのシャットダウン イベントのスケジュールを作成します。
- 3. [シャットダウン]フィールドに、シャットダウンの日時を入力します。
- 4. [再起動]フィールドに、再起動の日時を入力します。

5. [追加]をクリックします。



#### 毎日行うスケジュール シャットダウン イベントの設定

1. [スケジュールシャットダウン]画面で、**[スケジュールシャットダウンの追加]**をクリックします。

[スケジュールシャットダウン]画面が表示されます。

- 2. [頻度]フィールドで、**[毎日]**を選択し、日単位のシャットダウン イベントのスケジュールを作成します。
- 3. [シャットダウン]フィールドに、シャットダウンの時間を入力します。
- 4. [再起動]フィールドに、再起動の日時を入力します。
- 5. [追加]をクリックします。



### 毎週行うスケジュール シャットダウン イベントの設定

1. [スケジュールシャットダウン]画面で、[**スケジュールシャットダウンの追加]**をクリックします。

[スケジュールシャットダウン]画面が表示されます。

- 2. [頻度]フィールドで、**[毎週]**を選択し、週単位のシャットダウン イベントのスケジュールを作成します。
- 3. [シャットダウン]フィールドに、シャットダウンの日時を入力します。

- 4. [再起動]フィールドに、再起動の日時を入力します。
- 5. [追加]をクリックします。



### スケジュール設定されたシャットダウン イベントの削除

- 1. [スケジュールシャットダウン]画面で、削除するシャットダウン イベントの[削除]欄のチェックボックスを選択します。
- 2. [削除実行]をクリックします。

### [イベント設定]メニュー オプション

**注**: ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンクは 表示されません。

左ナビゲーション フレームの**[イベント設定]**をクリックします。[イベント通知]テーブルおよび[イベント種別]テーブルを含む画面が表示されます。





[イベント通知]テーブルでは、HP Power Managerが各イベントに対して使用するイベント通知([EMail]、[SNMP]、または[ブロードキャスト])を定義できます。ソフトウェアは、カテゴリ([重大]、[警告]、[情報]、[ユーザ定義1]、または[ユーザ定義2])単位でイベント通知を行います。

**注**: ご使用の環境に合わせて各イベントの重大度を定義する必要があります。

[イベント種別]テーブルでは、最大2つのイベント カテゴリを追加できます。これらのカテゴリをイベント通知の定義に使用できます。追加されたカテゴリは、[イベント通知]テーブルおよび[イベントの重大度]画面の欄見出しに表示されます。

### ユーザ定義イベント カテゴリを作成する

ユーザ定義カテゴリを作成すると、アラームを分類して、特定のアラートを特定のユーザグループに送信できます。ユーザ定義イベント カテゴリを作成するには、以下の手順に従ってください。


- 1. メイン画面の[イベント種別]テーブルで、[名前]フィールドに新しいカテゴリの名前を入力します。
- 2. [重大度]ドロップダウン ボックスで、新しいカテゴリのイベント重大度レベルを選択します。
- 3. **[変更の保存]**をクリックして、追加した情報を保存します。追加されたカテゴリは、 [イベント通知]テーブルおよび[イベントの重大度]画面の欄見出しに表示されます。



#### 個々のイベントを重大度別に分類する

個々のイベントに対して、カテゴリを指定するには、以下の手順に従ってください。

1. メイン画面の[イベント通知]テーブルで、カテゴリ欄にある見出しのリンク ([重大]、[警告]、[情報]、[ユーザ定義1]、または[ユーザ定義2]) のいずれかをクリックします。

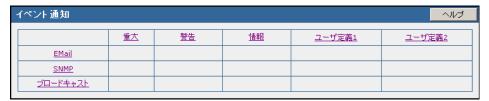

[イベントの重大度]画面が表示されます。画面の[イベント]欄には、各イベントが示されます。

- 2. 各イベントを配置するカテゴリを示すラジオ ボタンを選択します。
- 3. [変更の保存]をクリックして、情報を保存します。

イベントの重大度						ヘルブ
イベント	重大	警告	情報	ユーザ定義 1	ユーザ定 <b>義</b> 2	なし
範囲外の温度	0	•	0	0	0	0
ファン障害	•	0	0	0	0	0
範囲外の入力	0	•	c	0	0	0
過負荷	•	0	0	0	0	0
今すぐシャットダウン	•	0	0	0	0	0
バッテリ障害	•	0	0	0	0	0
ローバッテリ	•	0	0	0	0	0
バッテリ放電	0	•	0	0	0	0
バッテリ モード	0	•	0	0	0	0
内部障害	•	0	c	0	0	0
接続の消失	•	0	0	0	0	0
配線サイト障害	0	•	0	0	0	0
手動電源断	•	0	0	0	0	0
変更の保存						

#### カテゴリ別にイベントに対する通知アクションを選択する

メイン画面の[イベント通知]テーブルの左側にあるイベント通知リンク([EMail]、[SNMP]、または[ブロードキャスト])のいずれかをクリックすることにより、イベント通知を指定できます。

### 電子メール通知のセットアップ

- 1. メイン画面の[イベント通知]テーブルで[EMail]リンクをクリックします。 [EMailセットアップ]画面が表示されます。
- 2. [SMTPサーバ]フィールドに、メール サーバのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
- 3. [SMTP送信元アドレス]フィールドに、電子メール アドレスを入力します。HPPMは、このアドレスを送信元としてメッセージに加えます。
- 4. 各カテゴリ([重大]、[警告]、[情報]、[ユーザ定義1]、または[ユーザ定義2])で、**[有効]** チェックボックスを選択します。[有効]チェックボックスを選択したカテゴリでは、イベントに対して電子メール通知が送信されます。
- 5. 各カテゴリで、[EMailアドレス]フィールドに、発生したイベントの電子メール通知を 受け取る担当者の電子メール アドレス (最大6) を入力します。
- 6. [遅延(秒)]フィールドに、電子メールを送信するまでの待ち時間を入力します。
  - **注**: 待ち時間が経過する前にイベントがクリアされた場合、イベント通知は送信されません。
- 7. |変更の保存|をクリックして、情報を保存します。

EMail セットアップ ヘルブ 電子メール サーバ設定 SMTP サーバ 172.25.234.42 SMTP 送信元アドレス T3000XR@dev.net 遅延 (秒) イベン ト EMail アドレス 重大 굣 dc@dev.net 5 警告 굣 dc@dev.net 10 情報 굣 dc@dev.net 10 ユーザ 定義1 10 10 定義2 変更の保存 テストメッセージの送信

8. テスト電子メールを送信する場合は、「テストメッセージの送信」をクリックします。

### SNMPトラップ通知のセットアップ

- 1. メイン画面の[イベント通知]テーブルで[SNMP]リンクをクリックします。 [SNMPセットアップ]画面が表示されます。
- 2. [トラップ コミュニティ ストリング]フィールドにSNMPトラップのコミュニティ ストリングを入力します(デフォルト ストリングはpublicです)。
- 3. 各カテゴリ ([重大]、[警告]、[情報]、[ユーザ定義1]、または[ユーザ定義2]) で、**[有効]** チェックボックスを選択します。[有効]チェックボックスを選択したカテゴリでは、イベントに対してSNMPトラップ通知が送信されます。

- 4. 各カテゴリで、[SNMPアドレス]フィールドに、最大6つのトラップ受信者を入力します。これは、発生したイベントのSNMPトラップ通知を受け取るコンピュータを示します。
- 5. [遅延(秒)]フィールドに、トラップを送信するまでの待ち時間を入力します。
  - **注**: 待ち時間が経過する前にイベントがクリアされた場合、イベント通知は送信されません。
- 6. [変更の保存]をクリックして、情報を保存します。
- 7. テストSNMPトラップを送信する場合は、[テストメッセージの送信]をクリックします。

SNMPを使用してHP Systems Insight Managerがトラップを受信する方法について詳しくは、「SNMPトラップの受信」(196ページ)を参照してください。



#### ブロードキャストのセットアップ

- 1. メイン画面の[イベント通知]テーブルで[ブロードキャスト]リンクをクリックします。 [ブロードキャスト セットアップ]画面が表示されます。
- 2. 各カテゴリ([重大]、[警告]、[情報]、[ユーザ定義1]、または[ユーザ定義2])で**[有効]** チェックボックスを選択します。[有効]チェックボックスを選択したカテゴリでは、イベントに対してブロードキャスト通知が送信されます。
- 3. 各カテゴリで、[ブロードキャスト ホスト名/IPアドレス]フィールドに、最大6つのブロードキャスト受信者を入力します。これは、発生したイベントのブロードキャスト通知を受け取る担当者を示します。ブロードキャスト受信者は、IPアドレス、ユーザ名、コンピュータ名、またはメッセージング名で指定できます。
  - **注**: ブロードキャスト受信者がスペースを含むコンピュータ名の場合、必ず、その名前を引用符で囲んでください。
- 4. [遅延(秒)]フィールドに、ブロードキャストを送信するまでの待ち時間を入力します。
  - **注**: 待ち時間が経過する前にイベントがクリアされた場合、イベント通知は 送信されません。
- 5. |変更の保存|をクリックして、情報を保存します。
- 6. テスト ブロードキャストを送信する場合は、**[テストメッセージの送信]**をクリックします。

**重要**: ブロードキャストを送受信するWindows®コンピュータで、Messenger サービスを有効にする必要があります。Messengerサービスには、[コントロール パネル]の[管理ツール]セクションの[サービス]オプションからアクセスできます。 Windows® Server 2003では、Messengerサービスはデフォルトでオフになっています。

重要: ブロードキャストを送受信するLinuxコンピュータには、Sambaパッケージをインストールして、設定し、実行する必要があります。Linuxコンピュータでブロードキャストを受信するには、SMB.CONFファイルの[Global Settings]セクションにmessage commandステートメントを追加して、受信したメッセージが表示されるようにSambaを設定する必要があります。たとえば、次の行を追加してください。

message command = /bin/csh -c 'cat %s | wall; rm %s' &

このステートメントは、ブロードキャスト メッセージをwallコマンドに送り込んだ後、削除するようにSambaを設定します。wallコマンドは、システム (表示環境により、ターミナル ウィンドウ、コンソール、またはポップアップ メッセージ) 上にメッセージを表示します。SMB.CONFファイルを編集した後、Sambaプロセスを再起動して、変更を有効にする必要があります。詳しくは、SambaのWebサイトhttp://www.samba.org/のSambaに関する資料を参照してください。

また、Linuxのマネジメント サーバがWindows®システム、Linuxシステム、またはその両方にブロードキャストを送信するには、マネジメント サーバの/etc/hostsファイルに、ブロードキャストの送信先となる各ホスト名のエントリを追加する必要があります。

たとえば、Linuxのマネジメント サーバから、名前が"george"でIPアドレスが 143.85.41.121のWindows®ワークステーションにブロードキャスト メッセージを 送信する場合は、hostsファイルに次の行を追加してください。143.85.41.121 george


ブロー	ドキャブ	スト セットアップ	ヘルブ
有効	イベン ト	ブロードキャスト ホスト名/IP アドレス	遅延 (秒)
V	重大	172.25.234.115	10
⊽	警告	172.25.234.115	10
⊽	情報	172.25.234.115	10
	ユーザ 定義1		10
	ユーザ 定義2		10
		変更の保存。テストメッセージの送信	

### [手動制御]メニュー オプション

**注**: ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンクは 表示されません。 左ナビゲーション フレームの**[手動制御]**をクリックします。表示される画面に、[コマンド選択]ボックスおよび[コマンドの実行]ボックスが示されます。これらのボックスを使用して、UPSコマンドを手動で選択して実行できます。

注: UPSのモデルによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。



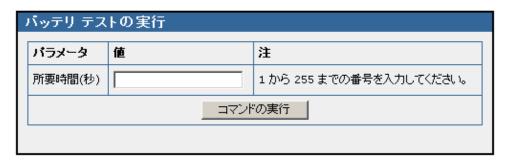

### バッテリ テスト コマンドの実行

- 1. [コマンド選択]ボックスで、[バッテリ テスト]を選択します。 [バッテリ テストの実行]ボックスが表示されます。
- 2. [所要時間(秒)]フィールドに、テスト実行中にデバイスがバッテリ電源で動作する時間を入力します。30秒以内に設定することをおすすめします。

**△ 注意**:このオプションを選択すると、システムが正しい手順でシャットダウンされない可能性があります。

3. [コマンドの実行]をクリックして、制御コマンドを実行し、テストを開始します。テスト結果は、[UPSパラメータ]画面の[テスト結果概要]フィールドに表示され、アプリケーション ログにログ エントリが作成されます。この画面について詳しくは、「[パラメータ]メニュー オプション」(124ページ)の項を参照してください。

**墜 重要:** UPSがバッテリ電源で動作しているとき、バッテリ テストを実行しないでください。

**注:UPS**のモデルによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

バッテリ テストの実行				
バラメータ	値	注		
所要時間(秒)		1 から 255 までの番号を入力してください。		
コマンドの実行				

### [設定]メニュー オプション


**注**: ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンクは 表示されません。

[設定]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの**[設定]**メニュー オプションを クリックします。この画面を使用して、連絡先情報(名前、電子メール、電話番号など) や設定可能なUPSのパラメータ値を入力できます。この画面に入力された情報は、[ID情報]画面および[UPSパラメータ]画面に表示されます。詳しくは、「[ID情報]メニュー オプション」(123ページ)および「[パラメータ]メニュー オプション」(124ページ)の 項を参照してください。

連絡先情報やUPSの設定を入力するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [バッテリ装着日]フィールドで、バッテリが取り付けられた日付を入力または選択します。
- 2. [連絡先]フィールドに、連絡先の担当者の名前を入力します。
- 3. [連絡先の電子メール]フィールドに、連絡先の担当者の電子メール アドレスを入力します。

- 4. [連絡先の電話]フィールドに、連絡先の担当者の電話番号を入力します。
- 5. [デバイス名]フィールドに、UPSの名前を入力します。
- 6. [変更の保存]をクリックして、情報を保存します。

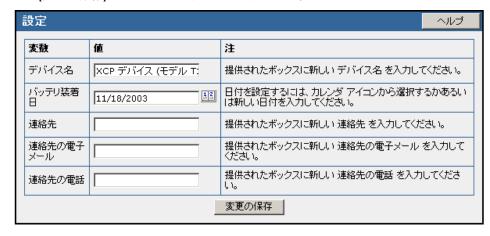

# データ ログ

_		73			*
_	u)	項	u)	н	ZK

[ログ]タブ......<u>155</u>

# [ログ]タブ


[ログ]タブの下に表示されるメニュー オプションは、次のとおりです。

- [UPS概要]メニュー オプション (<u>155</u>ページ)
- [UPS詳細]メニュー オプション (<u>157</u>ページ)
- [UPSデータ]メニュー オプション (<u>159</u>ページ)
- [UPSデータグラフ]メニュー オプション (<u>162</u>ページ)
- [アプリケーション]メニュー オプション (163ページ)

### [UPS概要]メニュー オプション

注: HP Power ManagerはFlash Playerを使用するため、HP-UXクライアントブラウザからマネジメント サーバにアクセスする場合、この画面の表示はFlash Playerを使用した場合と異なります。現時点では、HP-UX用のFlash Playerは提供されていません。WindowsまたはLinuxクライアントブラウザからアクセスする場合は、すべてのページがFlash Player完全対応で表示されます。

[UPS概要]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[UPS概要]をクリックします。この画面には、選択した期間に、UPSで発生したイベントがグラフで表示されます。各イベントの左側にあるステータス アイコンは、イベントの現在の状態(警告または重大)を示します。右側に示される数値は、その期間に報告されたアラームの回数を意味します(次の例では、最近1時間以内で、[リモート エージェント未接続]アラームが5回発生しています)。

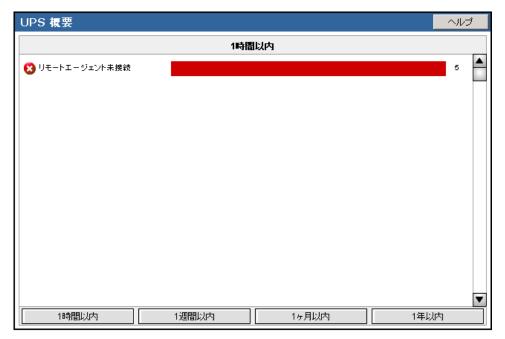

表示される期間を変更するには、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

- [1時間以内]
- [1週間以内]
- [1ヶ月以内]
- [1年以内]

**注**: この期間は、ユーザがボタンをクリックした時点までになります。たとえば、**[1時間以内]**をクリックすると、ソフトウェアは、ボタンがクリックされた時点からさかのぼって1時間をカウントし、その期間に発生したイベントを表示します。

選択したイベントの詳細と推奨される対策を表示するには、イベント名をクリックしてください。

### [UPS詳細]メニュー オプション

[UPS詳細]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[UPS詳細]をクリックします。この画面には、UPSのバッテリ電源への移行など、UPSで発生したイベントのログが表示されます。イベントごとに、次の情報が表示されます。

- **[重大度]** アラームの重大度またはステータスを示すアイコン(重大、警告、情報、解決済)
- **[概要]** イベント名(イベント名をクリックすると、説明、推奨される対策など詳しい情報が表示されます)
- [日付] イベントの発生日
- [時間] イベントの発生時刻
  - **注**:各欄の見出しをクリックすると、ログをソートできます。

[UPS詳細]画面では、次の操作を行えます。

- ログ ファイルをクリアするには、[ログの消去]をクリックします。
- 現在のログ情報を使用して画面を更新するには、[ページ更新]をクリックします。
- イベント ログをエクスポートするには、[ログのエクスポート]をクリックします (158ページの「UPSイベント ログのエクスポート」を参照)。

ログ エントリ間を移動するには、以下の手順に従ってください。

- ログの最初のエントリに移動するには、[First]をクリックします。
- スクロールして、ログの前のページに移動するには、[<<]をクリックします。
- スクロールして、ログの前のエントリに移動するには、[<]をクリックします。</li>
- スクロールして、ログの次のエントリに移動するには、[>]をクリックします。
- スクロールして、ログの次のページに移動するには、[>>]をクリックします。




ログの最後のエントリに移動するには、[最後]をクリックします。

### UPSイベント ログのエクスポート

- 1. [UPS詳細]画面下部の[ログのエクスポート]をクリックします。 [イベント ログのエクスポート]画面が表示されます。
- 2. [元データ]フィールドに、データの日付範囲を入力します。
- 3. [カンマ区切り]または[タブ区切り]を選択します。
- 4. 以下のいずれかの手順を実行します。
  - マネジメント サーバにファイルを保存するには、[ファイルの保存]を選択して、ファイル名を入力します。ファイルは、HPPMのインストール フォルダに保存されます。ログ ファイルを同じ名前で保存すると、そのたびにこのファイルが上書されます。複数のログ ファイルを保存するには、各ファイルに別の名前を付けます。
  - 指定した位置にドキュメントをダウンロードするには、**[ドキュメントのダウン ロード]**を選択します。

5. **[エクスポートの実行]**をクリックしてファイルをエクスポートするか、または**[キャンセル]**をクリックして操作を取り消します。

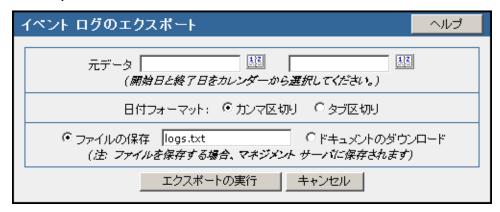

HPPMでは、日本語ログは、2つの異なるファイル タイプでエクスポートされます。ご使用のオペレーティング システムで使われるファイル タイプを確認するには、次の表を参照してください。

オペレーティング システム	保存される場合の ファイル タイプ	ダウンロードされる場合の ファイル タイプ
Red Hat Linux	Shift-JIS	Shift-JIS
SUSE Linux	EUC-JP	UTF-8
HP-UX	Shift-JIS	Shift-JIS
Windows	UTF-8	UTF-8

### [UPSデータ]メニュー オプション


[UPSデータ]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[UPSデータ]をクリックします。この画面には、[入力電圧]、[温度]、[バッテリ容量]など、記録されたすべてのUPSデータのログが表示されます。

- ログ間隔を変更するには、[ログ設定]をクリックします。
- ログ ファイルをクリアするには、[ログの消去]をクリックします。
- 現在のログ情報を使用して画面を更新するには、[ページ更新]をクリックします。
- イベント ログをエクスポートするには、[ログのエクスポート]をクリックします (161ページの「UPSデータ ログのエクスポート」を参照)。

ログ エントリ間を移動するには、以下の手順に従ってください。

- ログの最初のエントリに移動するには、[First]をクリックします。
- スクロールして、ログの前のページに移動するには、[<<]をクリックします。
- スクロールして、ログの前のエントリに移動するには、[<]をクリックします。
- スクロールして、ログの次のエントリに移動するには、[>]をクリックします。
- スクロールして、ログの次のページに移動するには、[>>]をクリックします。
- ログの最後のエントリに移動するには、[最後]をクリックします。

**注:** UPSのモデルによっては、一部の機能がサポートされない場合があります。次に示す画面の図は、サンプルに過ぎません。

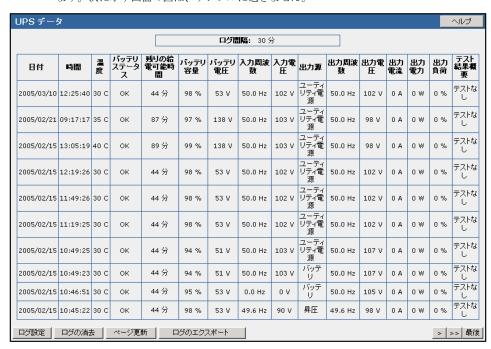

### UPSデータ ログ設定の変更

- 1. [UPSデータ]画面下部の[ログ設定]をクリックします。
  - [ログ設定]画面が表示されます。
    - **注:**この画面の情報は、管理権限を持つユーザだけが変更できます。
- 2. [ログ間隔]行のドロップダウン ボックスを使用して、ログの間隔(分単位)を選択します。ログの間隔を短くすると、ディスク使用量が増加します。
- 3. ログに表示する各パラメータのチェックボックスを選択します。


ログ設定 ヘルブ 変数 ログ間隔 30分 🔽 ログ間隔を入力してください セルフ テスト バッテリ ☑ テスト結果概要 ☑ バッテリステータス ☑ 入力周波数 ☑ バッテリ容量 ☑ 入力電圧 ☑ バッテリ電圧 ☑ 入力電流 ☑ 残りの給電可能時間 ログ バラメータ 🗹 出力周波数 ☑ 温度 ☑ 出力源 🗹 出力負荷 🗹 出力電力 ☑ 出力電圧 ☑ 出力電流 変更の保存

4. [変更の保存]をクリックして、変更内容を保存します。

### UPSデータ ログのエクスポート

- 1. [UPSログ]画面上部の[ログのエクスポート]をクリックします。 [Dataログのエクスポート]画面が表示されます。
- 2. [元データ]フィールドに、データの日付範囲を入力します。
- 3. **[カンマ区切り]**または**[タブ区切り]**を選択します。
- 4. 以下のいずれかの手順を実行します。
  - マネジメント サーバにファイルを保存するには、[ファイルの保存]を選択して、ファイル名を入力します。ファイルは、HPPMのインストール フォルダに保存されます。ログ ファイルを同じ名前で保存すると、そのたびにこのファイルが上書されます。複数のログ ファイルを保存するには、各ファイルに別の名前を付けます。
  - 指定した位置にドキュメントをダウンロードするには、[ドキュメントのダウンロード]を選択します。

5. **|エクスポートの実行|**をクリックしてファイルをエクスポートするか、または**|キャン セル|**をクリックして操作を取り消します。

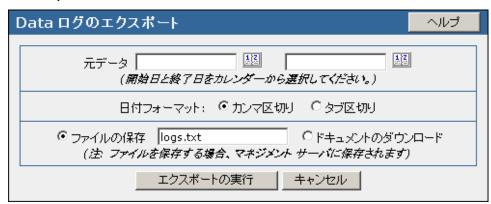

HPPMでは、日本語ログは、2つの異なるファイル タイプでエクスポートされます。ご使用のオペレーティング システムで使われるファイル タイプを確認するには、次の表を参照してください。

オペレーティング システム	保存される場合の ファイル タイプ	ダウンロードされる場合の ファイル タイプ
Red Hat Linux	Shift-JIS	Shift-JIS
SUSE Linux	EUC-JP	UTF-8
HP-UX	Shift-JIS	Shift-JIS
Windows	UTF-8	UTF-8


### [UPSデータグラフ]メニュー オプション

**注**: HP Power ManagerはFlash Playerを使用するため、HP-UXクライアントブラウザからマネジメント サーバにアクセスする場合、この画面の表示はFlash Playerを使用した場合と異なります。現時点では、HP-UX用のFlash Playerは提供されていません。WindowsまたはLinuxクライアントブラウザからアクセスする場合は、すべてのページがFlash Player完全対応で表示されます。

[UPSデータグラフ]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[UPSデータグラフ]をクリックします。この画面では、ログに記録されたUPSの数値データの線グラフを作成できます。グラフを作成するには、以下の手順に従ってください。

- 1. 最初のドロップダウン ボックスで、グラフにするパラメータを選択します。
- 2. 2番目のドロップダウン ボックスで、現時点から過去にさかのぼって範囲を指定し、グラフにするデータの量を選択します。

- 3. [実行]をクリックします。グラフが表示されます。
- グラフのY軸の範囲を決めるには、以下の手順に従ってください。
- 1. [Ymin]および[Ymax]フィールドに、該当する値を入力します。
- 2. [再描画]をクリックします。

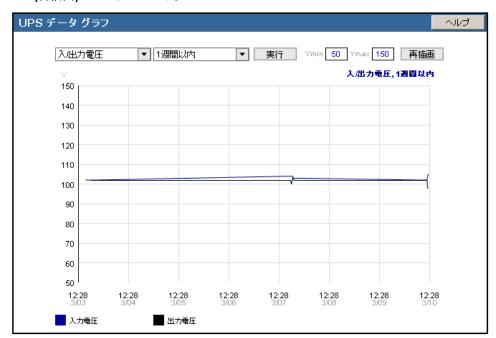

# [アプリケーション]メニュー オプション

**注:**ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンク け表示されません。

[アプリケーション ログ]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[アプリケーション]をクリックします。この画面には、ユーザのログインなど、発生したすべてのアプリケーション イベントのログが表示されます。各アプリケーション イベントについて、次の情報が表示されます。

- [ユーザ] 処理を実行したユーザのログイン名
- [概要] アプリケーション イベントの説明

- [日付] イベントの発生日付
- [時間] イベントの発生時刻
  - **注**:各欄の見出しをクリックすると、ログをソートできます。

[アプリケーション ログ]画面では、以下の操作を行えます。

- ログ ファイルをクリアするには、[ログの消去]をクリックします。
- 現在のログ情報を使用して画面を更新するには、**[ページ更新**]をクリックします。
- アプリケーション ログをエクスポートするには、[ログのエクスポート]をクリックします(165ページの「アプリケーション ログのエクスポート」を参照)。

ログ エントリ間を移動するには、以下の手順に従ってください。

- ログの最初のエントリに移動するには、[First]をクリックします。
- スクロールして、ログの前のページに移動するには、[<<]をクリックします。
- スクロールして、ログの前のエントリに移動するには、[<]をクリックします。
- スクロールして、ログの次のエントリに移動するには、[>]をクリックします。
- スクロールして、ログの次のページに移動するには、[>>]をクリックします。


アブリケーションログ ヘルブ ユーザ 日付 時間 概要 admin [192.168.10.106] 接続デバイス(MSA1000)が追加されました。 2005/03/10 12:03:41 admin [192.168.10.106] 接続デバイス(NSA)が削除されました。 2005/03/10 11:39:34 admin [192.168.10.106] 接続デバイス(NSA)の情報が更新されました。 2005/03/10 11:38:23 接続デバイス(Houston Office Remote Agent 1)の情報が更新されました。 admin [192.168.10.106] 2005/03/10 11:38:18 接続デバイス(Houston Office Management Server)の情報が更新されました。 admin [192.168.10.106] 2005/03/10 11:37:07 接続デバイス(NSA)が追加されました。 admin [192.168.10.106] 2005/03/10 11:36:56 admin [192.168.10.106] 接続デバイス(Houston Office Remote Agent 1)が追加されました。 2005/03/10 11:36:37 admin [192.168.10.106] ユーザがログインしました。 2005/03/10 11:35:38 マネージメントサーバ(4.0 (Build 10))が開始されました。 2005/03/10 11:34:55 マネジメント サーバが停止しました。 2005/03/10 11:28:21 接続デバイス(Houston Office Management Server)の情報が更新されました。 admin [192.168.10.106] 2005/03/10 11:27:44 admin [192.168.10.106] ユーザがログインしました。 2005/03/10 11:27:11 マネージメントサーバ(4.0 (Build 10))が開始されました。 2005/03/10 11:26:26 マネジメント サーバが停止しました。 2005/03/10 11:26:18 マネージメントサーバ(4.0 (Build 10))が開始されました。 2005/03/10 10:58:48 マネジメント サーバが停止しました。 2005/03/10 10:50:32 マネージメントサーバ(4.0 (Build 10))が開始されました。 2005/03/10 10:50:02 マネジメント サーバが停止しました。 2005/03/07 19:37:58 ユーザがログアウトしました。 admin [192.168.10.106] 2005/03/07 19:00:57 ユーザがログインしました。 admin [192.168.10.106] 2005/03/07 18:03:39 ログの消去 ページ更新 ログのエクスポート > 最後

ログの最後のエントリに移動するには、「最後」をクリックします。

### アプリケーション ログのエクスポート

- 1. [アプリケーション ログ]画面下部の[ログのエクスポート]をクリックします。 [アプリケーション ログのエクスポート]画面が表示されます。
- 2. [元データ]フィールドに、データの日付範囲を入力します。
- 3. [カンマ区切り]または[タブ区切り]を選択します。
- 4. 以下のいずれかの手順を実行します。
  - マネジメント サーバにファイルを保存するには、[ファイルの保存]を選択して、ファイル名を入力します。ファイルは、HPPMのインストール フォルダに保存されます。ログ ファイルを同じ名前で保存すると、そのたびにこのファイルが上書きされます。複数のログ ファイルを保存するには、各ファイルに別の名前を付けます。
  - 指定した位置にドキュメントをダウンロードするには、**[ドキュメントのダウン ロード]**を選択します。

5. **[エクスポートの実行]**をクリックしてファイルをエクスポートするか、または**[キャンセル]**をクリックして操作を取り消します。

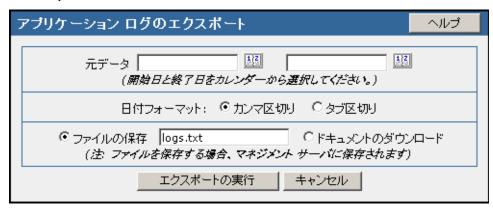

HPPMでは、日本語ログは、2つの異なるファイル タイプでエクスポートされます。ご使用のオペレーティング システムで使われるファイル タイプを確認するには、次の表を参照してください。

オペレーティング システム	保存される場合の ファイル タイプ	ダウンロードされる場合の ファイル タイプ
Red Hat Linux	Shift-JIS	Shift-JIS
SUSE Linux	EUC-JP	UTF-8
HP-UX	Shift-JIS	Shift-JIS
Windows	UTF-8	UTF-8

# アカウント セットアップとヘルプ

#### この項の目次

[セットアップ]タブ	<u>167</u>
[ヘルプ]タブ	169

# [セットアップ]タブ

[セットアップ]タブの下に表示されるメニュー オプションは、次のとおりです。

- [マイ アカウント]メニュー オプション (<u>167</u>ページ)
- [ユーザ アカウント]メニュー オプション (168ページ)

### [マイ アカウント]メニュー オプション

[マイ アカウント]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[マイ アカウント] をクリックします。この画面では、自身のログイン パスワードを変更できます。

パスワードを変更するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [パスワード]フィールドに、新しいパスワードを入力します。
- 2. [パスワードの確認]フィールドに、新しいパスワードを再入力します。
- 3. [変更の保存]をクリックして、新しいパスワードを保存します。

マイ アカウント	ヘルブ			
ログイン名	: admin			
パスワード				
パスワードの確認				
変更の保存				

### [ユーザ アカウント]メニュー オプション

**注:**ログインしているユーザに管理権限がない場合、この画面へのリンクは 表示されません。

[ユーザ アカウント]画面にアクセスするには、左ナビゲーション フレームの[ユーザ アカウント]をクリックします。管理者は、この画面を使用して、ユーザ アカウントを管理できます。

削除	名前	パスワード	バスワードの確認	管理者
	admin			┍

### ユーザ アカウントの追加

- 1. [名前]フィールドに、ユーザのログイン名を入力します。
- 2. [パスワード]フィールドに、ユーザのパスワードを入力します。
- 3. [パスワードの確認]フィールドに、ユーザのパスワードを再入力します。
- 4. 新しいユーザに管理者権限を付与する場合は、[管理者]チェックボックスを選択します。
- 5. [変更の保存]をクリックして、新しいユーザ アカウント情報を保存します。

### ユーザ アカウントの変更

管理者権限を持っているユーザは、ユーザのログイン名やパスワードを変更できます。 また、ユーザ アカウントに管理者権限を追加したり、ユーザ アカウントから管理者権限 を削除したりすることもできます。

#### ユーザのログイン名の変更

- 1. [名前]フィールドに、変更したログイン名を入力します。
- 2. [パスワード]フィールドに、ユーザのパスワードを入力します。
- 3. [パスワードの確認]フィールドに、パスワードを再入力します。
- 4. ユーザの管理者権限を追加または削除する場合は、**[管理者]**チェックボックスを選択するか、または選択解除してください。
- 5. |変更の保存|をクリックして、更新されたユーザ アカウント情報を保存します。

#### ユーザ パスワードの変更

- 1. [名前]フィールドに、ユーザのログイン名を入力します。
- 2. パスワードを次のように変更します。
  - a. [パスワード]フィールドに、新しいパスワードを入力します。
  - b. [パスワードの確認]フィールドに、新しいパスワードを再入力します。
- 3. ユーザの管理者権限を追加または削除する場合は、**[管理者]**チェックボックスを選択するか、または選択解除してください。
- 4. |変更の保存|をクリックして、更新されたユーザ アカウント情報を保存します。

#### ユーザ アカウントの削除

- 1. 削除するユーザ アカウントの[削除]チェックボックスを選択します。
- 2. **[選択されたユーザの削除]**をクリックして、ユーザ アカウントを削除します。アカウントは削除され、[ユーザ アカウント]画面に表示されなくなります。

# [ヘルプ]タブ

[ヘルプ]タブの下に表示されるメニュー オプションは、次のとおりです。

- [バージョン情報]メニュー オプション (<u>170</u>ページ)
- [内容]メニュー オプション (<u>171</u>ページ)
- [情報と更新]メニュー オプション (<u>173</u>ページ)

## [バージョン情報]メニュー オプション

[HP Power Managerバージョン情報]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの [バージョン情報]をクリックします。この画面には、企業および製品についての情報が表示されます。

この画面には、HPのWebサイトhttp://hp.com/jpへのリンク、およびハイパーリンクが設定された次のロゴが表示されます。

- HP Invent (http://www.hp.com/jp)
- Macromedia Shockwave/Flash (http://www.macromedia.com/jp)
- GoAhead (http://www.goahead.com)




# [内容]メニュー オプション

[目次]画面を表示するには、左ナビゲーション フレームの[内容]をクリックします。この 画面には、ヘルプ項目へのリンクのリストが表示されます。



# [情報と更新]メニュー オプション

情報とアップデートに関する画面にアクセスするには、左ナビゲーション フレームの[情報と更新]をクリックします。この画面には、UPS情報、オンライン登録、およびHPへのリンクが表示されます。

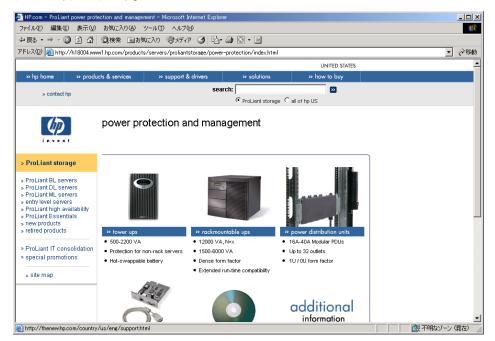

# トラブルシューティング

### この項の目次

接続しているデバイスが正しい手順でシャットダウンされない	<u>176</u>
バッテリ テスト完了と表示されない	<u>176</u>
バッテリ テストが実行されない	<u>176</u>
ブロードキャスト メッセージが表示されない	<u>176</u>
インストール後、HPPMにアクセスできない	<u>177</u>
DevManRA.nlmが正しくロードされない	
HP-UXマネジメント サーバからの電子メール通知が受信されない	<u>178</u>
コンソール画面にイベント通知メッセージが表示されない	<u>178</u>
入力周波数がゼロと表示される	<u>178</u>
無効なIPアドレス	<u>179</u>
Linuxでページが文字化けし、Flash Playerユーティリティをインストールできない	<u>179</u>
ロー バッテリ警告が表示される	<u>179</u>
マネジメント サーバがNo DeviceまたはUPS Not Connectedを表示する	<u>179</u>
手動電源断アラームが機能しない	<u>180</u>
ネットワーク接続されたUPSが検出されない	<u>180</u>
電源が供給されない	
NetWare 6のシステム コンソールに、シャットダウン警告メッセージが表示されない	<u>180</u>
バッテリ動作警告	<u>181</u>
[昇圧]動作中警告	<u>181</u>
[降圧]動作中警告	<u>181</u>
過負荷警告	<u>181</u>
セキュリティ エラーを受信する	<u>181</u>
赤色のステータス アイコンが表示される	<u>182</u>
[アドバンスト電源障害設定]画面に[変更の保存]ボタンが表示されない	<u>183</u>
ProLiant DL145マネジメント サーバがシリアル接続されたUPSを検出できない	<u>183</u>
Windows® Server 2003を実行するサーバが再起動しない	
シャットダウン イベント成功メッセージが表示される	<u>183</u>
サイレント インストールが正常に実行されなかった	<u>184</u>
タスク バーのメニューがクリアされない	<u>184</u>
HPPMにアクセスできない	
<b>UPS</b> を検出できない	<u>184</u>
HP UPS R6000を検出できない	<u>185</u>
サイレント インストール用の.iniファイルが見つからない	<u>185</u>
マシンを再起動できない	186

LinuxでHPPMサービスを開始できない	186
Microsoft Windowsオペレーティング システムでMacromedia Flashプラグインを	
アンインストールできない	186

## 接続しているデバイスが正しい手順でシャットダウンされない

処置:シャットダウン設定が、UPS稼動時間を超えていないかどうかを確認してください。

# バッテリ テスト完了と表示されない

処置:画面でバッテリ テストの結果を確認してください。

## バッテリ テストが実行されない

考えられる原因: UPSがバッテリ電源で動作しています。

**処置:**バッテリ テストを実行するには、UPSが特定の状態になければなりません。詳しくは、「[パラメータ]メニュー オプション」(<u>124</u>ページ)の項を参照してください。

# ブロードキャスト メッセージが表示されない

#### 考えられる原因:

- HPPMのブロードキャスト設定が間違っています。
- Messengerサービスが有効になっていません。

#### 処置:

- LinuxからWindows<sup>®</sup>へのブロードキャスト メッセージの場合、受信者のNetbios名を使用する必要があります。「ブロードキャストのセットアップ」(<u>149</u>ページ)の項も参照してください。
- Messengerサービスを有効にしてください。Messengerサービスには、[コントロールパネル]の[管理ツール]セクションの[サービス]オプションからアクセスします。

## インストール後、HPPMにアクセスできない

#### 考えられる原因:

- マネジメント サーバソフトウェアが動作していない可能性があります。
- インストール時に、デフォルト (80) 以外のHTTPポート番号を選択しています。
- 同じポートを介して、別のWebサーバまたはWebベースのアプリケーションが実行さ れています。
- インストール時に、SSLを選択しています。
- システム トレイ メニューで、[終了]をクリックしても、システム トレイから HPPMアイコンが削除されるだけです。

#### 処置:

• マネジメント サーバを起動します。

Windows®の場合は、システム トレイのアイコンを右クリックして[サービス開始]を選 択するか、[スタート]メニューから、[プログラム]、[HP Power Manager]、[HP Power Manager Status]の順に選択します。

Linuxの場合は、/etc/rc.d/init.d/DevMan startを実行します。

HP-UXの場合は、/sbin/init.d/DevMan startを実行します。

HPPMにアクセスする際、必ず、このポート番号を追加してください。たとえば、イ ンストール時にポート1234を選択した場合は、HPPMにアクセスする際に、ブラウザ に次のように入力してください。

http://hostname:1234/

hostnameは、マシン名でもIPアドレスでもかまいません。

- 以下のいずれかの手順を実行します。
  - ー 同じポートを介して、別のWebサーバまたはWebベースのアプリケーションが実 行されていないことを確認します。
  - ー インストール時または再設定時に、別のポートを使用するように設定します。
- HPPMにアクセスするには、ご使用のブラウザでHTTPではなく、必ず、HTTPSと入 力してください。たとえば、https://hostname:1234と入力して、ポート1234を介して動 作するHPPMへのSSLリンクを確立します。

• [スタート]メニューから、[プログラム]、[HP Power Manager]、[HP Power Manager Status]の順に選択して、システム トレイ アイコンを再表示します。システム トレイのアイコンを右クリックして、コンテキスト メニューから[サービス停止]を選択します。

# DevManRA.nlmが正しくロードされない

考えられる原因:インストールプログラムが、ホスト名を取得できていません。

**処置:**ホスト ファイルを確認してください。また、IPアドレスの各数値の先頭に0がないことを確認してください(例: 172.025.240.230)。先頭に0があると、ホスト名を取得できなくなる可能性があります。

# HP-UXマネジメント サーバからの電子メール通知 が受信されない

**処置:** HPPMマネジメント サーバ ソフトウェアを実行するコンピュータのホスト ファイルに電子メール サーバのIPアドレスおよびホスト名を追加してください。

## コンソール画面にイベント通知メッセージが表示されない

**処置:** SLES 9を使用している場合は、KDEをアップグレードするか、GNOMEなど別のデスクトップを使用してください。

# 入力周波数がゼロと表示される

**症状**:バッテリ テストの実行中、入力周波数がゼロと表示されるが、その周波数でも電圧には通常のライン電圧が表示される。

**考えられる原因:**バッテリ テストの実行中は、パラメータが不正な情報を表示する可能性があります。

処置:バッテリ テストが完了してから、パラメータを調べてください。

### 無効なIPアドレス

考えられる原因:IPアドレスが有効かどうかのチェックが行われていません。

処置:入力されたIPアドレスが有効かどうかを調べてください。

# Linuxでページが文字化けし、Flash Playerユーティリティを インストールできない

考えられる原因:これは、ブラウザの動作です。

**処置:**Flash Playerのセットアップ ファイルをローカル ドライブに保存して、そこから実行してください。

# ロー バッテリ警告が表示される

**処置:** UPSを24時間以上AC電源に接続し、バッテリを充電してからバッテリのテストを行います。必要に応じて、バッテリを交換します。

# マネジメント サーバがNo DeviceまたはUPS Not Connected を表示する

**症状:**UPSハードウェアの変更後、マネジメント サーバがNo DeviceまたはUPS Not Connectedを表示する。

考えられる原因:変更が原因で、マネジメント サーバがUPSと通信できていません。 処置:

- 新しい設定値を使用して、UPSを再設定します。
  - Windowsの場合は、システム トレイのアイコンを右クリックして、[設置]を選択します。
  - Linuxの場合は、/etc/rc.d/init.d/DevMan setupを実行します。

- HP-UXの場合は、/sbin/init.d/DevMan setupを実行します。
- 以前に取り付けたものと接続が同じかどうかを確認してください。

# 手動電源断アラームが機能しない

**症状:** R3000 XRで、フロント パネルからUPSをオフにしても、手動電源断アラームが表示されない。

考えられる原因:このモデルでは、手動電源断アラームはサポートされません。

**処置:**処置は不要です。

# ネットワーク接続されたUPSが検出されない

#### 処置:

- 1. ネットワーク ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 2. UPSに取り付けられたネットワーク オプション カードで設定されているパスワード を確認します。デフォルトのパスワードは、MustB6です。パスワードでは大文字と 小文字が区別されます。
- 3. 入力されているIPアドレスが、カードで設定されているIPアドレスと一致しているかどうかを確認します。
- 4. ネットワーク設定が正しいかどうかを確認します。

# 電源が供給されない

**処置:** UPSが正常に機能するソケットに接続されていることとUPSの電源が入っていることを確認します。

# NetWare 6のシステム コンソールに、シャットダウン 警告メッセージが表示されない

処置: ブロードキャスト メッセージについては、[Power Manager Remote Agent]画面を参照してください。

## バッテリ動作警告

**処置:**シャットダウン パラメータにより、システムとUPSの電源切断が指定されていない場合は、バッテリが完全に放電するか、商用電源が復旧するまで、UPSは、引き続きバッテリ電源で動作します。

## [昇圧]動作中警告

考えられる原因: UPSの定格と比較して、入力電圧が低すぎます。 UPSは、電圧を許容範囲まで上げています。

処置:[昇圧]モードについては、UPSのマニュアルを参照してください。

## [降圧]動作中警告

考えられる原因: UPSの定格と比較して、入力電圧が高すぎます。 UPSは、電圧を許容範囲まで下げています。

処置:[降圧]モードについては、UPSのマニュアルを参照してください。

## 過負荷警告

考えられる原因:デバイスの負荷がUPSの電力定格を超えています。

**処置:**すべての装置が定格の範囲内で電力を消費していることを確認します。必要に応じて、UPSに接続する装置を減らします。UPSをリセットする必要がある場合があります。

## セキュリティ エラーを受信する

**症状:**SSLを使用してアクセスしようとすると、「セキュリティ エラー:ドメイン名不一 致」メッセージが表示される。

考えられる原因:IPアドレスまたはサーバ名が変更されています。

**処置:**サービスを停止して、証明書ファイルを削除し、サービスを再開してください。

## 赤色のステータス アイコンが表示される

**症状:**[接続デバイス]画面でリモート エージェントを追加した後、そのリモート エージェントについて、赤色のステータス アイコンが表示されたままになる。

#### 考えられる原因:

- リモート エージェント ソフトウェアが動作していない可能性があります。
- リモート エージェントがマネジメント サーバのアドレスから管理できるように設定 されていない可能性があります。

#### 処置:

- リモート エージェント ソフトウェアを起動します。
  - Windowsの場合は、システム トレイのアイコンを右クリックして、**[サービス開始]**を選択します。
  - Linuxの場合は、/etc/rc.d/init.d/DevMan startを実行します。
  - HP-UXの場合は、/sbin/init.d/DevMan startを実行します。
  - NetWareの場合は、インストール先のディレクトリからエージェントをロードします (例:SYS:HPPM/DEVMANRA.NLM)。ディレクトリの区切り記号にはフォワード スラッシュを使用してください。
- リモート エージェントを設定して、マネジメント サーバが管理できるようにして ください。
  - Windowsの場合は、システム トレイのアイコンを右クリックして[設置]を選択するか、[スタート]メニューから、[プログラム]、[HP Power Manager]、[Configure HP Power Manager]の順に選択します。
  - Linuxの場合は、/etc/rc.d/init.d/DevMan setupを実行します。
  - HP-UXの場合は、/sbin/init.DevMan setupを実行します。
  - NetWareの場合は、「NetWareオペレーティング システム マシンへのコンポーネントのインストール」 (104ページ) の手順に従って、リモート エージェントをアンインストールした後、再インストールします。

# [アドバンスト電源障害設定]画面に[変更の保存]ボタンが表示されない

**処置**:画面解像度が、 $1024 \times 768$ より上に設定されていないかどうかを確認します。必要に応じて、解像度を $1024 \times 768$ に下げます。

# ProLiant DL145マネジメント サーバがシリアル接続された UPSを検出できない

考えられる原因: ProLiant DL145のシリアル ポートには、2つの機能があります。このシリアル ポートは、標準のシリアル ポートと同様の機能を提供しますが、サーバに内蔵されているマネジメント プロセッサのインタフェースとしても機能しています。シリアル ポートの2つの機能を絶えず切り替えていると、マネジメント サーバとUPS間でのシリアル通信の信頼性が低下します。

**処置:**USBケーブルまたはネットワーク ケーブルを使用して、UPSをサーバに接続してください。

## Windows® Server 2003を実行するサーバが再起動しない

症状:電源障害によりシャットダウンした後、電源が復旧しても、Windows® Server 2003 を実行するサーバが再起動しない。

考えられる原因:一部のサーバで見られるWindows® Server 2003の既知の動作です。

処置: Microsoft® Knowledge BaseのArticle 819760を参照してください。

## シャットダウン イベント成功メッセージが表示される

症状:[シャットダウン?]チェックボックスを選択しないで、遅延時間についての有効または無効なエントリを入力しても、HPPMが、シャットダウン イベント成功メッセージを表示する。

考えられる原因:アプリケーションでの遅延

**処置**:遅延時間は、[シャットダウン?]チェックボックスを選択する前に、保存できます。

## サイレント インストールが正常に実行されなかった

#### 処置:

- コマンド ライン パラメータが正しいことを確認してください。
- 設定用の.iniファイルが有効であることを確認してください。
- Setup.issのインストール先パスが正しいことを確認してください。
- setup.logの結果コードについては、InstallShield Knowledge BaseのArticle 101901を参照 してください。

## タスク バーのメニューがクリアされない

**症状:** Windows<sup>®</sup>のデスクトップでタスク バー メニューをクリックオフしても、メニューがクリアされない。

考えられる原因:これは、Windows®の既知の動作です。

**処置:**別のアプリケーションを起動するか、または新しいウィンドウを開いてください。 問題が解決されます。

## **HPPM**にアクセスできない

考えられる原因:Mozillaのデフォルト設定が正しくありません。

**処置:** mozilla/defaults/prefフォルダのall.jsファイルを開いて、「Mozillaの設定」 (<u>28</u>ページ) の項の手順に従って行を変更してください。

## UPSを検出できない

処置:

- UPSが正しい通信ポート (COM1、COM2など) に接続されていることを確認してください。
- UPSが接続されている通信ポートに、他のソフトウェアまたはプロセスがアクセスしていないことを確認してください。
- 必ず、UPSに付属の通信ケーブルを使用してください。
- 選択した通信ポートのリソース (I/Oポート、IRQなど) が他のデバイスと共有されて いないことを確認してください。
- 別の通信ポートに接続してみてください。

## HP UPS R6000を検出できない

#### 処置:

- 1. UPS R6000のシリアルCOMポートのボーレートが、9600ボー以上に設定されているか どうかを確認してください。
- 2. UPSとコンピュータの接続に正しいシリアル ケーブルが使われているかどうかを確認してください。

## サイレント インストール用の.iniファイルが見つからない

考えられる原因: DevManRA.iniおよびDevManBE.iniファイルは、トップレベルのプログラム ディレクトリに自動的に作成されます。

#### 処置:

- Windows®では、デフォルト位置にインストールされていれば、マネジメント サーバ の場合は¥Program Files¥HP¥Power Manager、リモート エージェントの場合は¥Program Files¥HP¥Power Manager Remote Agentにあります。
- Linuxの場合、これらのファイルは、/usr/local/DevManにあります。
- HP-UXの場合、これらのファイルは、/opt/DevManにあります。

## マシンを再起動できない

考えられる原因: 再起動を試みたとき、リモート エージェントのInstallShieldウィザード が開いたままで最小化されていると、システムがハングします。この場合、次の処置を行ってください。

処置:マシンの電源を手動で切ってください。

## LinuxでHPPMサービスを開始できない

**症状:**Linuxでサービスを開始できないか、またはエラー メッセージSegmentation fault/usr/local/DevManが表示される。

#### 考えられる原因:

- サーバ名およびIPアドレスが正しくありません。
- ファイルが不足しています。

#### 処置:

- /etc/hostsのサーバ名およびIPアドレスを更新してください。
- compat-libstdc++7.3-2.96.110.i386.rpmファイルをインストールする必要があります。 このファイルは、HPPM Linuxパッケージ(PowerManager-4.0-10i586.rpm)をインストールするために必要です。

# Microsoft Windowsオペレーティング システムでMacromedia Flashプラグインをアンインストールできない

**処置:**Macromedia社のWebサイトhttp://www.macromedia.com/jpから、アンインストーラをダウンロードしてください。

## アラート メッセージ

#### この項の目次

HPPMのアラート メッセージ......187

## HPPMのアラート メッセージ

HP Power Managerは、特定のアラート状況が拡大すると、コマンドの実行、および指定した受信者への電子メール、ブロードキャスト通知、ならびにSNMPトラップの送信を行うことができます。

次の表では、すべてのメッセージ テキストを示し、それぞれのアラームについて説明しています。

アラーム テキスト	説明
Battery Discharged	<ul> <li>バッテリは、完全には充電されていません。</li> <li>バッテリの放電が進み、最大放電状態に達しています。</li> <li>UPSが長時間バッテリ電源で動作しました。このため、バッテリ容量が使い尽くされ、UPSがシャットダウンしました。</li> </ul>
バッテリ放電	UPSは、1個または複数のバッテリが接続されていないことを検出しています。 バックアップ電源がなくなったか、またはかなり減っています。
バッテリ障害	<ul> <li>バッテリのコンタクタ/ブレーカが開いています。</li> <li>バッテリ電圧が、既定の制限値を超えています。このアラームが設定されたまま動作を続けると、バッテリやシステムが損傷して使用できなくなる可能性があります。</li> <li>バッテリの問題が検出されました。</li> <li>バッテリ テストが実行され、バッテリがテストに合格しませんでした。</li> <li>充電器の回路が、バッテリ不良の疑いのあるバッテリを検出したか、またはバッテリへの接続回路が開いていることを検出しました。</li> </ul>
ロー バッテリ	バッテリの電圧レベルが、既定の「ロー バッテリ警告」レベルを下回っています。
バイパス障害	バイパス入力電圧に切り替えることができません。この原因としては、電圧や周波 数が許容範囲外にあること、フェーズ ロックの開放などが考えられます。

アラーム テキスト	説明		
バイパス自動オン	UPSは、バイパス モードになっており、重要な負荷の電源は保護されていません。		
バイパス手動オン	UPSをバイパスするためのスイッチが入れられました(例:メンテナンスのための バイパス)。		
ブレーカ チェック	<ul><li>インバータの出力コンタクタ/ブレーカが開いています。</li><li>整流器/充電器の入力ブレーカが開いています。</li></ul>		
エレクトロニクス モジュー ル障害	"n+1"パラレル システムで、電源モジュールの1つが故障しています。		
EPOが開始	リモートEPO信号が起動されたため、UPSがシャットダウンされています。		
範囲外の入力	• 入力(商用電源)障害:入力電圧の測定値が、指定された正常動作電圧の上限値を超えています。		
	• 入力(商用電源)障害:入力電圧の測定値が、指定された正常動作電圧の下限値を下回っています。		
	入力(商用電源)障害:入力周波数の測定値が、指定された正常動作周波数の 範囲外にあります。		
	整流器障害:整流器の入力電流の測定値が、指定された正常動作電流の上限値 を超えています。		
	商用電源の入力電源が、既定限度の範囲外にあります。この原因としては、電圧や周波数が許容範囲外にあることや電流が許容値を超えていることが考えられます。		
	• 商用電源入力がありません。このため、検出された電圧はゼロです。		

アラーム テキスト	説明			
	■ UPSの自動再較正が失敗しました。			
L 1 HALT CO	充電器障害:バッテリ充電器が故障しています。			
	DCリンク障害: DCリンク電圧の測定値が、指定された正常動作電圧の上限値を 超えています。			
	UPS内の1個または複数のファンが故障しています。			
	UPS内の1個または複数のヒューズが故障しています。必ず、交換してください。			
	• インバータ障害:インバータの出力電圧の測定値が、指定された正常動作電圧の上限値を超えています。			
	• インバータ障害:インバータの出力電圧の測定値が、指定された正常動作電圧の下限値を下回っています。			
	• インバータ モジュールが、電源投入時セルフテストまたは継続的なセルフテストに失敗しました。			
	<ul><li>インバータ障害:インバータが故障しています。</li></ul>			
	インバータ出力が故障して、負荷をサポートできなくなっています。このアラームの原因には、インバータの電圧や周波数が許容範囲外にあること、波形ひずみ、出力が範囲外にあることなどが考えられます。			
	インバータ障害:インバータの出力電流の測定値が、指定された正常動作電流の上限値を超えています。			
	<ul><li>インバータの出力電圧センサが較正されていません。</li></ul>			
	• パラレル システムで、このモジュールが、syncバスがアクティブになっていないことを検出しています。			
	• デバイスのEEPROMテストの結果、チェックサム障害が検出されました。この デバイスは、プログラミングされていないか、または不正なデータを格納して いる可能性があります。			
	• デバイスのROMテストの結果、チェックサム エラーまたはCRCエラーが検出 されました。デバイスのオペレーティング コードが破壊されている可能性があ り、交換するかまたは再フラッシュする必要があります。			
	• マルチ モジュール システムで、搭載されているファームウェアのバージョン が互いに互換性がありません。これは、複数のコントローラのあるUPSの内部に も当てはまります。			
手動電源断	負荷の電源がオフになっています。このアラームは、EPOイベントの日付と時刻を 記録するために使用されます。			
バッテリ モード	UPSは、バッテリを使用して負荷に電源を供給しています。			
昇圧モード	UPSが入力電圧の低下を検出し、入力電圧を定格レベルに戻しています。			

アラーム テキスト	説明		
降圧モード	UPSが入力電圧の上昇を検出し、入力電圧を定格レベルに戻しています。		
範囲外の出力	<ul><li>出力電圧の測定値が、指定された正常動作電圧の上限値を超えています。</li><li>出力電圧の測定値が、指定された正常動作電圧の下限値を下回っています。</li><li>出力周波数の測定値が、指定された正常動作周波数の範囲外にあります。</li></ul>		
過負荷	<ul> <li>過負荷アラームは、個々のUPSモデルの過負荷保護仕様に基づいて送信されます。これらの仕様は、UPSのマニュアルでご確認ください。</li> <li>UPSの出力位相の負荷が、定格電流または電力を超えています(100%を超えさらに小幅の許容範囲も超えています)。過熱状態のため、インバータがこの過負荷状態を維持できるのは短時間だけです。この状態が続くと、シャットダウンが発生します。</li> </ul>		
リモート エージェント未接続	リモート エージェントが関連付けられたマネジメント サーバと通信していません。		
今すぐシャットダウン	UPSが、これ以降通知を行うことなく、突然シャットダウンする可能性があります。 このアラームがアクティブなままで、稼動を続ける可能性もあります。		
シャットダウン保留	この状態がクリアされるか取り除かれない場合、UPSは、[ロー バッテリ時間]より前に、負荷への電源供給を停止します。		
配線サイト障害	相回転以外に、入力配線に障害があります(たとえば、アース/ニュートラルの逆接続)。		
範囲外の温度	周囲温度プローブが、温度が上限値を超えていることを検出しています。     UPS内の指定されていない位置のヒートシンクが故障しました。     UPSが使用する入力または出力変圧器が、温度の上限値を超えています。		
UPS未接続	マネジメント サーバがUPSと通信できません。		
UPSがバッテリ モードで開 始	AC入力電源が供給されなくなったため、UPSがバッテリ電源で動作を開始しました。 このアラームは、このイベントの日付と時刻を記録するために使用されます。		

## HPPMとInsightマネージャ7 SP2の連携

#### この項の目次

Insightマネージャ7 SP2の概要	<u>191</u>
Insightマネージャ7 SP2の設定	193
Insightマネージャ7 SP2を使用できろとうにHPPMを設定する	193

## Insightマネージャ7 SP2の概要

HPPMは、Insightマネージャ7 SP2や他のSNMPマネジメント アプリケーションにアラートトラップを送信するように設定できます。Insightマネージャ7 SP2にイベント アラート トラップを送信するには、以下の操作を行う必要があります。

- 1. Insightマネージャ7 SP2を設定して、HPPMからのトラップを受信するようにする。
- 2. HP Power Managerを設定して、該当するイベント アラート トラップを送信するよう にする。

デフォルトのHTTP (ポート番号80) を使用して、HP Power Managerをインストールしている場合、HPPMを搭載するコンピュータにアクセスできるように、Insightマネージャ7 SP2のデバイス ホーム ページにソフトウェアへのリンクが表示されます。

デフォルトのプロトコルやポート番号を使用しない場合は、Insightマネージャ7 SP2のインストール ディレクトリのCONFIGディレクトリにあるadditionalwsdisc.propsファイルに、新しいエントリを作成できます。これにより、任意のコンピュータで動作しているHPPMを正しく検出して識別できるようになります。Insightマネージャ7は、SP2リリースから、デフォルトでC: $\P$ Program Files $\P$ HP $\P$ Insight Manager 7 SP2ディレクトリにインストールされるようになります。additionalwsdisc.propsファイルの編集手順について詳しくは、同じディレクトリにあるadditionalwsdisc.txtファイルを参照してください。

**例B-1**: HPPMエントリが記述されたadditionalwsdisc.propsファイル

#

# Additional Web Server Discovery Properties

#
#
<pre># NOTE: See "additionalWsDisc_README.txt" for a description of entries in</pre>
# this file and how to add or remove additional web server ports used for
# discovery and identification.
#
#
#
"
# The following are actual web server ports enabled by default.
$\mbox{\tt\#}$ To remove them from the discovery process, comment out the line with a $\mbox{\tt'\#'}$
# or remove it. You will need to restart the Insight Manager 7 service for
# the changes to take effect. In addition you will need to run the Device
$\ensuremath{\mathtt{\#}}$ Identification task to find any new ports that were defined.
#
411=Director Agent, ,true, false, ,http

3201=Compaq TaskSmart, ,true,false, ,https

8008=Default Home Page, ,true,false, ,http

1311=Server Administrator, ,true,false, ,https

1234=HP Power Manager, ,true, false, ,https

最後のエントリにより、Insightマネージャ7 SP2は、ポート1234を介して動作しHTTPS (Secure Socket Layerプロトコル)を使用するHPPMを検出できるようになります。

## Insightマネージャ7 SP2の設定

Insightマネージャ7で、HPPMのMIB (CPQRPM.MIB) を、確実に登録します。

- 1. HPPMのMIBをアップロードします。HPPM MIB (CPQRPM.MIB) は、HP Rack and Power Management Pack CDに収録されており、HPPMマネジメント サーバのインストール フォルダにも保存されています。
- 2. HPPMのMIBを登録します。

**注**: Insightマネージャ7 SP2で、MIBをアップロードおよび登録する手順について詳しくは、HP Management CDに収録されているHP Insightマネージャのテクニカル リファレンス ガイドを参照してください。

## Insightマネージャ7 SP2を使用できるようにHPPMを設定する

Insightマネージャ7 SP2にトラップを送信するようにHP Power Managerを設定するには、以下の手順を実行してください。

- 1. Insightマネージャ7 SP2サーバを、SNMPトラップ受信者として追加します。
- 2. SNMPトラップの形式でInsightマネージャ7 SP2にアラート通知を送信するように、HP Power Managerを設定します。

## HPPMとHP Systems Insight Managerの連携

#### この項の目次

HP Systems Insight Managerの概要	<u>195</u>
HP Power Managerの検出	
SNMPトラップの受信	196
HP SIMの「ツール」メニューからのHPPMの起動	197

## HP Systems Insight Managerの概要

HPPMは、HP SIMにプラグインとして組み込むことができます。HPPMをHP SIMのプラグインとして利用することにより、次の操作が可能になります。

- HPPMマネジメント サーバの検出。HP SIMは、その検出プロセスで、インストール されているマネジメント サーバを検出できます。マネジメント サーバは、HP SIM の[Servers Links]タブから起動できます。
- HPPMマネジメント サーバからのSNMPトラップの受信。HP Power Managerは、トラップ内にURLを含むイベント ベースのトラップをHP SIMに送信できます。この機能により、管理者は、コンテキスト内でHPPMを簡単に起動できます。たとえば、UPSがバッテリ電源で動作している場合、マネジメント サーバはHP SIMにハイパーリンクが付いたトラップを送信できます。このハイパーリンクをクリックすると、そのUPSの[Device Overview]ページに直接アクセスできます。
- HP SIMから、ユーザの都合に合わせてさまざまな方法でHPPMを起動
  - [ツール]メニュー・ツール定義ファイルを使用して、HP SIMの[ツール]メニューにホームページへのリンクを追加できます。
  - [Servers Links]タブ・HP SIMの[Servers Links]タブから、ホームページを起動できます。
  - イベント ベースのトラップ 各トラップにURLが含まれるため、HP SIMからトラップの対象となっている各デバイスの[Device Overview]ページに直接アクセスできます。

## HP Power Managerの検出

HP SIMのデバイス検出プロセスでは、マネジメント サーバが自動的に検出されます。マネジメント サーバが検出されると、HP SIMのリンクページに、HPPMハイパーリンクが追加されます。このリンクは、マネジメント サーバ コンポーネントがインストールされているシステムに関連付けられます。HP SIMで検出を行う前に、HPPMサービスをインストールおよび実行する必要があります。HPPMサービスが実行されていない場合は、HP SIMの[Links]タブにHPPMは表示されません。

## SNMPトラップの受信

HP SIMがトラップを受信するには、正しいMIBファイル (CPQRPM.MIB) をコンパイルして、HP SIMに組み込む必要があります。デフォルトでは、CPQRPM.MIBバージョン1.6が登録されています。バージョン1.6のMIBの登録を解除して、HP Rack and Power Management Pack CDのMIBフォルダに収録されている、バージョン1.7のMIBを登録してください。

MIBの確認、登録解除、および登録を行うには、以下の手順に従ってください。

- 1. HP¥Systems Insight Manager¥mibsフォルダで、CPQRPM.MIBのバージョンをメモします。
- 2. MIBのバージョンが1.7でない場合は、HP¥Systems Insight ManagerフォルダからMXMIB -D CPQRPM.MIBを実行して、MIBの登録を解除します。
- 3. コマンド ラインでHP¥Systems Insight Manager>mxmibと入力して、MIBの登録解除が成功したかどうかを確認します。古いMIBがリストに表示されていないことを確認します。
- 4. CPQRPM.MIBを削除して最新バージョンと入れ替えるか、またはCPQRPM.MIBを最新バージョンで上書きします。
- 5. HP\Systems Insight Manager\Symbol Manager\Symbol Manager\Symbol Manager\Symbol Mibs フォルダから、コマンド ラインでmcompile cpqrpm. mibsを実行して、新しいMIBをコンパイルします。CPQRPM.CFGという名前の新しいファイルが作成されます。
- 6. HP¥Systems Insight Manager¥mibsコマンド ラインにmxmib -a cpqrpm.cfgと入力して、新しいMIBを登録します。
- 7. HP¥Systems Insight Manager¥mibs>mxmibと入力して、新しいMIBが登録されたことを確認します。

**注**: HP SIMで、MIBをアップロードおよび登録する手順について詳しくは、 HP Management CDに収録されているHP Systems Insight Managerのテクニカル リファレンス ガイドを参照してください。

## HP SIMの[ツール]メニューからのHPPMの起動

HP SIMの[ツール]メニューには、HPPMの各インスタンスの起動リンクを追加できます。 ツール定義ファイルを使用して、HP Power Managerの各インスタンスのリンクを設定します。

コマンド ライン インタフェースを使用して、ツール定義ファイルをHP SIMに追加するには、以下の手順に従ってください。

1. ツール定義ファイルを作成またはコピーし、編集します。次に、.xml拡張子を付けて保存します(例: HPPM.xml)。

ルート ディレクトリには、ツール定義ファイルのサンプル (HPPM.XML) が用意されています。

**『聖要:**太字で示したテキスト以外は編集しないでください。

サンプル:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<tool-list>
   <web-launch-tool name="HPPM" max-targets="1"</pre>
   revision="4.0">
       <category>Local Tools</category>
       <description>HP Power Manager</description>
       <execute-as-user>root</execute-as-user>
       <toolbox-enabled value="true" />
       <web-block accepts-targets="false">
         <main-url>http://172.25.234.206</main-url>
       </web-block>
       <attribute name="menu-path">Tools|Integrated
       Consoles</attribute>
       <attribute name="i18n-
       attrs">TOOL, HPPowerManager</attribute>
       <attribute name="target-frame">RPMFrame</attribute>
   </web-launch-tool>
   <web-launch-tool name="HPPM1" max-targets="1"</pre>
   revision="4.0">
```

各テキストは以下を意味します。

- HPPMおよびHPPM1は、HP SIMの[ツール]メニューに表示される各構成の名前です。この名前は、ユーザがリンク先を判断できるものにしてください(例:HP Rack and Power Management server (Houston))。このメニューにはソフトウェアの複数のインスタンスを追加できるため、各インスタンスに固有の名前を付けることをおすすめします。
- HP Power Managerは、アプリケーションの説明にあたります。この名前は、ツール定義ファイルのリストにのみ記述されます。どのツール定義がどのアプリケーションに対応しているかを判断するのに役立ちます。
- http://172.25.234.206およびhttp://172.25.234.207は、マネジメント サーバのIPアドレスです。
- 2. 手順1で作成したツール定義ファイルを、HPSIMプログラム フォルダにコピーしま す。デフォルト フォルダは、HP¥Systems Insight Managerです。
- 3. 日本語版のオペレーティング システムを使用している場合は、提供されるプロパティファイル (hppm\_ja.properties) をHPSIMプログラム フォルダにコピーします。デフォルト フォルダは、HP/Systems Insight Managerです。
- 4. HPSIMのプログラム フォルダから、setnimbusenvを実行します。
- 5. HPSIM のプログラム フォルダから、mxtool -a -f *<filename.xml*を実行します。 *<filename.xml*とは、手順1で選択した名前です(例: mxtool -a -f HPPM.xml)。
- 6. 現在のブラウザ セッションをログアウトして、HP Systems Insight Managerサービス を停止した後、再起動します。次に、再度ログインしてから、新しいリンクを使用します。

7. **[ツール]、[Integrated Consoles]、[HPPM]**の順に選択して、HPPMを起動します。

注:ツールを追加した後でツールを編集するには、XMLツール定義ファイルを変更し、コマンド ラインからmxtool -mを使用して変更をコミットします。mxtoolの引数について詳しくは、HPSIMのプログラム フォルダのhpwebadmin¥webapps¥mxhelp¥mxportal¥man¥mxtool.1m.htmlを参照してください。

# HP Power Managerのセキュリティに関する 注意事項

#### この項の目次

セキュリティに関する注意事項の概要......201

## セキュリティに関する注意事項の概要

HP Power Managerでは、次の2つの重要な理由により、厳格なセキュリティ対策がとられています。

- HP Power Managerは、正しく管理しないと機密事項の漏洩やシステムの破壊につながる動作を行う可能性があるデバイスを管理するため。
- HP Power Managerには、ブラウザ経由でアクセスできるため。

HP Power Managerとその管理対象デバイスのセキュリティを向上させるには、組織のセキュリティ ポリシーおよびHP Power Managerが動作する環境に合わせて、次の項目を検討する必要があります。

- HP Power Managerへのアクセスには、HP Power Managerのアカウントが必要になること。ログインには、外部に漏れないように正しく管理されたユーザ名とパスワードを使用する必要があります。
- HP Power Managerの各アカウントに、それぞれ異なるアクセス レベルと権限を与えること。HP Power Managerの各ユーザに、適切なアクセス レベルを付与します。
- HP Power Managerには、SSLを使用してアクセスできるようにすること。SSLは、ブラウザとマネジメント サーバ間で送受信されるデータを暗号化します。HP Power Managerでサポートされる暗号化レベルは、128ビットです。SSLを使用すると、デジタル証明書を使用してマネジメント サーバを認証できます。マネジメント サーバが本物であることを確認するには、この証明書を安全にインポートする必要があります。
- UPSネットワーク アダプタには、パスワードが必要とすること。このパスワードは、 変更して外部に漏れないように管理する必要があります。アダプタのデフォルト パスワードは、MustB6です。

重要:入力するパスワードは、UPSのネットワーク アダプタで設定されているパスワードと一致しなければなりません。パスワードを変更する場合は、まず、アダプタを新しいパスワードで設定し、マネジメント サーバの設定中に、新しいパスワードを入力します。アダプタの設定について詳しくは、アダプタに付属のHP Power Products CDを参照してください。

# ファイアウォールを有効にする場合の HP Power Managerの設定


#### この項の目次

## ファイアウォールを有効にする場合の HP Power Managerの設定

ファイアウォールを有効にすると、未使用のIPポートを通り抜けようとするほとんどの通信をブロックできます。ただし、ファイアウォールを設定すると、マネジメント サーバとリモート エージェントの通信にポート3573を使用できなくなります。HP Power Manager がポート3573を介して正しく動作するには、Windowsシステムのファイアウォールを、次のように設定する必要があります。

- 1. [スタート]メニューから、[設定]、[コントロール パネル]の順にクリックします。
- 2. [ネットワーク接続]を起動します。
- 3. **[プロパティ]**をクリックします。
- 4. [詳細設定]タブをクリックします。
- 5. [インターネット接続ファイアウォール]ボックスをオンにします。

[Windowsファイアウォール]画面が表示されます。

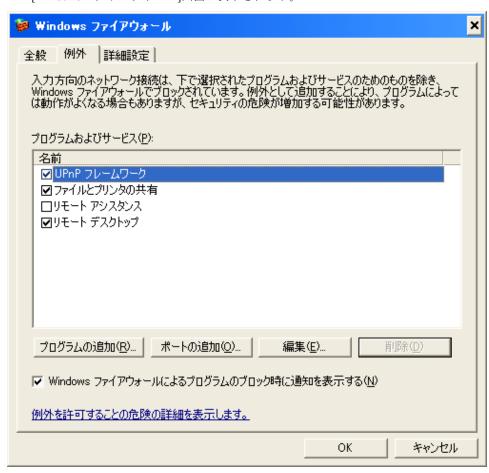


6. [例外]タブをクリックし、次に[ポートの追加]をクリックします。

[ポートの追加]画面が表示されます。




- 7. [名前]フィールドに、新しいポートの名前を入力します。
- 8. [ポート番号]フィールドに、3573と入力します。
- 9. [TCP]ラジオ ボタンを選択します。

10. (オプション) [スコープの変更]をクリックして、ポートにセキュリティ設定を追加し、[OK]をクリックします。

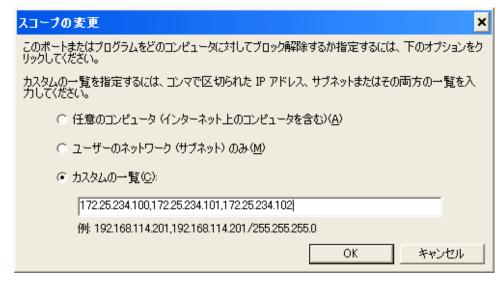

11. [OK]をクリックして、ポートの追加を終了します。

[Windowsファイアウォール]画面が表示され、新しく追加されたポートが示されます。

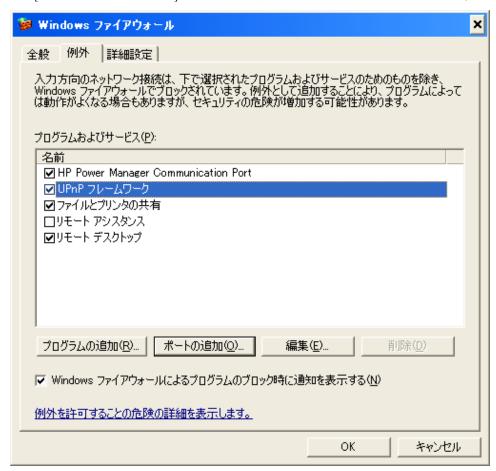

# 頭字語と略語

#### **CRC**

cyclic redundant checks。冗長巡回検査

#### DNS

domain name system

#### **EEPROM**

electrical erasable programmable read only memory

#### **EPO**

emergency power off

#### **EULA**

end user license agreement。エンド ユーザ使用許諾契約書

#### GUI

graphical user interface。 グラフィカル ユーザ インタフェース

#### **HPPM**

Hewlett-Packard Power Manager₀ HP Power Manager

#### **HTTPS**

hyper text transfer protocol secure sockets

#### I/O

input/output

#### IΡ

Internet Protocol。インターネット プロトコル

#### **IRQ**

interrupt request。割り込み要求

#### MIB

management information base

#### **RAM**

random access memory

#### SAM

system administration manager

#### SIM

Systems Insight Manager

#### **SNMP**

Simple Network Management Protocol。簡易ネットワーク管理プロトコル

#### SSL

Secure Sockets Layer

#### **TCP**

Transmission Control Protocol

### UPS

uninterruptible power system。無停電電源装置

## 索引

#### G

GUI、リモート エージェント 50 GUI、マネジメント サーバ 30

#### Н

HP Power Managerにアクセス、システム トレイのアイコン 110

HP Systems Insight Manager、HPPM の起動 197

HP Systems Insight Manager、SNMP トラップの受信 196

HP Systems Insight Manager、概要 195

HP-UX、コンポーネントの再設 定 102

HP-UX、マネジメント サーバ、イ ンストール 85

HP-UXリモート エージェント、イ ンストール スクリプト 88、 94

#### I

ID情報メニュー 123 Insightマネージャ7 SP2、HPPMを設定 193 Insightマネージャ7 SP2、概要 191 Insightマネージャ7 SP2、設定 193 Internet Explorer、安全なセッショ

#### L

Linux 76

ン 111

Linux、コンポーネントのアンイン ストール 107 Linux、コンポーネントの再設 定 83

#### М

Mozilla、安全なセッション 112 Mozillaの設定 28

#### Ν

NetWare、コンポーネントのアンイ ンストール 107 NetWare、リモート エージェント のインストール 104

#### S

SAM 91、96 SAM、リモート エージェント 97 SNMPトラップ通知のセットアッ プ 147

#### U

UPSアニメーション タブ 119 UPS概要メニュー 155 UPS詳細メニュー 157 UPSデータ メニュー 159

#### W

Windows、コンポーネントのアンイ ンストール 106 Windows、コンポーネントの再設 定 61

#### あ

アーキテクチャ 11 アプリケーションメニュー 163 アプリケーション ログ、エクス ポート 165 アラート メッセージ 187 アラーム (x) タブ 122 アラーム メニュー 123 安全なセッション、Internet Explorer 111 安全なセッション、Mozilla 112

#### い

イベント、重大度 144 イベント カテゴリ、ユーザ定 義 144 イベント設定メニュー 143 イベント ログ、エクスポート 158 インストール 23 インストール、SAM 90 インストール、インストール スク リプト 92 インストール、マネジメント サー バ 79、92、96、98 インストール、リモート エージェ ント 91、97、100 インストール スクリプト 76、 78, 85, 88 インストール スクリプト、HP-UX リモート エージェント、 94 インストール スクリプト、マネジ メント サーバ 76、85、92 インストール スクリプト、リモー ト エージェント 78、88 インストールの概要 28

#### か

概要 9 概要メニュー 117 画面上での移動 114

#### Ξ

コンポーネント、アンインストー ル 106、107 コンポーネント、再設定 61、83、 102 コンポーネントのアンインストー ル、HP-UX 107 コンポーネントのアンインストー ル、Linux 107 コンポーネントのアンインストー ル、NetWare 107 コンポーネントのアンインストー ル、Windows 106 コンポーネントのインストー ル 30、75、85、104 コンポーネントの再設定、 Windows 61 コンポーネントの再設定、マネジ メント サーバ、 102

#### さ

サイレント 58、60、79、81、98、 100 サイレント インストール 81 サイレント インストール、マネジ メント サーバ 58、79、98 サイレント インストール、リモート エージェント 60 サポートされるハードウェア構 成 15

コンポーネントの再設定、リモー

ト エージェント 102

#### L

シャットダウン イベント メ ニュー 139 シャットダウン遅延時間の設定、 マネジメント サーバ ロード セグメント 134 シャットダウンの設定、すべての ロード セグメント 138 手動制御 150 情報と更新メニュー 173

#### 世

セキュリティに関する注意事項 201 接続デバイスの削除 131 接続デバイスの追加 128 接続デバイスの編集 131 接続デバイス メニュー 126 設定メニュー 152 セットアップ タブ 167

#### つ

通知アクション 146

#### て

データ ログ、エクスポート 161 電源障害メニュー 133 電子メール通知、セットアッ プ 146

#### لح

トラブルシューティング 175

#### な

内容メニュー 171

#### は

バージョン情報メニュー 170 バッテリ セルフテストの結果 125 バッテリ テスト コマンドの実 行 151 パラメータ メニュー 124

#### ふ

ブラウザのセキュリティに関する 警告 110 ブラウザ要件 27 ブロードキャスト、セットアッ プ 149

#### ^

ヘルプ タブ 169

#### ほ

ホーム タブ 117

#### ま

マイ アカウント メニュー 167 マネジメント サーバ 13、30、 58、76、83、90、96、98 マネジメント サーバ、SAM、 90 マネジメント サーバ、インストール、30、90、92、96、98 マネジメント サーバ、インストール スクリプト 85、92 マネジメント サーバ、サイレントインストール 98

#### め

メータ表示タブ 118

#### ゅ

ユーザ アカウント、削除 169 ユーザ アカウント、追加 168 ユーザ アカウント、変更 168 ユーザ アカウント メニュー 168

### IJ

リモート インストール、マネジメント サーバ 92、96 リモート エージェント 15、50、60、78、81、83、88、91 リモート エージェント、SAM 91 リモート エージェント、インストール 50、91、97、100、104 リモート エージェント、インストール スクリプト 88 リモート エージェント、サイレントインストール スクリプト 100

#### ろ

ローカル インストール、マネジメ ント サーバ 90 ローカル インストール、リモート エージェント 91 ロード セグメントの制御 128 ログイン 113 ログ タブ 155